


*Kuba*


M A L I

*Guia Rápido*

## Conteúdo da Embalagem:

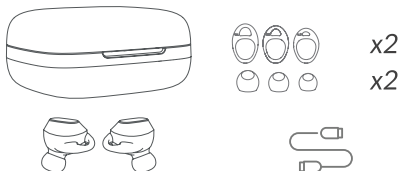

## Visão Geral do Mali:

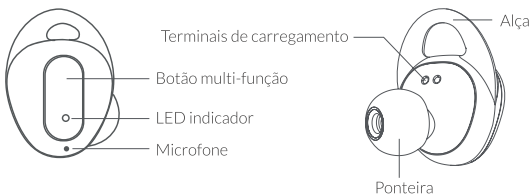

## Especificações Técnicas:

Versão do Bluetooth	5.0
Nomes Bluetooth	Mali_R e Mali_L
Tempo de reprodução	6/7 horas (volume a 50%)
Capacidade da bateria (fones)	2 x 50mAh
Capacidade da bateria (case)	500 mAh
Temperatura de operação	0°C - 45 °C


## Ligar/Desligar

O Mali é ligado automaticamente ao ser retirado da case. O LED indicador piscará em branco por aproximadamente 2 segundos. Você pode tirar apenas um, caso queira utilizá-lo apenas de um lado.

Para desligar, coloque-o de volta na case, que deve estar carregada. O LED indicador ficará aceso em vermelho.

Alternativamente, aperte e segure o botão em cada um dos fones para executar estas mesmas funções.

## Conexão e operação

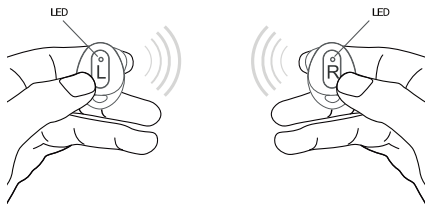

### 1) Ligue o Mali no modo de pareamento

Para parear o Mali ao seu smartphone, primeiramente certifique-se de que tanto os fones quanto a case tenham suas baterias devidamente carregadas.

A seguir, retire ambos os fones da case. Quando isso é feito pela primeira vez, os LEDs piscarão em vermelho e branco, alternadamente, indicando que os fones estão no modo de pareamento.

### 2) Conecte o Mali ao seu smartphone

A seguir, abra o menu bluetooth em seu smartphone, ative a função e clique no aparelho intitulado "Mali\_R". A conexão será feita e um pop-up aparecerá solicitando a conexão ao "Mali\_L". Confirme.

### 3) Coloque o Mali nos ouvidos

Agora, coloque o Mali nos ouvidos. O lado esquerdo é o “L”, e o direito o “R”. A alça do Mali deve ficar presa à concha superior da orelha. Certifique-se que você está utilizando a ponteira do tamanho adequado. Para garantir a melhor qualidade de som possível, é muito importante que as ponteiras vedem totalmente seu canal auditivo.



### 4) Ouça suas músicas e controle seu smartphone!


Pronto! Agora que o Mali está pareado ao seu celular, sempre que você retirá-lo da case, a conexão será automática. E, com o Mali, você pode controlar todas as funções básicas de mídia e chamadas do seu smartphone. Todas essas funções são realizadas pelo botão de cada um dos fones e estão descritas na tabela abaixo.

Aumentar volume	Clique + clique e segure 1 segundo (R)
Diminuir volume	Clique + clique e segure 1 segundo (L)
Play/Pause	Clique (L ou R)
Avançar faixa	Duplo clique (R)
Retroceder faixa	Duplo clique (L)
Atender chamada telef.	Clique (L ou R)
Recusar chamada telef.	Duplo clique (L ou R)
Finalizar chamada telef.	Clique (L ou R)
Assistente Digital	Tripla clique (L ou R)

# Carregamento


## 1) Fones

Para carregar os fones, coloque-os cuidadosamente dentro da case, e certifique-se de que eles estão corretamente posicionados. Quando estão, o LED fica vermelho, indicando o carregamento, e irá apagar quando ele for concluído.

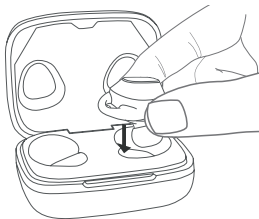

## 2) Case

Para carregar a case, conecte-a à entrada USB de seu computador ou carregador portátil utilizando o cabo USB tipo-C fornecido. Um pequeno LED na parte posterior da case se acenderá em vermelho, indicando o carregamento, e irá se tornar verde ou apagar quando ele for concluído.

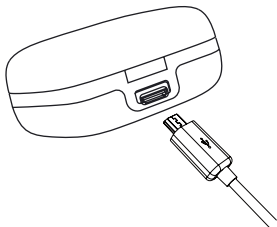

## Solução de Problemas

Caso você enfrente qualquer problema com o seu Mali, como incapacidade de conexão, operação errática ou drenagem anormalmente alta da bateria, realize o procedimento a seguir:

Certifique-se de que a case está devidamente carregada;

Coloque os fones na case e carregue por 10 minutos;

Retire ambos os fones da case, e pressione o botão por 3-5 segundos para desligá-los;

Após desligados, clique e segure novamente, porém por 10 segundos, até que os LEDs pisquem rapidamente em vermelho e branco, alternadamente;

Repita o procedimento de pareamento.

## Cuidados e Manutenção

Para garantir o bom funcionamento do Mali, tenha sempre os seguintes cuidados:

Carregue os fones e a case ao menos uma vez por mês;

Não utilize ou guarde em temperaturas extremas (menos de 0 °C e mais de 45 °C);

Não exponha os fones à umidade excessiva;

Não use produtos químicos ou detergentes para limpar os fones;

Não derrube ou bate os fones em superfícies duras;

Não arranhe a superfície com objetos afiados;

Não tente desmontar o produto.

Para mais informações e acesso aos  
termos completos de garantia, acesse:

<https://kuba.audio/central-de-ajuda/mali>

Modelos: Mali



*Agência Nacional de Telecomunicações*

**04429-20-12938**

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)  
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial  
e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.