


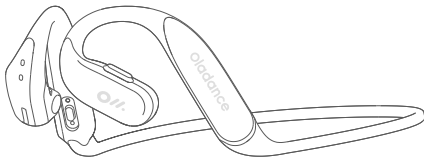


Oladance OWS Sports
取扱説明書

Oladance OWS Sports へようこそ オープン型イヤーステレオ




OWS Sports をご使用いただく前に基本的な機能についてご説明します。

OWS Sports の正しい着用方法

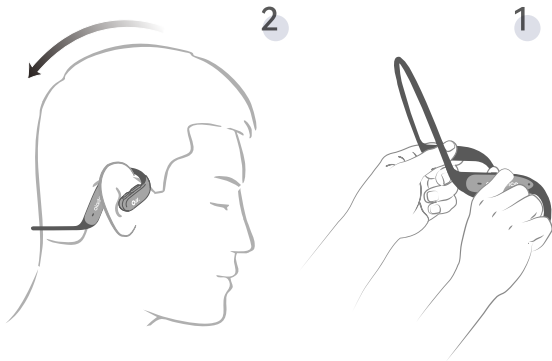


左右の OWS Sports を両手で持って開き、
耳の後ろに引っかけるように装着し、快適な位置に調整します。

製品紹介

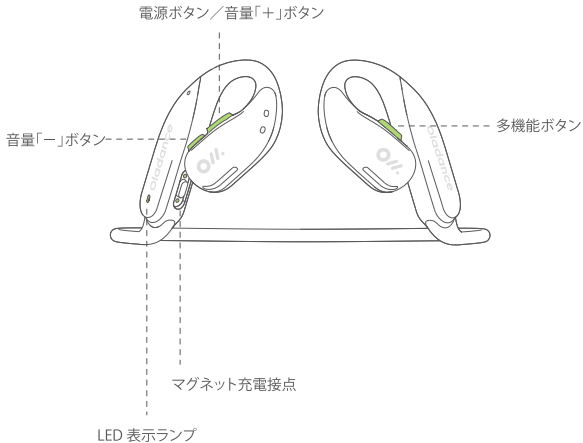

初めて Bluetooth® ペアリングを行う場合

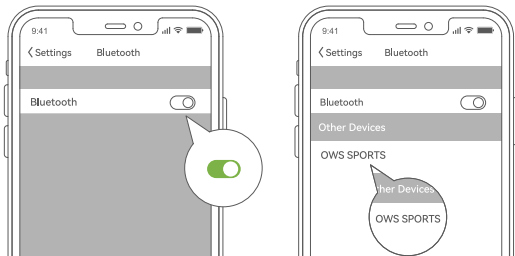

初めて使用する場合、電源を入ると自動的に Bluetooth® のペアリングモードになります。この時、LED 表示ランプが赤と青、交互に点滅します。

デバイスで検出した Bluetooth® 一覧で「OWS Sports」を選択し、接続をタップします。

接続すると、青いランプが点灯し、約 30 秒後に消灯します。

電源のオンとオフの切り替え方法




電源オン

電源ボタンを 0.5 秒間押すと、LED 表示ランプが点灯し、電源が入ります。

電源オフ

電源ボタンを 1.5 秒間長押しすると、LED 表示ランプが完全に消灯し、電源が切れます。

OWS Sports の音量調整方法

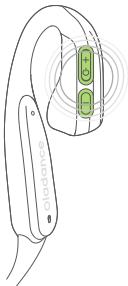


1 回クリック

音量「+」ボタン：音量を上げる

音量「-」ボタン：音量を下げる

多機能ボタン

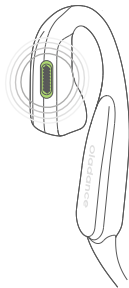

1 回クリック

音楽モード：再生 / 一時停止
通話モード：応答

2 回クリック

音楽モード：次の曲を再生
通話モード：切る / 拒否

3 回クリック

音楽モード：前の曲を再生


音声アシスタントの起動



0.5 秒間押すと、デバイスの音声アシスタントが起動します。

注：以下の場合に適用されません。


- ①通話中
- ②アプリ接続中

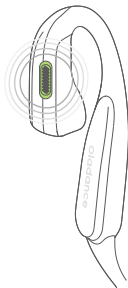

インターカムモード

アプリを接続してインターカムモードに入り、
長押しすると対話を開始し、離すと対話を終了します。

その他の機能

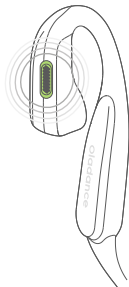

1 回クリック


通話中、別の電話がかかってきた場合、
現在通話中の電話を一旦保留し、別の
電話に応答します。

2 回クリック

通話中、別の電話がかかってきた場合、
現在の通話を切り、別の電話に応答します。


注：応答保留は最大 3 つまで対応します。

LED 表示ランプの説明

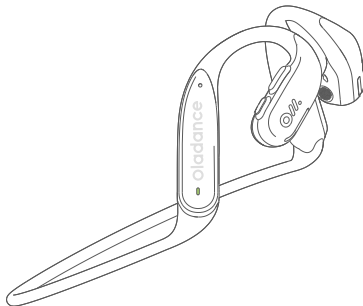

- 青色と赤色が交互に点滅：Bluetooth® ペ어링中
- 青いランプが速く点滅：Bluetooth® 接続中
- 青いランプが 30 秒間点灯し、その後消灯する：Bluetooth® 接続完了
- 赤いランプが常時点灯：充電モードに入る
- 赤いランプがゆっくり点滅：バッテリー残量低下 (<5%)
- 赤いランプが 0.5 秒間点灯後、消灯する：電源オフ

マルチポイント接続

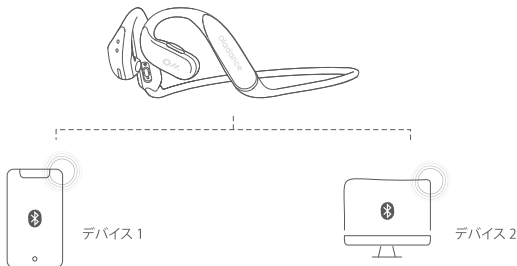

OWS Sports は、2 つのデバイスを同時に接続し、自由に切り替えることができます。

方法 1：1 台目のデバイスの Bluetooth[®] 接続を切断すると、OWS Sports は再びペアリングモードになります。2 台目のデバイスが正常に接続した後 1 台目のデバイスを手動で再度接続します。


方法 2：1 台目のデバイス接続後、OWS Sports の音量「+」ボタンを 5 秒間長押しすると、電源が切れます。音量「+」ボタンを 1.5 秒間長押しすると、OWS Sports が強制的にペアリングモードに入ります。2 台目のデバイスが正常に接続した後、1 台目のデバイスを手動で再度接続します。

接続が完了すると再起動後、自動的に 2 つのデバイスに接続します。

注：アプリの AptX モード時は、一台のデバイスしか接続できません。AptX とは、高音質と低レイテンシを特長とする Bluetooth[®] のオーディオ用コーデックです。


Bluetooth®ペアリング履歴のリセット

電源オン状態で、多機能ボタンと音量「－」ボタンを同時に 1.5 秒間押し続けると、OWS Sports は工場出荷時の状態に戻り、Bluetooth® ペアリング履歴がリセットされます。

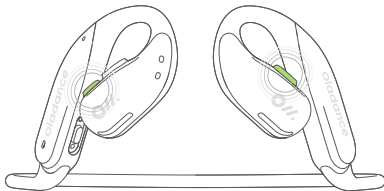

操作を完了すると OWS Sports は自動的にペアリングモードに入ります。


充電

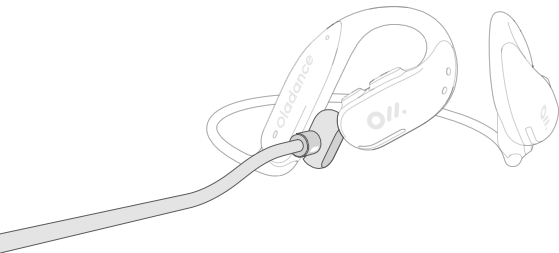

マグネット充電ケーブルを使って OWS Sports の
マグネット充電接点に接続すると、充電が始まります。


充電が完了すると、赤いランプが自動的に消灯します。

Oladance をお楽しみください!

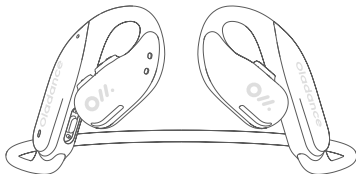

Oladance アプリをダウンロードし、
カスタマイズ機能を楽しみましょう


内容物




OWS Sports × 1



収納ケース × 1



マグネット充電
ケーブル × 1



取扱説明書 × 1



ブランドカード × 1

廃棄とリサイクルについて

本機器、内蔵バッテリーまたはパッケージに表示されるこの記号（下部の実線の有無にかかわらず）は、本機器及び電子付属品（OWS Sports、アダプター、ケーブルなど）及びバッテリーを一般家庭ごみとして処分してはならないことを示しています。



バッテリーに関する警告

本機器の内蔵リチウムバッテリーを分解したり、衝撃を与えたり、圧力をかけたり、火中に投入したりしないでください。極端に気圧が低い環境でバッテリーを使用すると、可燃性液体の爆発やガス漏れが発生する恐れがあります。爆発を避けるため、高温環境や直射日光のあたる場所に置かないでください。バッテリーが過度に膨張した場合、直ちに使用を中止してください。バッテリーはお住まいの地域の規定に従って処理し、一般家庭ごみとして処分しないでください。ご自身でバッテリーの修理、取り外し、交換をしないでください。バッテリーを硬い物で圧力をかけたり、鋭利な物で刺したりしないでください。バッテリーが破損すると、液漏れ、発熱、爆発、または火災が発生する恐れがあります。



適合宣言：

Shenzhen Dancing Future Technology Ltd., は本機器が指令 2014/53/EU に準拠していることを宣言します。EU 適合宣言の全文は以下の URL で確認できます。

<https://oladance.com>

SAR：高周波ばく露に関する情報：本機器の最大出力 (EIRP) は EN 62479:2010 が指定されている免除条件である 20mW 以下です。本機器は高周波ばく露評価が実施され、EU 理事会勧告 (1999/519/EC) で指定された基準レベルを超える有害な電磁波を放出しないことが証明されています。

FCC 宣言

本機器は、FCC 規則パート 15 に準拠しています。操作は、次の 2 つの条件に従うものとします。(1) 本機器が有害な障害を生じないこと、(2) 本機器の動作に望ましくない影響が及ぶような干渉を含め、本機器が受信したあらゆる干渉を受け入れること。

本機器は、FCC 規則のパート 15 に従い、クラス B デジタルデバイスの制限を満たすことが試験で証明されています。これらの制限は、住宅地での使用において、有害な干渉が生じないように適切に保護する目的で設けられています。本機器は、無線周波数エネルギーを生成、使用し、また放出する可能性があります。このため、指示に従って使用しなかった場合、無線通信に有害な干渉を生じるおそれがあります。ただし、特定の設置状況において、干渉が発生しないことを保証するものではありません。本機器がラジオまたはテレビの受信障害を発生させているかどうかは、本機器の電源をいったん切って再投入することで確認できます。干渉がある場合、以下のいずれかの方法により干渉を解消するようにしてください。

- 受信アンテナの方向または設置場所を変更する。
- 本機器と受信機の距離を離す。
- 受信機の接続先の電気回路とは別の電気回路のコンセントに機器を接続する。
- 販売店または経験のあるラジオ／テレビ技術者に相談する。

FCC の警告

準拠の責任を負う当事者の明示的な承認がない限り、変更または改造を行うことはできません。そうした変更または改造を行った場合、本機器の運用に関するお客様の権限は無効となる場合があります。

本機器のトランスミッタは、他のアンテナまたはトランスミッタと同じ場所に配置したり、併用して操作したりすることはできません。

被ばくに関する宣言

本製品は、管理されていない環境のために規定されている FCC ポータブル無線周波数 (RF) の曝露限度に準拠しており、本書で説明している所定の操作を行っても安全です。本製品を利用者の身体からできるだけ遠ざける、または本機器の出力を下げる (そのような機能がある場合) ことによって、RF 放射被ばくをさらに低減させることができます。

警告 ⚠

1. ペースメーカーや他の電子医療機器を装着している場合は、本製品を使用する前に医師にご相談ください。
2. 破損を防ぐために、強い衝撃を与えたり、無理な力を加えたりしないでください。
3. 本製品を分解したり、不明な物を本製品に挿入したりしないでください。これが原因で火災や感電の危険が生じる可能性があります。
4. 強力な磁石に接触させないでください。OWS Sports の磁気が消える恐れがあります。
5. 直射日光の当たる場所や湿気、埃などの多い環境に放置すると、故障の原因になります。長期間保管する場合、製品を涼しく乾燥した場所に保管してください。
6. 0℃～35℃の温度範囲で使用し、-20℃～+45℃の温度範囲で保管してください。環境温度が高すぎたり低すぎたりすると、故障の原因となることがあります。
7. 本製品はおもちゃではありません。お子様が誤ってケース本体や小さな部品を口に入れないように十分にご注意ください。これらを誤って飲み込むと窒息の危険があります。お子様やペットの届かないところに保管してください。
8. バイクや自転車、自動車の運転、道路横断時には、環境音を十分注意しながら、安全第一にてご使用ください。
9. 雷雨は機器の故障や感電の危険性を引き起こす可能性があるため、雷雨の時に機器を使用しないでください。
10. 本機器のお手入れ・清掃時に化学洗剤や強力な洗剤を使用しないでください。

 高音量で長時間の聴取を避けてください。聴力障害を引き起こす可能性があります。

本機器はカナダ政府産業省のライセンス適用免除 RSS 標準に適合しています。

以下の 2 つの条件に従って操作する必要があります。

(1) 本機器は、有害な干渉を引き起こす可能性がなく、かつ (2) 望ましくない装置の動作を引き起こす可能性がある干渉を含め、すべての干渉を受け入れる必要があります。

基本パラメータ

製品名	Oladance OWS S1
型番	OLA 08
Bluetooth® バージョン	Bluetooth® 5.1
周波数	2402-2480MHz

動作温度：0~35℃ 電源入力：5V=0.5A
FCCID：2A9AR-OLAO8 IC：29727-OLA08 (E)* 217-231103

- Apple、Apple ロゴ、Safari は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- ※App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。
- Google、Android、Google Chrome、Google Play は、Google Inc. の商標です。
- Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。
- QR コードは (株) デンソーウェーブの登録商標です。



特別なお知らせ

重要な更新情報を見逃さないように、こちらのQRコードをスキャンして最新かつ正確な取扱説明書をダウンロードしてください。ご理解とご支援をいただき、ありがとうございます。



ずっと、もっと、音を自由に。