



DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE ANOTHER WAY!



W trosce o Twoje bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie produktu, prosimy przed użyciem HyperShift zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Spis treści

1.	Ostrzeżenie	4
2.	Uwagi	5
3.	Wymiary	7
4.	Regulacja	9
4.1	Regulacja sprężyny dociskowej za pomocą pokrętła radełkowego	9
4.2	Zmiana trybu pracy HyperShift	10
4.3	Użycie biegu wstecznego	12
4.4	Wymiana owalnej gałki na podłużną rękojeści	13
5.	Kalibracja	15
6.	Konserwacja	17
7.	Zalecenia dotyczące ochrony środowiska	18
8.	Informacje dotyczące gwarancji	18

KONTAKT	
DANE	ANOTHER WAY Bogusławki Małe 25C 96-200 Rawa Mazowiecka, Poland
TELEFON:	+48 607 587 509 +48 665 140 498
MAIL:	kontakt@aw-anotherwav.pl

1. Ostrzeżenie


Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo sobie i innym osobom podczas korzystania z HyperShift zastosuj się do poniższych wytycznych:

- ✓ NIGDY nie korzystaj z HyperShift, który nie jest odpowiednio i trwale zamocowany;
- ✓ HyperShift nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 15 roku życia;
- ✓ produkt zawiera małe elementy, których połknięcie może powodować zadławienie, ponadto urazy i obrażenia, a u małych dzieci nawet śmierć. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z małych elementów i przechowywać je z dala od dzieci;
- ✓ podłącz produkt wyłącznie do certyfikowanych komputerów;
- ✓ produkt podłącz do gniazda USB komputera za pomocą przewodu USB. Przewód i wtyczka USB nie mogą posiadać żadnych znamion zniszczenia, uszkodzenia, przzerwania osłony przewodu i naruszenia wtyczki;
- ✓ produkt należy odłączyć, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas;
- ✓ NIE NALEŻY modyfikować produktu, w przypadku nieprawidłowego działania należy skontaktować się z producentem;
- ✓ NIE NALEŻY podejmować prób naprawiania produktu.

2. Uwagi

Pamiętaj, abyś Ty lub osoba/y Ci towarzyszące nigdy podczas korzystania z HyperShift nie wkładały palców i innych części ciała w miejsca opisane i OZNAKOWANE NA PONIŻSZYM rysunku:

- ✓ w otwór dźwigni;
- ✓ do żadnego z otworów znajdujących się w obudowie HyperShift;
- ✓ w miejscu mocowania sprężyny;
- ✓ w otwór zmian trybu pracy shiftera;
- ✓ ponadto, wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość przycięcia i/lub uszkodzenia ciała.

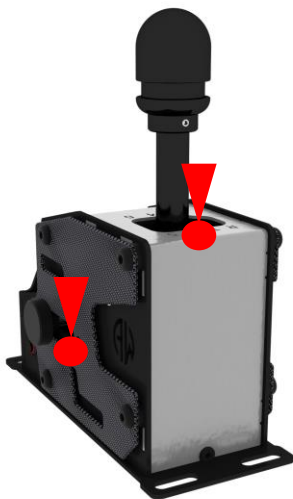

Rys.1. Przedstawienie newralgicznych miejsc w HyperShift, do których zakazane jest wkładanie palców i innych części ciała.


Produkt jest w pełni bezpieczny przy stosowaniu go do celów do
jakich został stworzony.

Wszystkie inne nieprzewidziane zastosowania są niewskazane
i zabronione.


**FIRMA ANOTHER WAY NIE PONOSI ŻADNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE
OBRAŻENIA, KTÓRE MOGŁYBY POWSTAĆ
PODCZAS NIEPRAWIDŁOWEGO
KORZYSTANIA I UŻYTKOWANIA
HYPERSHIFT.**

3. Wymiary

Rysunek [Rys.2.1] przedstawia wymiary HyperShift wraz z otworami montażowymi. Wszystkie wymiary są przedstawione w jednostce [mm]. Na [Rys.2.2] zostały przedstawione kąty pracy dźwigni w poszczególnych trybach.

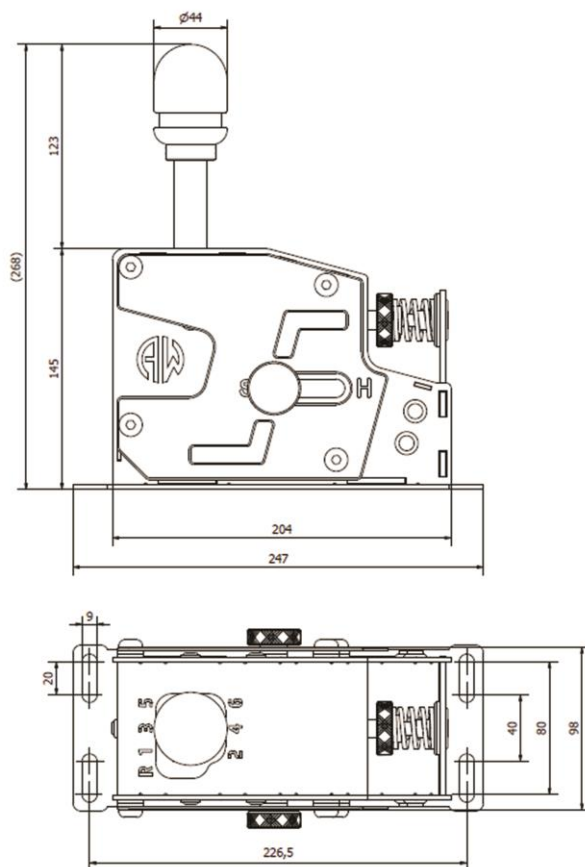

Rys.2.1 Wymiary HyperShift wraz z otworami montażowymi.

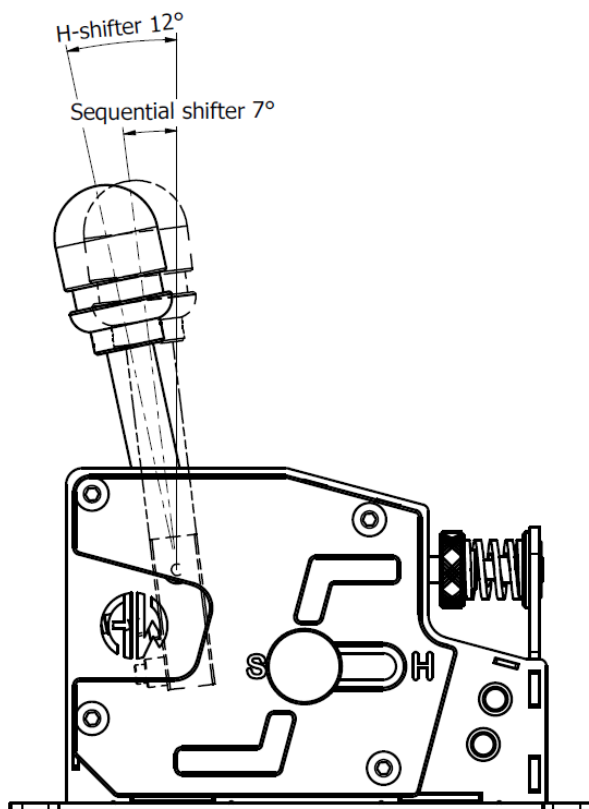


Rys. 2.2. Kąty wychylenia dźwigni w poszczególnych trybach pracy.

4. Regulacja

4.1 Regulacja sprężyny dociskowej za pomocą pokrętła radełkowego

W modelu HyperShift zastosowano regulacyjne pokrętło radełkowe [Rys. 3.], które umożliwia precyzyjne dostosowanie siły oporu sprężyny dociskowej. Obrót pokrętła pozwala na zwiększenie lub zmniejszenie jej napięcia, co przekłada się na regulację siły wymaganej do zmiany biegów. Dokręcenie pokrętła zwiększa opór sprężyny, a tym samym wymaganą siłę przełączania, natomiast poluzowanie pokrętła daje odwrotny efekt. Rozwiązanie to zapewnia płynną, bezstopniową regulację, która nie wymaga użycia narzędzi ani dodatkowych akcesoriów.

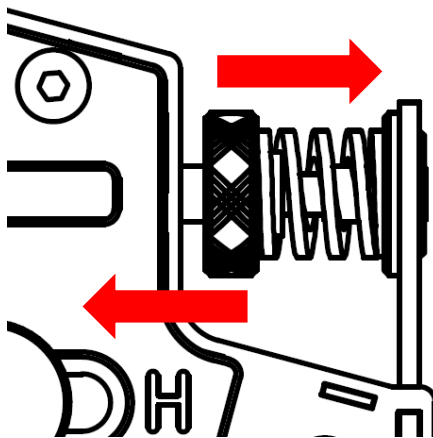


Rys.3. Kierunki manipulacji pokrętłem

4.2 Zmiana trybu pracy HyperShift

HyperShift to innowacyjne rozwiązanie łączące dwa tryby pracy: klasyczną skrzynię H-shifter oraz skrzynię sekwencyjną. Fabryczne ustawienie urządzenia to tryb sekwencyjny. Aby przełączyć shifter na tryb H-shifter, należy wykonać następujące kroki:

- **poluzuj radełka** znajdujące się po obu stronach shiftera, pamiętając, aby ich całkowicie nie odkręcać.
- **przesuń mechanizm zmiany biegów**, używając radełek, do wybranej skrajnej pozycji – przesuń suwak do końca zakresu [Rys.4].
- **delikatnie dokręć radełka**, unikając zbyt mocnego ich dokręcenia.

W ten sposób szybko i wygodnie dostosujesz HyperShift do preferowanego trybu pracy.

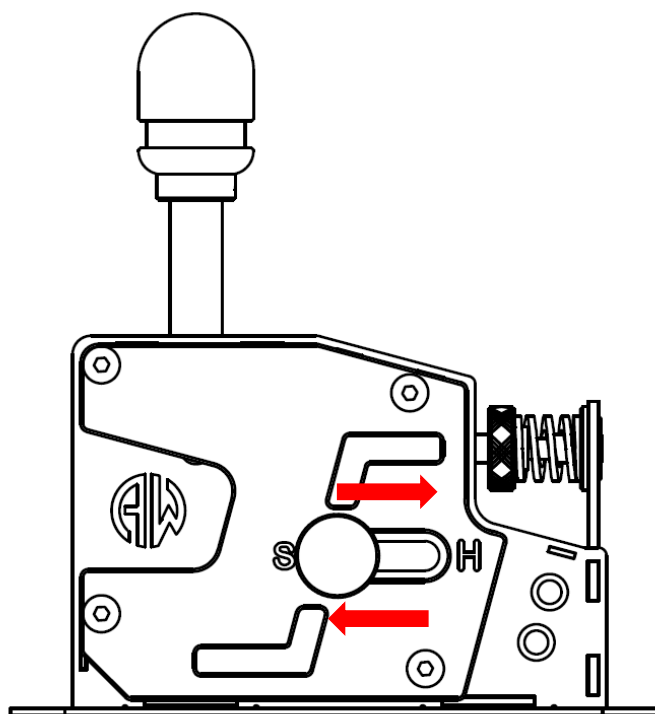


Rys.4. Zmiana trybu pracy shiftera.

4.3 Użycie biegu wstecznego

Bieg wsteczny (R) można włączyć wyłącznie w trybie pracy H. Aby to zrobić [Rys.5]:

- **uniesie pierścień pod gałką:** chwyć dolną część gałki i pociągnij ją delikatnie do góry.
- **przesuń dźwignię w lewo:** przesuń ją maksymalnie w lewą stronę, w kierunku oznaczenia "R" na obudowie.
- **wbij bieg wsteczny:** popchnij dźwignię do przodu, aby bieg wsteczny został załączony.
- **wybij bieg wsteczny:** aby wrócić do pozycji neutralnej, przesuń dźwignię do środkowej pozycji.

Prawidłowe wykonanie tych kroków zapewnia bezpieczne i precyzyjne korzystanie z biegu wstecznego.

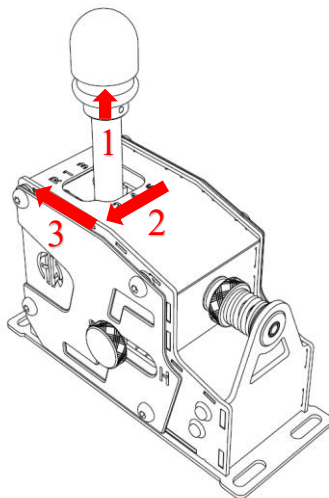


Rys.5. Prawidłowe wbicie biegu wstecznego.

4.4 Wymiana owalnej gałki na podłużną rękojeści

Aby prawidłowo wymienić owalną gałkę na podłużną rękojeść, należy [Rys.6]:

- **odkręcić owalną gałkę ręcznie,**
- **podczas odkręcania zachować ostrożność**, aby sprężyna znajdująca się wewnątrz nie wyskoczyła ze swojego miejsca,
- **upewnić się, że sprężyna pozostaje na swoim miejscu** – jest to bardzo ważne przy każdej zmianie rękojeści; sprężyna **musi zawsze pozostać** w wyznaczonym położeniu,
- **przykręcić podłużną rękojeść**, dokręcając ją ręcznie, aż do wyczucia oporu.

W przypadku ponownej zmiany z podłużnej rękojeści na owalną gałkę – **należy postępować analogicznie**, zachowując szczególną ostrożność, aby sprężyna pozostała w wyznaczonym miejscu.

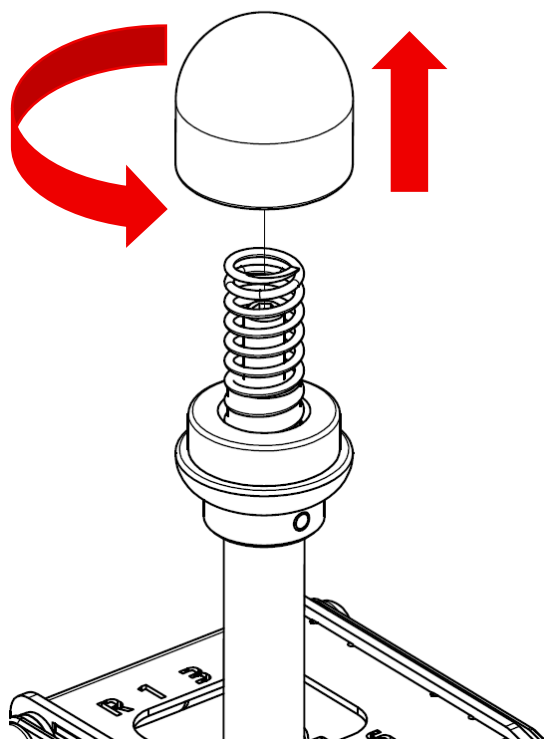

Rys.6. Wymiana owalnej gałki.

5. Kalibracja

HyperShift jest kompatybilny z Windows 10/11.

Przed użyciem HyperShift kabel USB musi być podłączony do portu USB. Shifter to rodzaj kontrolera gier „PLUG AND PLAY”.

Aby upewnić się, że kontroler zostanie wykryty przez komputer, w systemie Windows przejdź do panelu sterowania, w którym powinna znajdować się zakładka „Konfiguruj kontrolery gier USB” [Rys.7].




Set up USB game controllers

Control panel

Rys.7. Widok okna "Set up USB game controllers"

Po kliknięciu pojawi się okno [Rys.8].

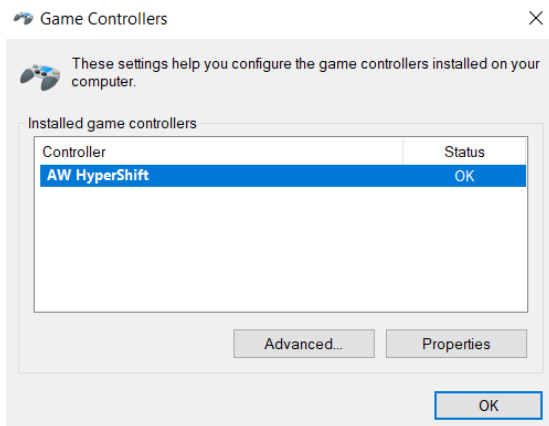


Rys.8. Kontrolery gier

Nazwa „AW HyperShift” powinna pojawić się na ekranie „Kontrolery gier”. Jeśli tak się stało, shifter działa prawidłowo. Kontroler gier jest teraz wykrywany przez komputer i możesz przystąpić do korzystania.

6. Konserwacja

HyperShift został zaprojektowany tak, aby zminimalizować nakład pracy serwisowej. W celu utrzymania go w najlepszej kondycji przez lata zapoznaj się z wytycznymi niniejszego punktu.

Najważniejszym elementem ochronnym i konserwującym jest systematyczne smarowanie shiftera w miejscach najbardziej eksploatowanych [Rys. 9]. Częstotliwość wykonywania tej czynności w największym stopniu zależy od intensywności korzystania. Podstawowym objawem, który świadczy o konieczności przeprowadzenia konserwacji jest pojawiający się charakterystyczny odgłos skrzypienia spowodowany tarciem. Zalecanym preparatem do konserwacji jest smar z oleju mineralnego o wysokiej lepkości.

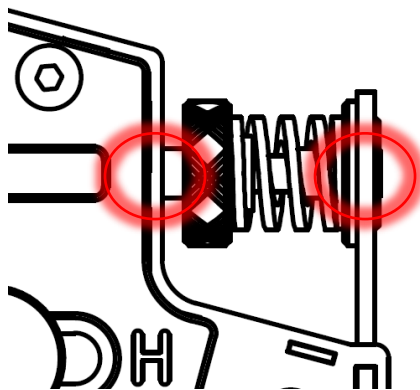

Rys. 9. Oznakowanie elementów wymagających smarowaniu

7. Zalecenia dotyczące ochrony środowiska

Urządzenia elektroniczne i elektryczne, nie mogą być wyrzucane z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Należy je oddać do recyklingu w wyspecjalizowanych punktach zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, ma to na celu uniknięcie negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie człowieka. W celu uzyskania informacji o lokalizacji takich punktów należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

8. Informacje dotyczące gwarancji

Firma Another Way z siedzibą w Bogusławkach Małych 25C, 96-200 Rawa Mazowiecka udziela gwarancji, iż produkt HyperShift będzie wolny od wad materiałowych/produkcyjnych/konstrukcyjnych na okres dwóch (2) lat od momentu dostarczenia HyperShift do klienta.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów mogących świadczyć o wadzie produktu, należy niezwłocznie skontaktować się z producentem, który określi dalszy schemat postępowania.

W ramach określonej gwarancji wadliwy produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na sprawny, bądź zostanie zwrócony

koszt jego zakupu, pod warunkiem, że produkt wraz z kopią faktury lub paragonu zostanie dostarczony do producenta. Wybór decyzji związanej z rozpatrzeniem reklamacji należy w pełni do Producenta.

Niniejsza gwarancja nie obowiązuje w momencie, gdy:

- ✓ produkt został zmodyfikowany na własną rękę;
- ✓ przerobiony, zmieniony albo uszkodzony na skutek nieprawidłowego lub nadmiernego użytkowania;
- ✓ wypadku spowodowanego przez klienta;
- ✓ niedbałość w użytkowaniu, normalnego zużycia lub z innego powodu, który nie jest spowodowany tylko i wyłącznie wadą materiałową lub produkcyjną;
- ✓ w przypadku braku dbałości o prawidłową konserwację (zaniedbanie);
- ✓ w razie nieprzestrzegania zaleceń producenta;

UWAGA

Pamiętaj, aby zgłosić reklamację możesz się skontaktować z punktem, w którym został nabyty produkt lub bezpośrednio z producentem.