



**PACIFIC
PLAY TENTS**

www.pacificplaytents.com

One-Touch™ TENT or CABANA

instructions

Age 3 and Up

Item # 20310, 20315, 20318, 19010

Thank you for purchasing this tent from our great line of products. We at Pacific Play Tents® are confident that it will provide you and your children with endless hours of creative fun and enjoyment year-round. We encourage you to read and understand each step of the set-up process prior to assembly. Set-up is easy and fun.

Made with flame retardant fabric, which meets CPAI-84 specifications and ASTM F963 toy safety standards. It is NOT FIRE PROOF. The fabric will burn if left in continuous contact with any flame source.

CONTENT: Shell: 100% Polyester


PLEASE READ ALL OF THE DIRECTIONS PRIOR TO SET UP.

CAUTION: BE CAREFUL NOT TO PINCH FINGERS DURING SET UP.

1. Place tent on an open, flat surface with no sharp objects under the tent floor. Place hub in an upright position (A) and lower tent corners as shown.
2. Carefully grasp the center of the tent (at hub) and raise to an upright position (B).
3. Pull outward on side hinges until they lock in place (C).
4. Push down on locking supports until they snap in place, being careful not to pinch fingers (D).
5. Sand pouches on sides of tent should be filled with sand to help weigh it down in breezy conditions (available on some models).
6. To put tent away, pull up on locking supports (E), being careful not to pinch fingers. Push side hinges in toward center. Lower center hub and fold corners in.

Some Additional Tips...

- * The tent should be assembled by an adult. Do not allow children to jump on the tent.
- * Set up on a soft or smooth surface only. Avoid sharp objects while playing with the tent.
- * Do not use tent near any open flame or fireplace.
- * The tent is made from water repellent polyester. However, it should not be left outdoors for prolonged periods, as sunlight can weaken or fade the fabric. Continued exposure to water (from sprinklers) can cause mildewing. Allow to dry thoroughly before storing.
- * Clean with a soft cloth or sponge, cool water & mild liquid soap. Air dry. Never use hot water or place tent in the dryer.

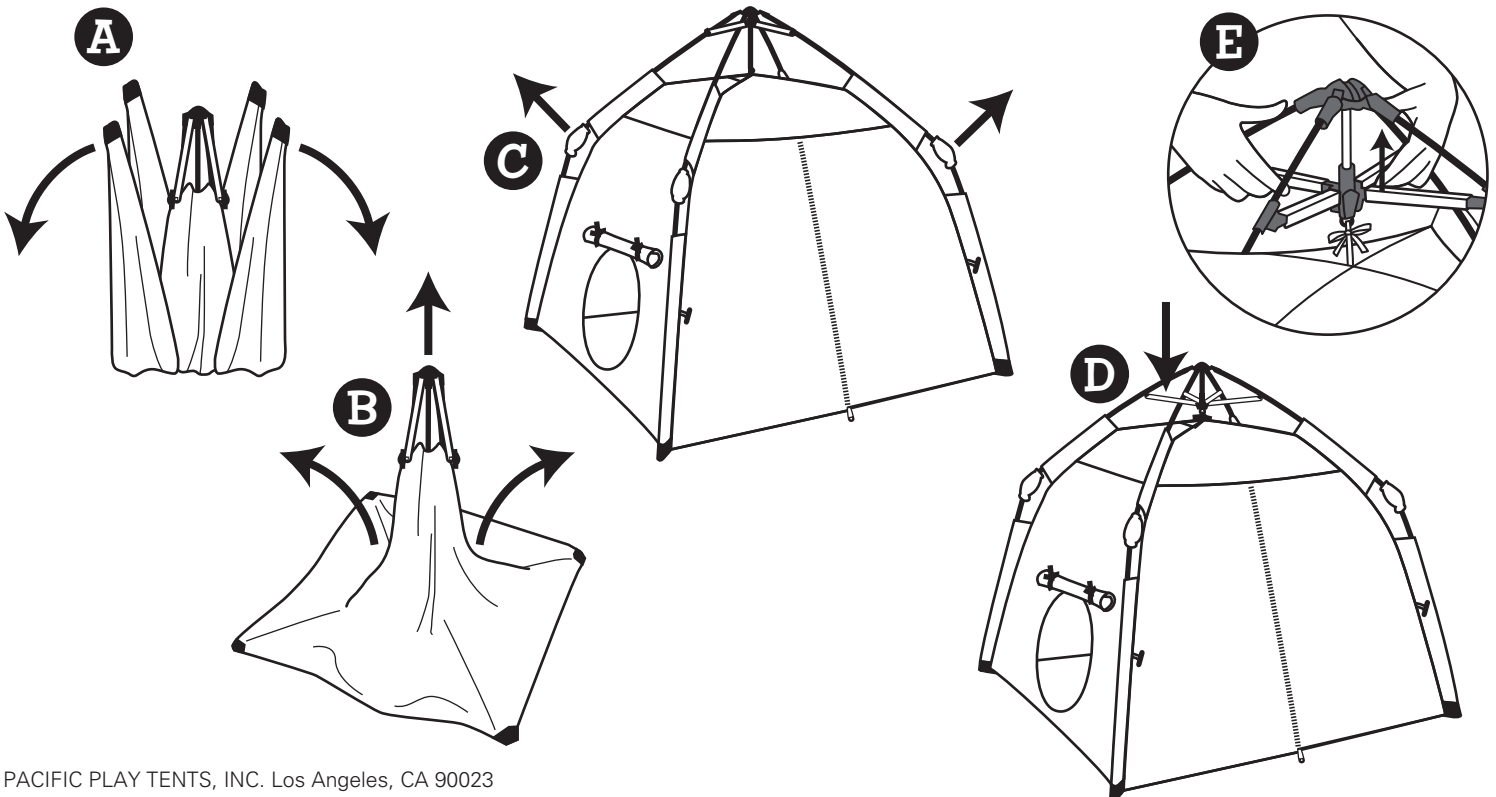

TENTE ONE-TOUCH^{MC} instructions

3 ANS ET +

SERVICE À LA CLIENTÈLE :
Hors É.-U. (323) 269-0431

Merci d'avoir acheté cette tente de notre magnifique gamme de produits. Chez Pacific Play Tents^{MD}, nous sommes convaincus qu'elle vous procurera, à vous et vos enfants, des heures entières de plaisir et de divertissement créatif tout au long de l'année. Nous vous invitons à lire et à comprendre chaque étape du processus de montage avant l'assemblage. Le montage est facile et amusant.

Fait en tissu ignifuge, ce produit est conforme aux spécifications CPAI-84 et aux normes relatives à la sécurité des jouets ASTM F963. Il n'est PAS RÉSISTANT AU FEU. Le tissu brûlera s'il est laissé au contact prolongé d'une flamme.

CONTENU : Coque : 100 % Polyester, Armature de la tente : système de mâts breveté G-3


VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT LE MONTAGE.

AVERTISSEMENT: ATTENTION DE NE PAS VOUS PINCER LES DOIGTS PENDANT L'ASSEMBLAGE.

1. Placer la tente sur une surface libre, plane sans objets pointus sous la base de la tente. Placer le centre dans une position verticale (A) et abaisser les coins de la tente tel que montré.
2. Saisir le centre de la tente avec précaution et le relever vers le haut (B).
3. Tirer les charnières vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent (C).
4. Abaisser les systèmes de fixation jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent en faisant attention de ne pas vous pincer les doigts (D).
5. Les poches de sable sur les côtés de la tente devraient être remplies de sable afin de la maintenir en place lors de conditions venteuses (disponibles sur certains modèles).
6. Pour démonter la tente, remonter les systèmes de fixation (E), en faisant attention de ne pas vous pincer les doigts. Replier les charnières latérales vers le centre. Abaisser le centre et replier les coins.

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES...

- La tente doit être montée sous la surveillance d'un adulte. Ne pas laisser les enfants sauter sur la tente.
- Assembler sur une surface plane ou lisse. Éviter tout objet pointu lorsqu'on joue avec la tente.
- Ne pas placer la tente à proximité d'une flamme ou d'un feu.
- Le tissu est fait en polyester hydrofuge. Cependant, il ne doit pas être laissé à l'extérieur pendant des périodes prolongées, la lumière du soleil pourrait affaiblir ou décolorer le tissu. Une exposition prolongée dans l'eau (d'un arroseur) pourrait causer de la moisissure. Le laisser sécher complètement avant de le ranger.
- Nettoyer avec un chiffon sec ou une éponge, à l'eau froide et au savon doux. Faire sécher à l'air. Ne jamais utiliser d'eau chaude, ni mettre dans le sèche-linge.

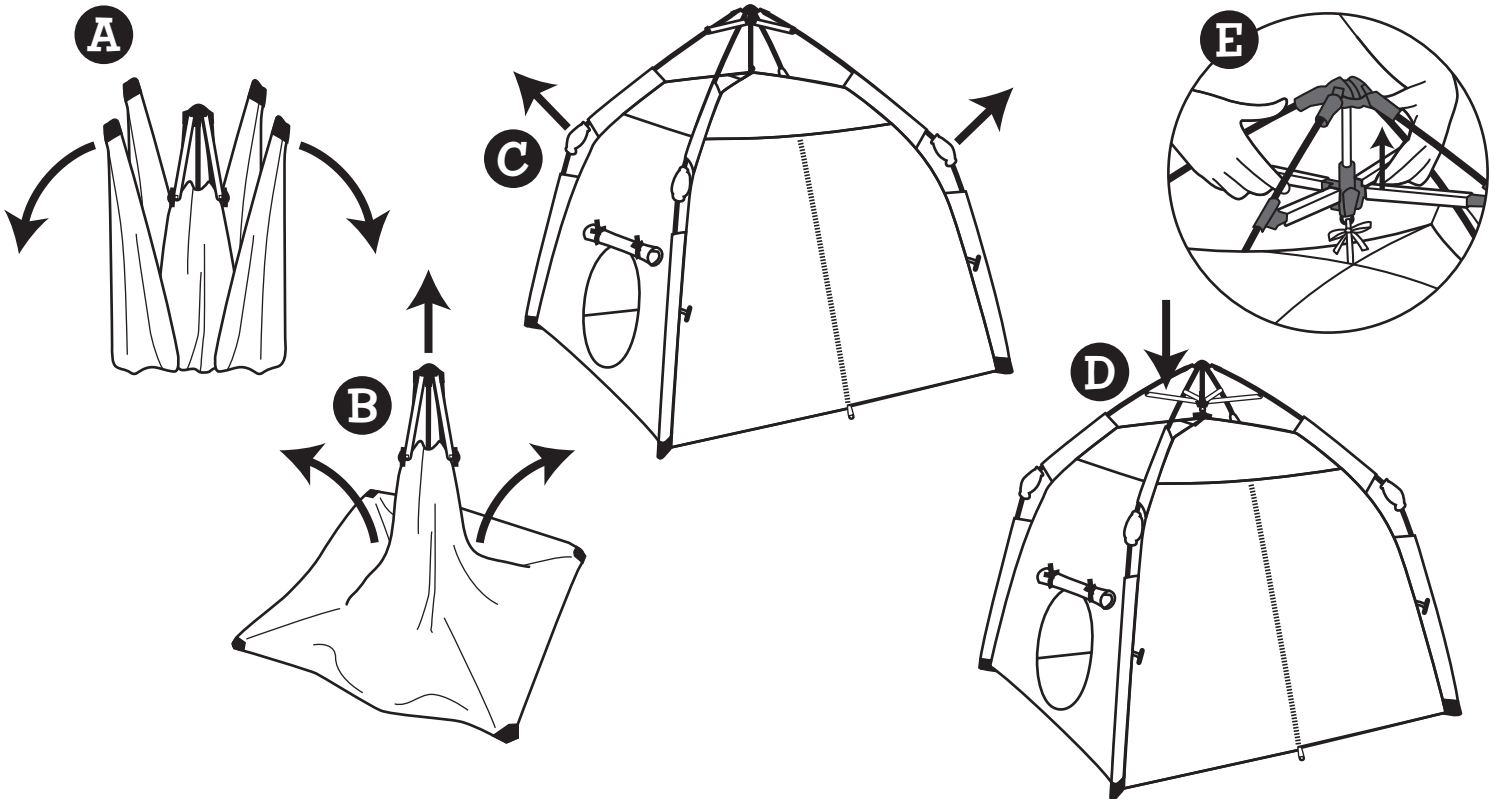

TIENDA ONE-TOUCHTM instrucciones

3 AÑOS +

SERVICIO AL CLIENTE:
Por cobrar en U.S.A. (877) 722-0083
Fuera de U.S.A. (323) 269-0431

Gracias por comprar esta tienda, la cual es parte de nuestra grandiosa línea de productos. En Pacific Play Tents[®] estamos seguros que a usted y a sus hijos les proporcionará horas interminables de diversión, creatividad y entretenimiento durante todo el año. Le aconsejamos que lea y comprenda todos los pasos del proceso de ensamblaje antes de ensamblar el producto. Ensamblarlo será fácil y divertido.

Hecha con tela retardante al fuego, la cual cumple con las especificaciones de CPAI-84 y los estándares de seguridad de juguetes ASTM F963. NO ES A PRUEBA DE FUEGO. La tela se quemará si se deja en continuo contacto con una llama.

CONTENIDO: Superficie: 100% poliéster, Armazón: Sistema de postes con conectores elásticos 3G (con patente)

FAVOR DE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES SE ENSAMBLAR.

PRECAUCIÓN: TENGA CUIDADO DE NO LASTIMARSE LOS DEDOS DURANTE EL PROCESO DE ENSAMBLAJE.

1. Coloque la tienda de campaña sobre una superficie plana y sin ningún objeto afilado. Coloque el mecanismo central en posición vertical (A) y baje las esquinas de la tienda, tal y como se muestra.
2. Sujete con cuidado el centro de la tienda (el mecanismo central) y levante para colocarlo en posición vertical (B).
3. Jale hacia afuera las bisagras de los lados hasta asegurarlas en su lugar (C).
4. Presione hacia abajo los soportes de bloqueo hasta asegurarlos en su lugar, teniendo cuidado de no lastimarse los dedos (D).
5. Los compartimentos a los lados de la tienda de campaña deben de llenarse de arena, para que ésta se mantenga firme en condiciones con viento (disponibles en algunos modelos).
6. Para guardar la tienda, jale hacia arriba los soportes de bloqueo (E), teniendo cuidado de no lastimarse los dedos. Presione las bisagras de los lados hacia el centro. Baje el mecanismo central y doble las esquinas hacia adentro.

ALGUNOS CONSEJOS ADICIONALES...

- La tienda debe ensamblarse con la supervisión de un adulto. No permita que los niños salten sobre la tienda.
- Ármese y utilícese sobre una superficie suave o lisa. No utilice objetos afilados al jugar en la tienda.
- No la utilice cerca de una llama o chimenea.
- Este tienda esta hecho de un poliéster repelente al agua. No se deje esta tienda en el exterior o expuesto a la intemperie por periodos largos, la luz solar puede degradar y dañar el material, el contacto constante con el agua o humedad puede producir moho. Asegúrese que este bien seco antes de guardarse.
- Límpiela con un paño suave o una esponja, agua fría y jabón líquido suave. Seque al aire libre. Nunca utilice agua caliente o coloque la tienda dentro de la secadora.