


CHF oleh NOTHING

Watch Pro

PANDUAN PENGGUNA


Model: D395

Peringkat: EV = 0.6A

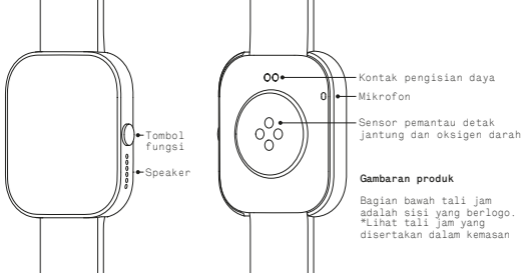

Gambaran produk

Bagian bawah tali jam adalah sisi yang berlogo.
*Lihat tali jam yang disertakan dalam kemasan

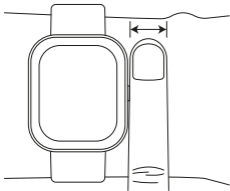

*Untuk mendapatkan hasil pengukuran detak jantung terbaik, kenakan jam tangan dengan jarak selebar 1-2 jari dari tulang pergelangan tangan Anda. Kenakan dengan nyaman, tetapi jangan terlalu ketat.

*Jam tangan dan tali jam terbuat dari bahan yang aman dikenakan di kulit. Jika Anda mengalami masalah seperti ketidaknyamanan pada kulit saat mengenakan jam tangan, hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan dokter atau spesialis.



Pindai kode QR untuk melihat Panduan Pengguna dalam bahasa lain.




Pemasangan & Koneksi

Masuk ke Mode Pemasangan

Tekan dan tahan tombol fungsi di samping untuk menghidupkan.



Unduh aplikasi CMF Watch
Pindai kode QR atau cari CMF Watch di Google
Play Store (Android) atau App Store (iOS)
lalu unduh.

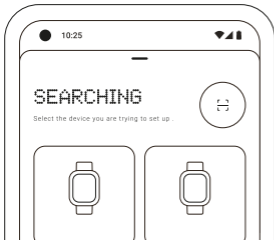

Menyiapkan dan memasang

Ketuk ikon tanda tambah di aplikasi CMF Watch untuk menambahkan perangkat.

Pilih CMF Watch Pro di perangkat terdekat, atau pindai kode QR di layar jam tangan untuk memasang dengan jam tangan itu.




Pengoperasian

Di layar beranda

- ⇩ Geser ke bawah untuk membuka Pengaturan Cepat
- ⇩ Geser ke atas untuk melihat notifikasi
- ⇐ Geser ke kiri untuk melihat widget
- ⇒ Geser ke kanan untuk melihat widget atau kembali ke halaman sebelumnya
- Tekan dan tahan untuk mengubah wajah jam tangan

Tutupi jam tangan dengan telapak tangan
Mematikan layar

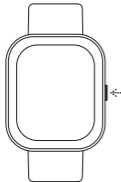

Tekan sekali

Membangunkan jam tangan

Membuka daftar fitur


Menjeda atau melanjutkan olahraga

Kembali ke halaman sebelumnya

Tekan dan tahan

Menyalakan, mematikan, atau memulai ulang

Tekan selama 10 detik untuk memulai ulang secara paksa

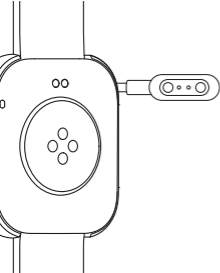


Mengisi daya

Pengisian Daya

Untuk mengisi daya jam tangan, letakkan jam tangan di atas saluran pengisian daya. Pastikan kedua bantalan logam di bagian belakang jam tangan sejajar dengan ujung logam pada tali jam.

*Sebelum mengisi daya, seka keringat atau sisa kelembapan agar kontak pengisian daya jam tangan tetap bersih.

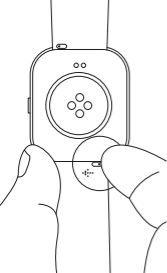

Mengganti tali jam

Jam tangan ini memiliki dua tali yang bisa dilepas (atas dan bawah) yang dapat Anda ganti dengan tali aksesori yang dijual terpisah. Untuk melepas dan mengganti tali jam:

Balik jam tangan dan temukan tuas pelepas cepat – ada satu di setiap ujung tempat tali jam bertemu dengan bingkai.

Geser tuas pelepas cepat dan tahan untuk melepaskan tali dari jam tangan atau memasang tali ke jam tangan.