



CHF por NOTHING

Watch Pro

GUÍA DEL USUARIO

Modelo: D395


Clasificación: 5V = 0.6A

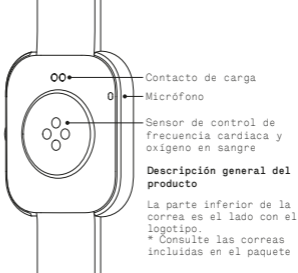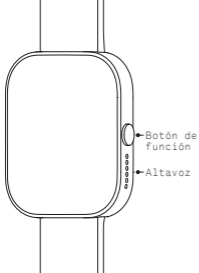

Descripción general del producto

La parte inferior de la correa es el lado con el logotipo.

* Consulte las correas incluidas en el paquete

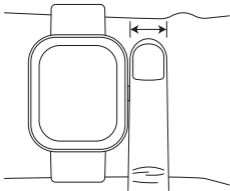

* Para obtener los mejores resultados de medición de la frecuencia cardiaca, use el reloj a una distancia de 1-2 dedos del hueso de la muñeca. Ajústelo de forma cómoda sin que esté demasiado apretado.

* El reloj y la correa están hechos de materiales seguros para su uso en la piel. Si tiene problemas como molestias en la piel mientras usa el reloj, deje de usarlo y consulte a un médico o especialista.



Escanee el código QR para ver la Guía del usuario en otros idiomas.




Emparejamiento y conexión

Acceda al modo de emparejamiento
Mantenga pulsado el botón de función del lateral
para encenderlo.



Descargue la aplicación CMF Watch
Escanee el código QR o busque CMF Watch en
la Play Store de Google (Android) o en la
App Store (iOS) y descárguelo.

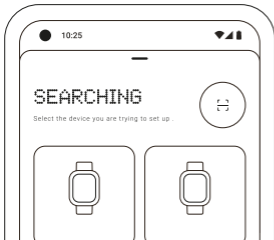

Configuración y emparejamiento

Pulse el icono más en la aplicación CMF Watch para añadir el dispositivo.

Seleccione CMF Watch Pro en los dispositivos cercanos, o escanee el código QR en la pantalla del reloj para emparejarlos con el reloj.




Operaciones

En la pantalla de inicio

- ⇩ Deslice el dedo hacia abajo para expandir Configuración rápida
- ⇩ Deslice el dedo hacia arriba para ver las notificaciones
- ⇐ Deslice el dedo hacia la izquierda para ver los widgets
- ⇒ Deslice el dedo hacia la derecha para ver los widgets o volver a la página anterior
- Mantenga pulsado el dedo para cambiar la esfera del reloj

Cubrir el reloj con la palma de la mano

Apagar la pantalla

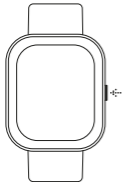


Pulsar una vez

Activar el reloj
Abrir la lista de características
Pausar o reanudar el entrenamiento
Volver a la página anterior

Mantener pulsado

Encender, apagar o reiniciar
Pulsar durante 10 segundos para forzar el reinicio

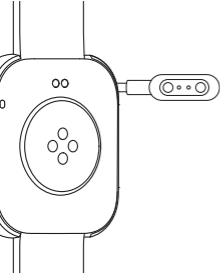


Carga

Carga

Para cargar el reloj, coloque el reloj en la línea de carga.

Asegúrese de que ambos contactos metálicos en la parte trasera del reloj estén alineados con los contactos metálicos del cable.

* Antes de cargarlo, limpie el sudor o los residuos de humedad para mantener limpios los contactos de carga del reloj.

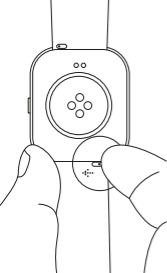

Cambio de correas

El reloj tiene dos correas desmontables (superior e inferior) que puedes reemplazar por otras correas que se venden por separado. Para quitar y reemplazar una correa:

Gire el reloj para localizar los resortes de liberación rápida: hay uno en cada extremo donde la correa entra en contacto con el armazón.

Deslice el resorte de liberación rápida y manténgalo para quitar la correa del reloj o poner una correa en el reloj.