

infanti®

Representante exclusivo en Chile:

DOREL JUVENILE CHILE S.A
Av. El Retiro 9800 Parque Los Maitenes Sur,
Pudahuel Santiago-Chile.
Fono: 56 2 23399000
www.infanti.cl - www.dorel.cl

Representante exclusivo en Perú:

COMEXA COMERCIALIZADORA
EXTRANJERA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ
Los Libertadores 445, San Isidro
Lima - Perú
Fono: 4413029

Representante exclusivo en Colombia:

CONTINENTE S.A.S.
NIT 890.101.279-0
Av. Cra 19 No. 103-43,
Bogotá- Colombia
Fono: +57 1 6115961
www.infanti.com.co

Representante exclusivo en Panamá,**Centro América, Caribe, Ecuador y Venezuela:**

BOING GLOBAL, S. DE R. L
RUC 1583585-1-1332
Cocosolito, Zona Libre de Colon Manzana 22
Local 3-2a Y 3-3ª
Ciudad de Panamá - República de Panamá
Fono: +507 449-4383

Representante exclusivo en Uruguay y Paraguay:

ALLERTON S.A.
Veracuerto 3190 - Montevideo - 12100
Uruguay
Fono: (+598) 2505.6666
Mail: allerton@allerton.com.uy
FB: InfantiUruguay

Representante exclusivo en Brasil:

COMPANHIA DOREL BRASIL
CNPJ 10.659.948/0001-07
Av. Nilo Peçanha, 1516/1582
Campos dos Goytacazes/Rj
CEP 28010-035

Representante exclusivo en Sudáfrica:

BAMBINO INTERNACIONAL (PTY) LTD.
562 Umblio Road
Durban 4000, South África
e-mail: bambino@globrand.co.za

Los accesorios pueden ser vendidos por separado o pueden no estar disponible dependiendo de la región. Recomendamos que revise el producto antes de efectuar su compra.

Accessories can be sold separately or may not be available depending on the region. Please check the product before purchasing.

IMPORTANTE:

Infanti, Trabaja para mantener la seguridad de su bebé. HAGA SU PARTE! La seguridad es una responsabilidad compartida. Proteja a su bebé. Lea y entienda las instrucciones, normas de seguridad y etiquetas antes de utilizar el producto.

Comercial e Industrial Silfa S.A. otorga una Garantía Voluntaria sólo al comprador que adquirió el producto (en adelante indistintamente el "comprador original"), en virtud de la cual durante el periodo posterior al vencimiento de la Garantía Legal, que en cualquier caso no podrá exceder de un año contado desde la entrega del producto al comprador original, el producto estará libre de defectos de material y mano de obra.

Si el producto tuviese defectos de material o mano de obra por los cuales no sea apto para los fines y usos previsibles, Comercial e Industrial Silfa S.A. a su costo reparará o reemplazará el producto, según decida a su entero arbitrio.

Será de cargo del comprador original los costos asociados con embalar y hacer llegar el producto a Comercial e Industrial Silfa S.A. en la siguiente dirección: Cerro Los Cóndores N° 9760, comuna de Quilicura (teléfono: 56-2-23399048, email: st@silfa.cl). Junto con el producto, el comprador original deberá hacer llegar también el comprobante de venta y los antecedentes que demuestren que la Garantía Voluntaria se encuentra vigente.


Por su parte, será de cargo de Comercial e Industrial Silfa S.A. los gastos de enviar el producto reparado o reemplazado al comprador original. Esta Garantía Voluntaria no surtirá efecto si el propietario repara o modifica el producto por su cuenta o mediante terceros ajenos a Comercial e Industrial Silfa S.A., o si el producto sufrió daño como resultado de uso incorrecto.

En ningún caso la Garantía Voluntaria será aplicable durante el periodo de vigencia de la Garantía Legal, cualquiera sea la duración de esta última. Los derechos que otorga la Garantía Legal no serán aplicables durante la vigencia de la Garantía Voluntaria. Asimismo, la presente Garantía Voluntaria en ningún caso extenderá los plazos de la Garantía Legal.

infanti®

ANDADOR BEBÉ

HASTA 12 KG

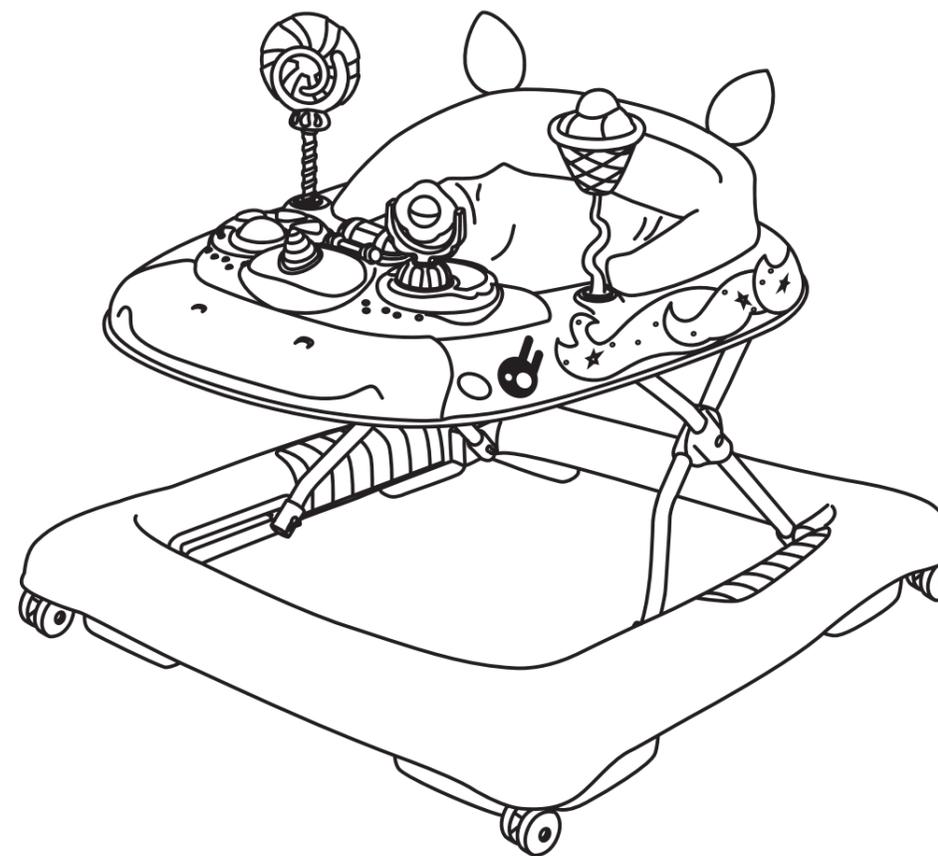

ANDADOR • UNICORNIO

PÓLIZA DE GARANTÍA

Comercial e Industrial Silfa S.A.
Cerro los Cóndores 9760 Quilicura - Santiago
Teléfono: 56-2-23399048 Fax: 56-2-23399022
Email: st@silfa.cl





ASTM EN1273 ANDADOR DE BEBÉ

MANUAL DE INSTRUCCIONES

& ADVERTENCIAS:

Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar y guárdelas en un lugar seguro para futuras referencias. El no seguir estas instrucciones de ensamblado, puede resultar herido su hijo causando lesiones graves o la muerte.

⚠️ ADVERTENCIAS:

LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR. Use en un lugar seguro para futuras referencias. El niño puede resultar herido SI NO SE SIGUEN ESTAS INSTRUCCIONES. NUNCA deje al niño sin supervisión, siempre mantenga al niño a la vista mientras esté en el andador. El niño cuando aprende a caminar, tiene un mayor radio de acción y puede moverse más rápido que antes:

- 1) Bloquee las escaleras y los escalones de manera segura antes de usar el andador;
- 2) Asegure todos los lugares donde haya fuego, así como los aparatos de cocinar
- 3) Para evitar quemaduras, mantenga al niño lejos de líquidos calientes, cocinas, radiadores, calentadores de espacio, chimeneas, etc.
- 4) Evitar posibles colisiones con cristales de puertas, ventanas y muebles.;
- 5) No utilice nunca el andador, si hubiese alguna pieza rota o faltase alguna;
- 6) Este andador debería utilizarse solamente durante un tiempo breve, es decir, alrededor de unos 20 minutos.;
- 7) Este andador está diseñado para ser utilizado por niños de aproximadamente 6 meses a 36 meses. No utilizar este andador si el niño ya puede caminar por sí mismo, o que pesen más de 12kg.
- 8) Solo utilice piezas de repuesto que sean aprobadas por el fabricante o distribuidor;
- 9) Use el producto sólo en superficies planas y libres de objetos que puedan causar que se vuelque el andador.
- 10) No utilizar el producto si está dañado o roto.
- 11) Este andador está diseñado para ser utilizado por niños que pueden sentarse solos.
- 12) Limpie, cuide y compruebe periódicamente el andador.
- 13) El armado debe ser realizado por un adulto.

⚠️ ADVERTENCIA - PELIGRO DE CAIDA

Evite lesiones graves o bloquee las escaleras / escalones de manera segura antes de usar el andador, incluso cuando use el freno de estacionamiento.

- a. Las baterías no recargables no deben recargarse.
- b. No se deben mezclar diferentes tipos de baterías o baterías nuevas usadas.
- c. Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- d. Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- e. solo se deben utilizar baterías del mismo tipo o equivalente que las recomendadas.
- f. Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- g. Cómo quitar una batería de inserción anular
- h. Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de cargarse.
- i. Si usa baterías recargables, las baterías solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.

CUIDADO Y MANTENCIÓN

- 1) Para prolongar la vida útil de su producto, manténgalo limpio y no lo deje expuesto a la luz solar directa durante largos períodos de tiempo.
- 2) Las cubiertas de tela desmontables y las piezas de plástico se pueden limpiar con agua tibia con un jabón o un detergente. Deje que se seque completamente, preferiblemente lejos de la luz solar directa.
- 3) Limpie las ruedas regularmente para mantener el rendimiento y evitar que se traben cuando este en uso.


CONSEJOS UTILES

Si las ruedas suenan de manera extraña, use un spray a base de silicona asegurándose de que penetre en el conjunto de la rueda y el eje. No lo limpie en seco ni use abrasivos. Las cubiertas y adornos de tela no removibles se pueden limpiar con una esponja húmeda con jabón o detergente. Deje que se seque completamente antes de doblarlo o guardarlo. En algunos climas, las cubiertas y adornos pueden verse afectadas por el moho del aire. Para evitar que esto ocurra, no doble ni almacene el producto si está húmedo o mojado. Almacene siempre el producto en un área bien ventilada.

Siempre revise las piezas regularmente para ver si hay tornillos, tuercas y otros sujetadores sueltos; apriételos si es necesario. Para mantener la seguridad de su andador, envíelo al servicio técnico de su distribuidor para reparaciones inmediatas para el caso de piezas dobladas, rasgadas y desgastadas.


A COLOCAR EL ASIENTO

9 Fijaciones para el ensamble

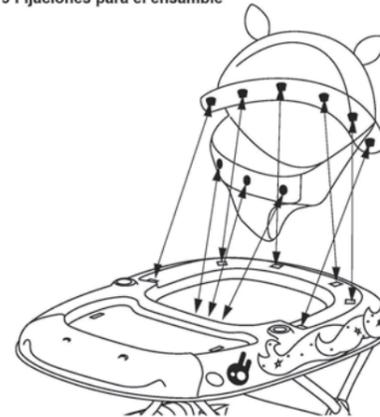


B COLOCAR LOS TOPES

COLOCAR LOS TOPES

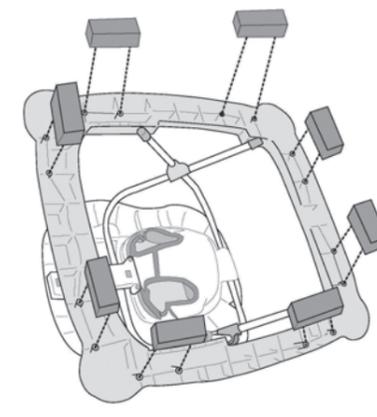


C INSTALAR LAS RUEDAS

NUNCA USE EL ANDADOR PARA NIÑOS SIN LAS RUEDAS

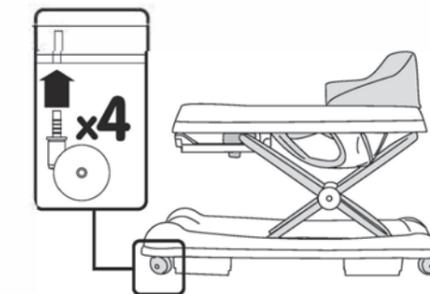


D BANDEJA DE JUEGOS

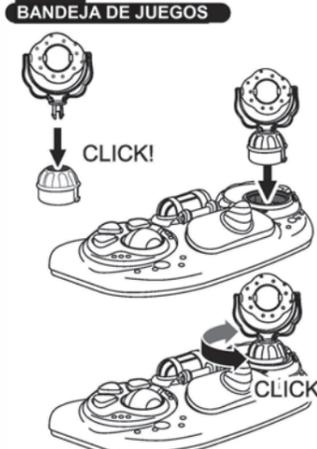

NO SACAR LOS JUGUETES DE LA BANDEJA MIENTRAS EN USO

E INSTALAR LOS JUGUETES

Enganche el juguete por encima de la bandeja y presione.

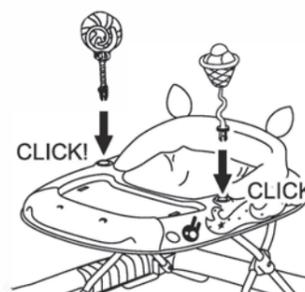


F FUNCION DE AJUSTE

1 - Para desplegar el andador, retire la bandeja de la base.

2 - Para ajustar la altura, gire el botón y luego presiónelo. La posición se bloquea automáticamente al soltar el botón.


3 - Para volver a doblar el andador, gire el botón, presiónelo y baje la bandeja hacia la base.

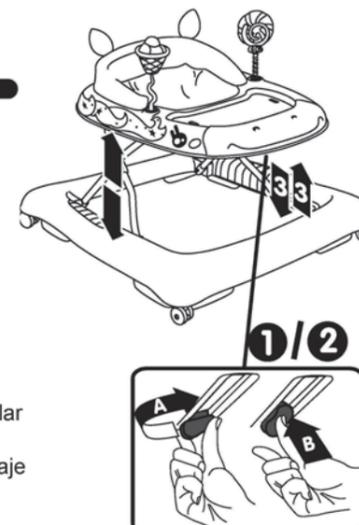

G INSTALACION DE LAS PILAS

• PILAS NO INCLUIDAS

¡PRECAUCIÓN! Las pilas no recargables no deben recargarse. Las pilas recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. No se deben mezclar diferentes tipos de pilas, nuevas y usadas. Estas deben insertarse con la polaridad correcta. Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete para no producir y evitar que las terminales sufran cualquier tipo de cortocircuito. Por favor, siga las instrucciones para quitar e insertar las pilas de manera correcta.

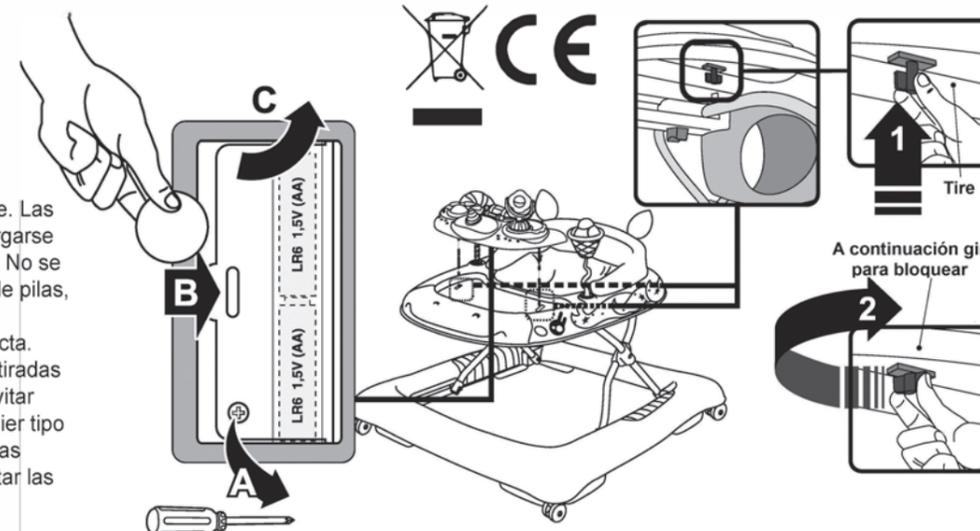

⚠️ **ADVERTENCIAS:** • NUNCA DEJE AL NIÑO SIN SUPERVISION • NO USE ESTE ANDADOR SI EL NIÑO PUEDE CAMINAR SIN AYUDA. • NO ES ADECUADO PARA NIÑOS QUE NO PUEDEN SENTARSE SIN AYUDA • NO ES APROPIADO PARA NIÑOS QUE PESAN MAS DE 12 KG. • PARA SER UTILIZADO POR NIÑOS ENTRE 6 A 36 MESES.