

OMF da NOTHING

BUDS PRO

MANUALE
DELL'UTENTE

BUDS

INTRODUZIONE




Scansionare il codice QR per
installare l'app Nothing X.
(Android/IOS)

Bluetooth:

Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato.


App:

L'app Nothing X consente di ottenere il massimo dai prodotti Nothing:
personalizzare le impostazioni di controllo dell'equalizzazione e dei
gesti, aggiornare il firmware e altro ancora.

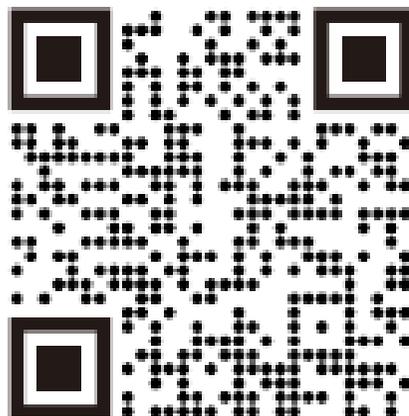


Scansionare il codice QR per
consultare la Guida
dell'utente in altre lingue.

Auricolari

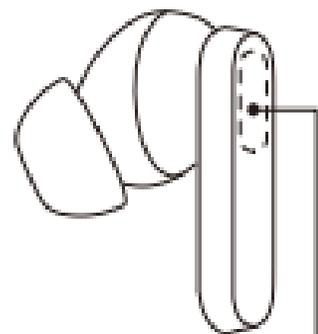


Area di
tocco

Custodia di ricarica

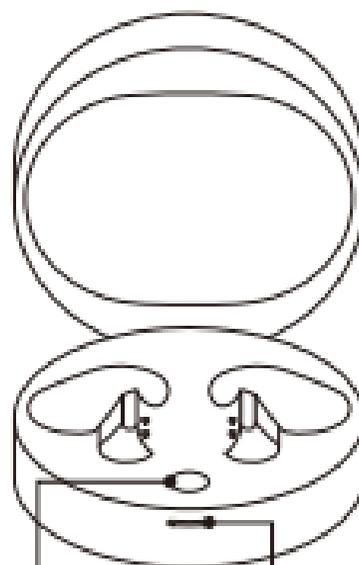

Pulsante di
configurazione

Spia
luminosa

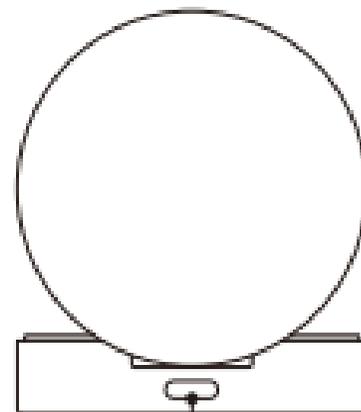

Porta di
ricarica

Sostituzione dei gommini auricolari

Scegliere gommini auricolari di dimensioni adeguate per un comfort e una qualità del suono ottimali.

Controllare gli accessori per i gommini auricolari di taglie diverse.

*Gli auricolari vengono forniti con gommini di taglia media.

Associazione

Utilizzare con i dispositivi Android (Associazione rapida)

Primo utilizzo o connessione a un nuovo dispositivo

Mentre gli auricolari sono all'interno della custodia di ricarica, aprire la custodia e posizionarla vicino al dispositivo Android per eseguire la configurazione sullo schermo.

Connessione ad altri dispositivi

Mentre gli auricolari sono all'interno della custodia aperta, premere il pulsante di configurazione finché la luce non lampeggia. Quindi, selezionare le impostazioni Bluetooth sul dispositivo.

Operazioni

Musica/Standby

Toccare due volte per riprodurre o mettere in pausa.

Toccare tre volte per saltare avanti.

Tenere premuta l'area di tocco per passare dalla Cancellazione attiva del rumore alla modalità Trasparenza e viceversa.

Chiamate

Toccare due volte per rispondere o terminare una chiamata.

Tenere premuta l'area di tocco per rifiutare una chiamata.

Ulteriori opzioni sono disponibili nell'app Nothing X.

*Funzioni opzionali: riproduci/pausa, salta indietro, salta avanti, cambia la modalità di cancellazione del rumore e attiva l'assistente vocale.

Rilevamento dell'usura

Indossare gli auricolari. Durante la riproduzione musicale, rimuoverli per mettere automaticamente in pausa la musica. Indossare nuovamente gli auricolari entro 3 minuti; la musica riprenderà automaticamente. Passati i 3 minuti, sarà necessario riprodurre la musica manualmente sul dispositivo.

Ricarica

Auricolari

Per eseguire la ricarica, riporre gli auricolari nella custodia di ricarica e richiuderla.

Custodia di ricarica

Per eseguire la ricarica, chiudere la custodia e collegarla a un alimentatore tramite il cavo di alimentazione fornito in dotazione con gli auricolari.

Se la spia della custodia è sempre rossa, la custodia è in carica.

Se è sempre bianca, la custodia è completamente carica.

Indicazione del livello di carica

Bianco: il livello della batteria è superiore al 30%.

Rosso: il livello della batteria è inferiore al 30%.

-Se gli auricolari sono inseriti nella custodia, la spia lampeggerà del colore relativo al livello della batteria degli auricolari e non della custodia.

-Rimuovere gli auricolari sinistro e destro. La spia luminosa lampeggerà del colore relativo al livello della batteria della custodia.

-Per gli utenti di telefoni Nothing, è possibile impostare il widget sulla schermata di blocco o controllare lo stato di alimentazione del dispositivo in Impostazioni rapide nella barra delle notifiche a discesa.