



KC200-3(폭20cm)

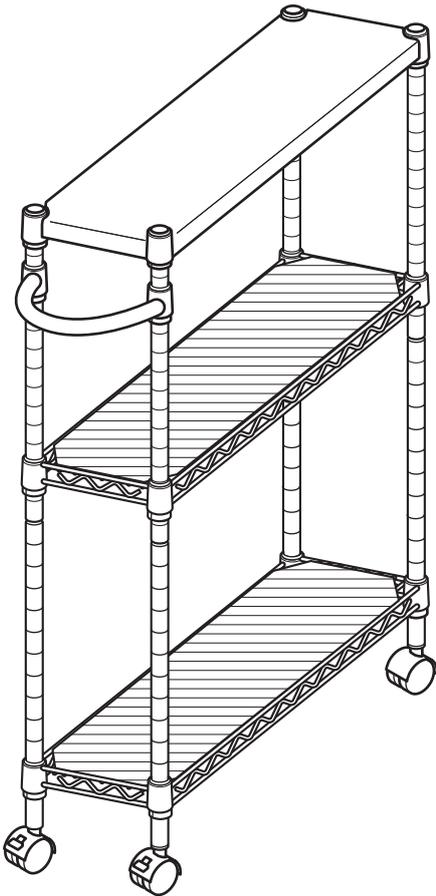


KC350-3(폭35cm)

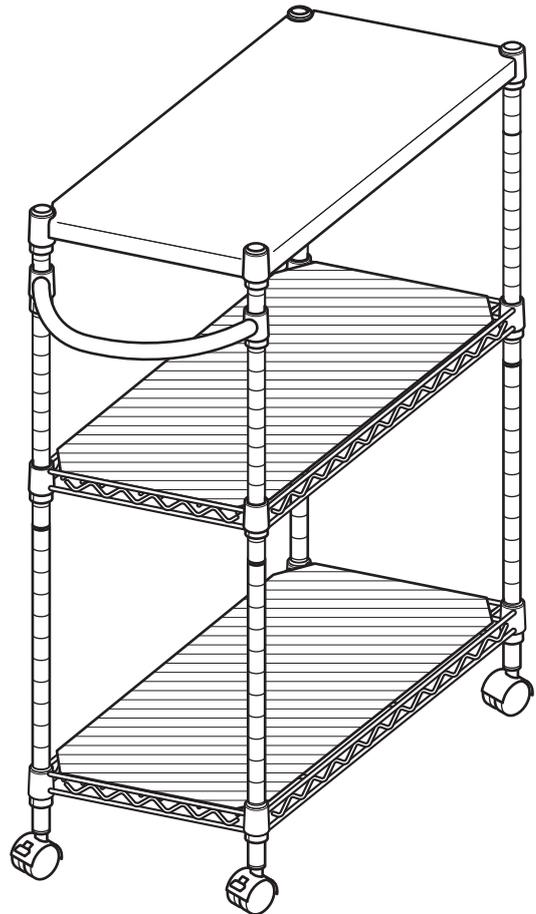

3단 왜건 KC200-3 WH  
3단 왜건 KC350-3 WH

필요한 도구

고무 해머



# 사양

## KC200-3(폭20cm)

상품 코드	:8791293
사이즈 (약)	:폭20x깊이63x높이81cm(캐스터 사용시) :폭20x깊이63x높이78cm(어저스터 사용시)
질량 (약)	:4.5kg
내하중(약)	:전체 : 70kg(캐스터 · 어저스터 사용시) :선반 1매당 : 상판 30kg, 스틸 선반 20kg
재질	:상판 : 스틸 · MDF :스틸 선반, 폴 : 스틸(분체도장) :PP시트 : 폴리프로필렌 :슬리브 : ABS수지 :캐스터 : 나일론 :어저스터 : ABS수지
원산국	:중국

## KC350-3 WH(폭35cm)

상품 코드	:8791294
사이즈 (약)	:폭35x깊이63x높이81cm(캐스터 사용시) :폭35x깊이63x높이78cm(어저스터 사용시)
질량 (약)	:5.9kg
내하중(약)	:전체 : 70kg(캐스터 · 어저스터 사용시) :선반 1매당 : 상판 30kg, 스틸 선반 20kg
재질	:상판 : 스틸 · MDF :스틸 선반, 폴 : 스틸(분체도장) :PP시트 : 폴리프로필렌 :슬리브 : ABS수지 :캐스터 : 나일론 :어저스터 : ABS수지
원산국	:중국

# 취급상의 주의

제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 설명서에 기재되어 있는 주의사항을 반드시 지켜주세요.

**⚠ 위험** 취급시 주의사항을 무시할 경우에는 사망 또는 중상의 위험이 있습니다.

포장재의 비닐봉투를 머리에 쓰지 마세요  
●질식의 원인이 됩니다.

**⚠ 경고** 취급시 주의사항을 무시할 경우에는 사망 또는 중상의 위험이 있습니다.

조립이나 설치할 때에는 반드시 안정된 평지에서 작업해 주세요. 조립 시, 바닥이나 벽 등이 파손되지 않도록 두꺼운 수건이나 박스를 깔아 주세요.  
●제품이 넘어져 부상 또는 파손의 원인이 됩니다.

수평한 장소에서 설치, 사용해 주세요.  
●전도 및 부상의 원인이 됩니다.

조립할 때에는 어린 아이가 근처에 오지 않도록 주의해 주세요.  
●부상 및 사고의 원인이 됩니다.

베란다나 야외에 절대 보관하지 마세요  
●화재나 화상의 원인이 됩니다.

화기나 난방기구(스토브 등 근처)의 옆에 설치하지 마세요  
●화재나 화상의 원인이 됩니다.

본체에 매달리거나, 기대거나, 올라타거나, 앉거나, 과도한 힘을 가하지 마세요  
●제품이 넘어져 부상 또는 파손의 원인이 됩니다.

어린 아이가 앉거나, 매달리거나, 놀거나 하는 등의 행위에 주의해 주세요  
●제품이 넘어져 부상 또는 파손의 원인이 됩니다.

제품을 옮기는 경우에는 바닥에 끌지 마세요  
올려둔 물건을 치우고 난 후에 본체를 들어올려 이용해 주세요  
●제품이 넘어져 부상 또는 파손의 원인이 됩니다.

캐스터 포함 제품의 경우, 캐스터와 스토퍼를 분리한 후에 본체를 들어 올려 옮겨 주세요(해당상품의 경우)  
●제품이 넘어져 부상 또는 파손의 원인이 됩니다.

분해하거나 개조하지 마세요  
●파손 또는 부상의 원인이 됩니다.

각 부분이 확실히 조립되어 있는지 확인한 후에 사용해 주세요.  
●완전히 조립되지 않은 상태로 사용할 경우에는 본체가 넘어져 부상이나 파손의 원인이 됩니다.

**⚠ 주의** 주의사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

본래의 용도 이외에는 사용하지 마세요.  
●부상 및 파손의 원인이 됩니다.

바닥이 손상되지 않도록 주의해 주세요  
●파손의 원인이 됩니다.

실내에서 사용해 주세요  
직사광선이 닿는 장소 근처에서는 사용을 삼가 주세요  
●변형 또는 변색의 원인이 됩니다.

열, 난방기구의 바람이 직접 닿지 않는 장소에 두세요  
●변형 또는 변색의 원인이 됩니다

내하중 범위내에서 사용해 주세요  
●파손이나 부상의 원인이 됩니다.

한 곳에만 물건을 편중하여 걸지 말고 균형 있게 걸어 주세요.  
●바닥이 손상되거나, 파손될 수 있습니다.(해당 상품의 경우에만)

귀중품이나 부서지기 쉬운 물건을 올려두지 마세요  
●파손의 원인이 됩니다.

습기, 물기가 많은 장소는 피하고, 통기성이 좋은 장소에 두세요  
●곰팡이나 진드기 등의 발생하여 제품 변색의 원인이 됩니다.

상판 위에 뜨거운 물건을 직접 두지 마세요  
●변색 또는 변형의 원인이 됩니다.

가전제품 등을 수납할 경우에는,  
가전제품의 취급설명서에 따라 충분히 틈을 벌려 주세요  
●화재 또는 고장의 원인이 됩니다.

손가락 등이 끼이지 않도록 주의해 주세요  
●부상의 원인이 됩니다.

셀로판 테이프나 라벨 등을 붙이지 마세요  
●표면의 접착제가 고착되어, 오염의 원인이 됩니다.

표면을 물기가 많은 걸레 등을 사용하여 닦지 마세요  
클린저, 시너, 벤진, 알코올, 등유 등은 사용하지 마세요  
(화학 성분이 들어간 걸레는 해당 제품의 주의사항에 따라 주세요)  
●제품의 균열이나 변색, 변형의 원인이 됩니다.

제품이 완전히 조립되지 않은 상태에서 제품을 들어올리거나, 옮기지 마세요  
●제품이 무너지거나 파손될 수 있습니다.

## ■관리 / 점검

●희석한 주방용 중성세제를 적신 부드러운 천을 꼭 짜서 얼룩을 제거한 다음, 마른 천으로 수분을 충분히 닦아 주세요.

### お願い


- 조립 및 설치작업은 두 명에서 실시하면 간단하고 안전합니다.
- 제품 및 포장재를 폐기할 때는 거주하는 지역의 지자체 규정에 따라 처리해 주세요.
- 천재지변 등 불가항력이나 고객님의 취급상 부주의, 부당한 수리·개조에 의한 고장 또는 파손에 대해 당사는 보증하지 않습니다.

# 조립시 주의사항 (모든 일러스트는 이미지입니다)

## 바닥 보호재를 깔고 난 후에 조립해 주세요



바닥을 보호하기 위해 그림과 같이 카펫과 같은 보호재를 본 상품 밑에 깔아 주세요.

두꺼운 수건  
포장용 박스 등

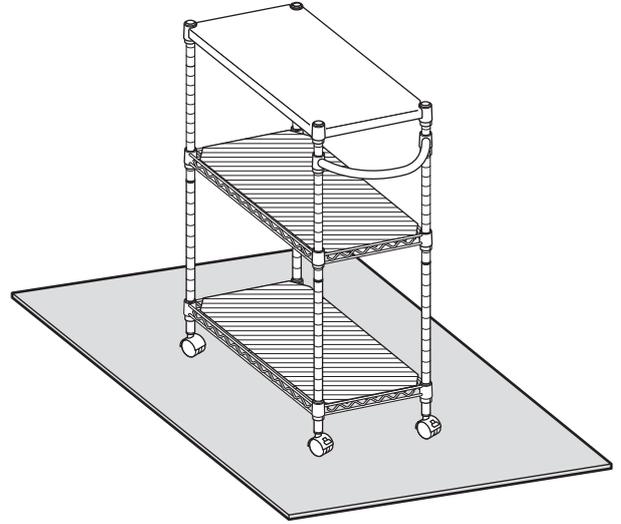


## 슬리브 설치 방법

**1** 지름이 넓은 쪽을 아래로 향하게 하여, 슬리브의 돌출부를 홈에 맞춰 주세요

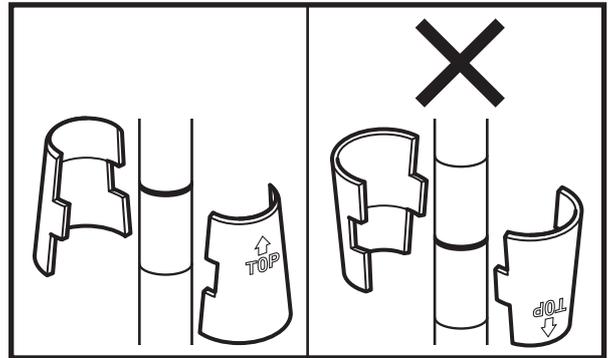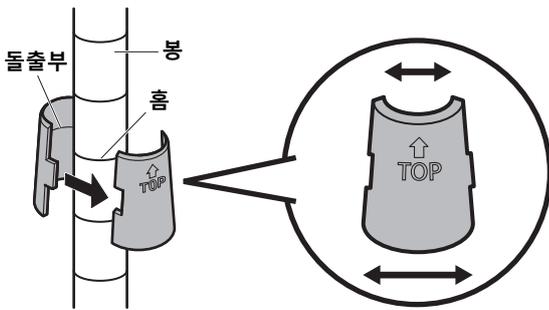

**2** 봉을 슬리브 사이에 끼우듯이 설치해 주세요



● 슬리브 사이에는 약간의 틈이 있으나, 사용하시는 데 문제는 없습니다.

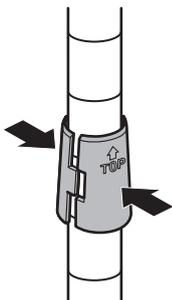

# 조립시 주의사항 (모든 일러스트는 이미지입니다)

## 선반 설치 방법

선반의 앞뒤 방향에 주의하여 설치해 주세요

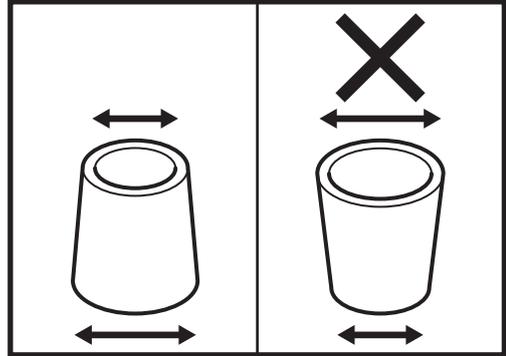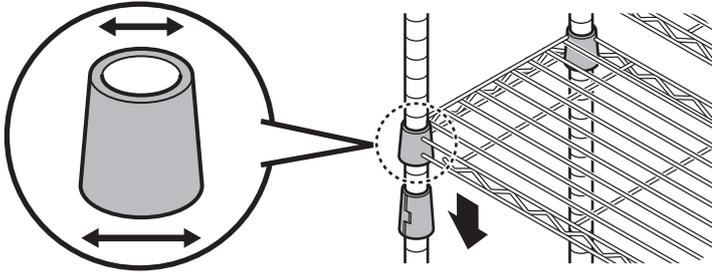

## 선반을 고정시키세요


- 선반을 설치한 후, 모서리 부분에 천이나 타올을 댄 채로 고무 해머 등으로 가볍게 두드려 선반을 고정시켜 주세요



제품이 완전히 조립되지 않은 상태에서 제품을 들어올리거나 옮기지 마세요  
● 제품이 넘어지거나 파손될 수 있습니다.

## 선반의 매수를 줄이거나, 상하 한쪽에 편중되도록 설치하지 마세요

- 제품이 불안정해지거나, 제품이 넘어져 파손될 수 있으며 부상의 원인이 됩니다.

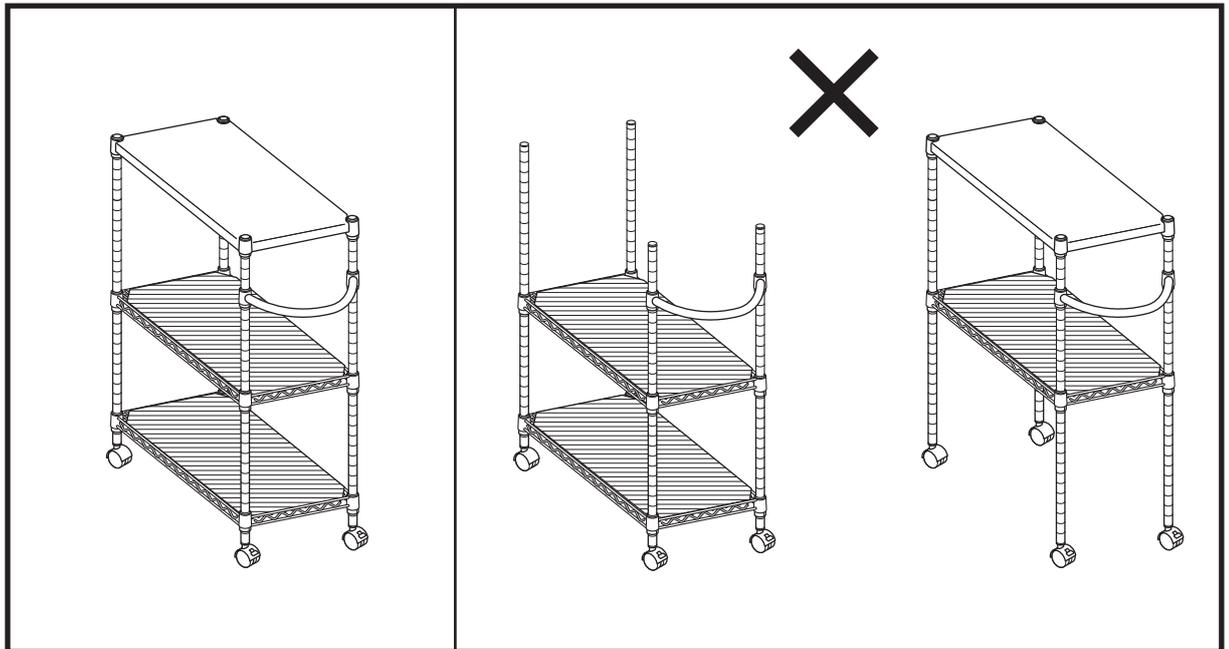


# 부품

Ⓐ (스토퍼 포함)

Ⓑ (스토퍼 미포함)

Ⓓ


Ⓔ

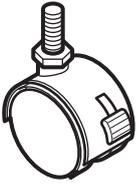

×2



×2

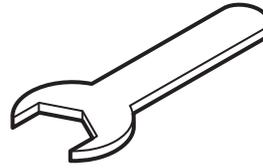


×1



×14


2개 1세트

Ⓕ 폭20cm (KC200-3)

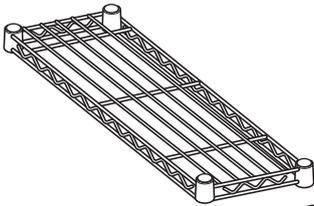


×2

폭35cm (KC350-3)

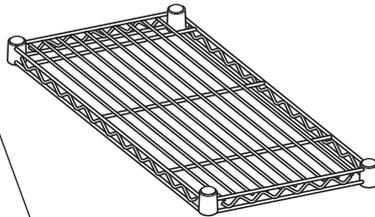


×2

Ⓖ 상단 파이프

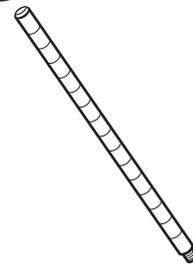

×4


Ⓖ 하단 파이프

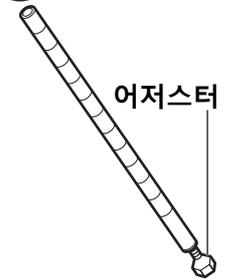

×4


어저스터 포함

Ⓖ 폭20cm (KC200-3)

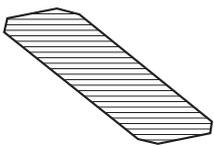


×2

폭35cm (KC350-3)

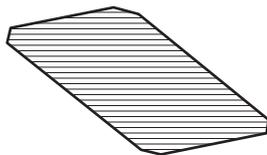


×2

Ⓖ 폭20cm (KC200-3)

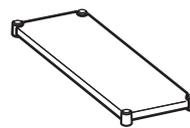

×1

폭35cm (KC350-3)

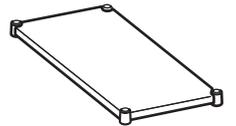

×1

●겉면에 비스듬한 선 무늬가 있습니다.

Ⓖ 폭20cm (KC200-3)



×1

폭35cm (KC350-3)




×1

# 조립 방법






(일러스트는 폭 35cm로 캐스터를 설치하는 경우를 예시로 들어 설명하고 있습니다)

## 1 선반을 설치할 위치에 표시를 해 주세요(일러스트는 예시입니다)


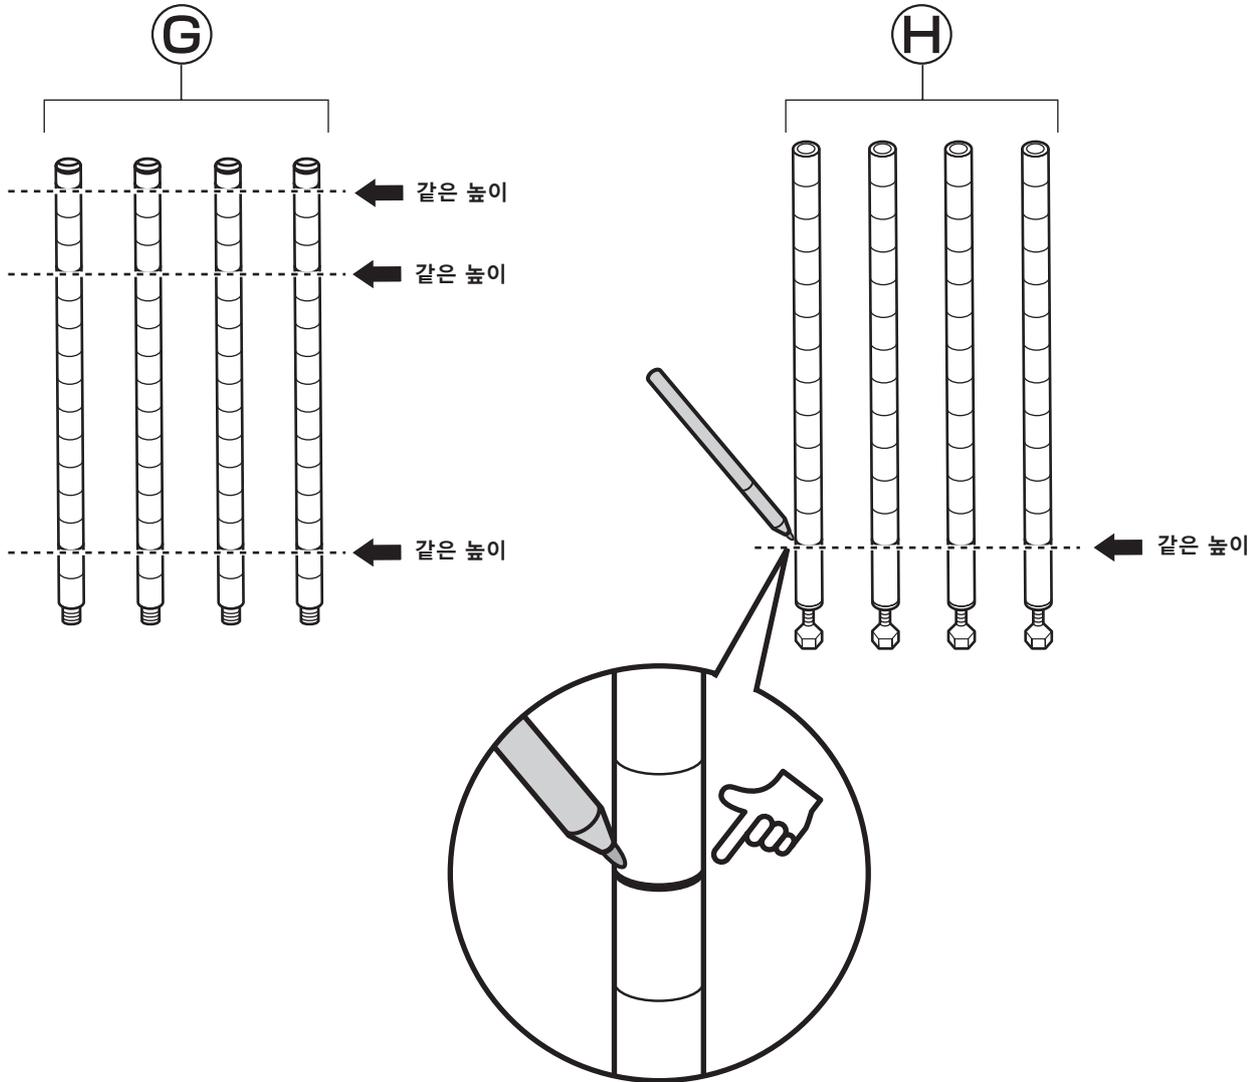


# 2


캐스터를 사용할 때는  
어저스터를 분리하고 나서 캐스터를 설치해 주세요

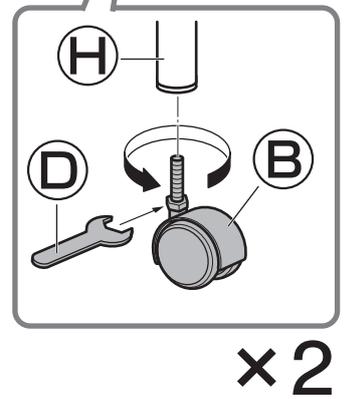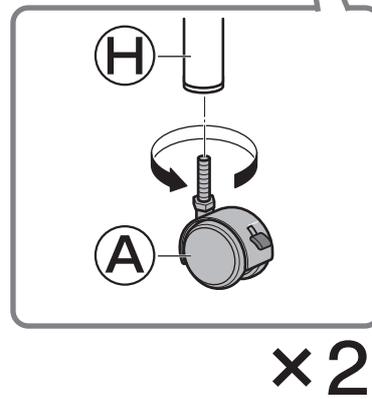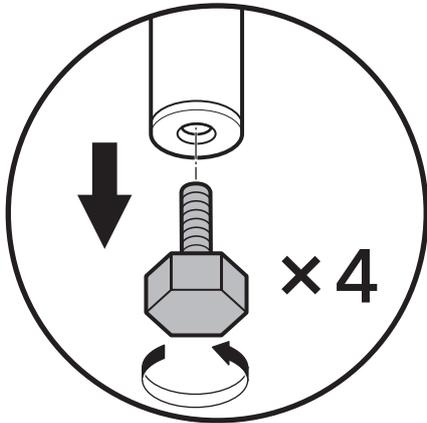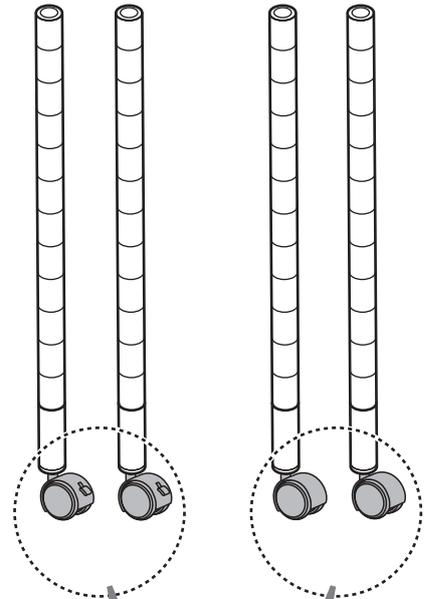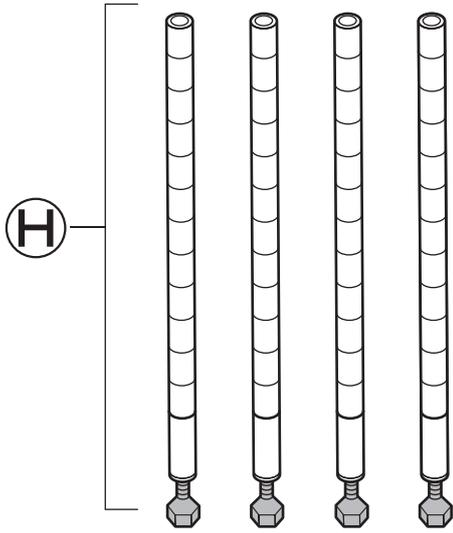



# 3

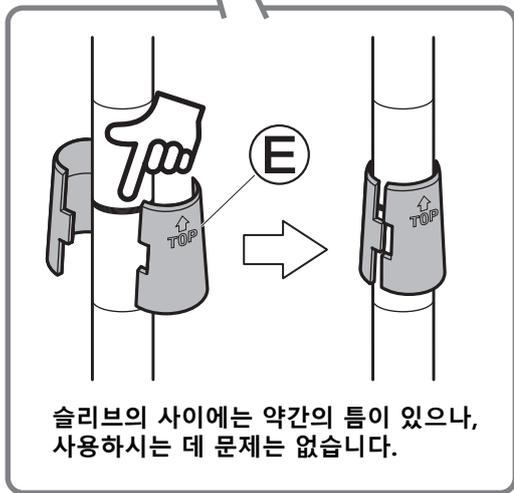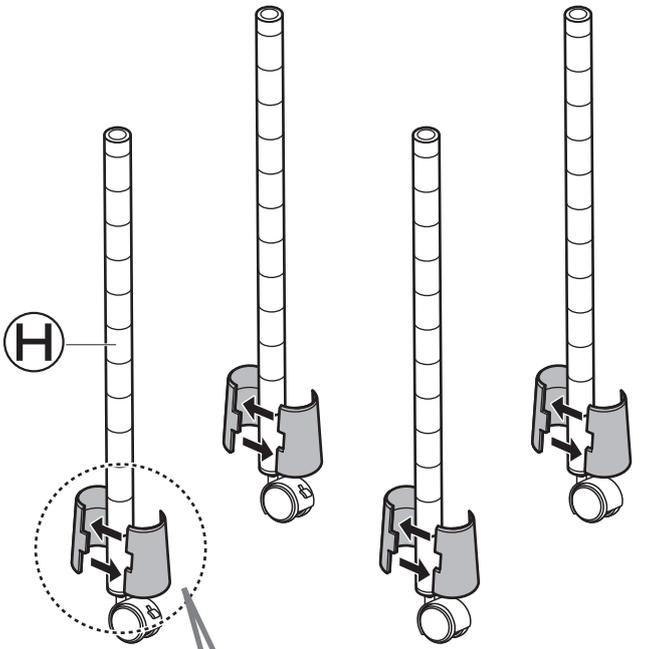


×4

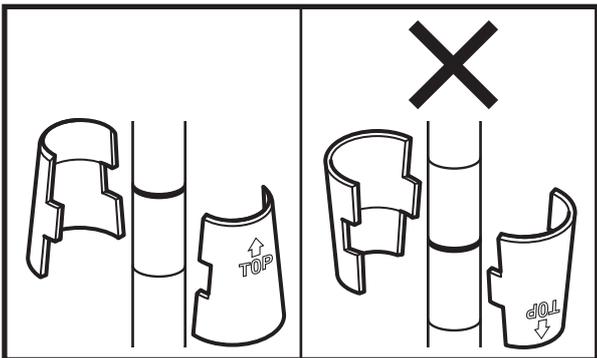



# 4

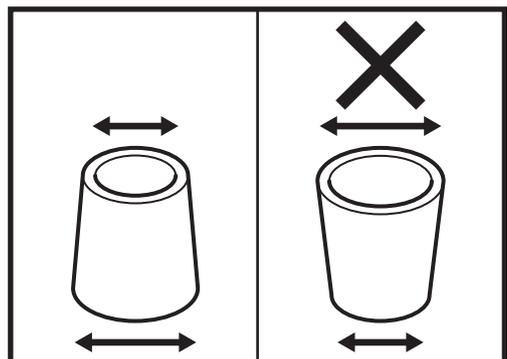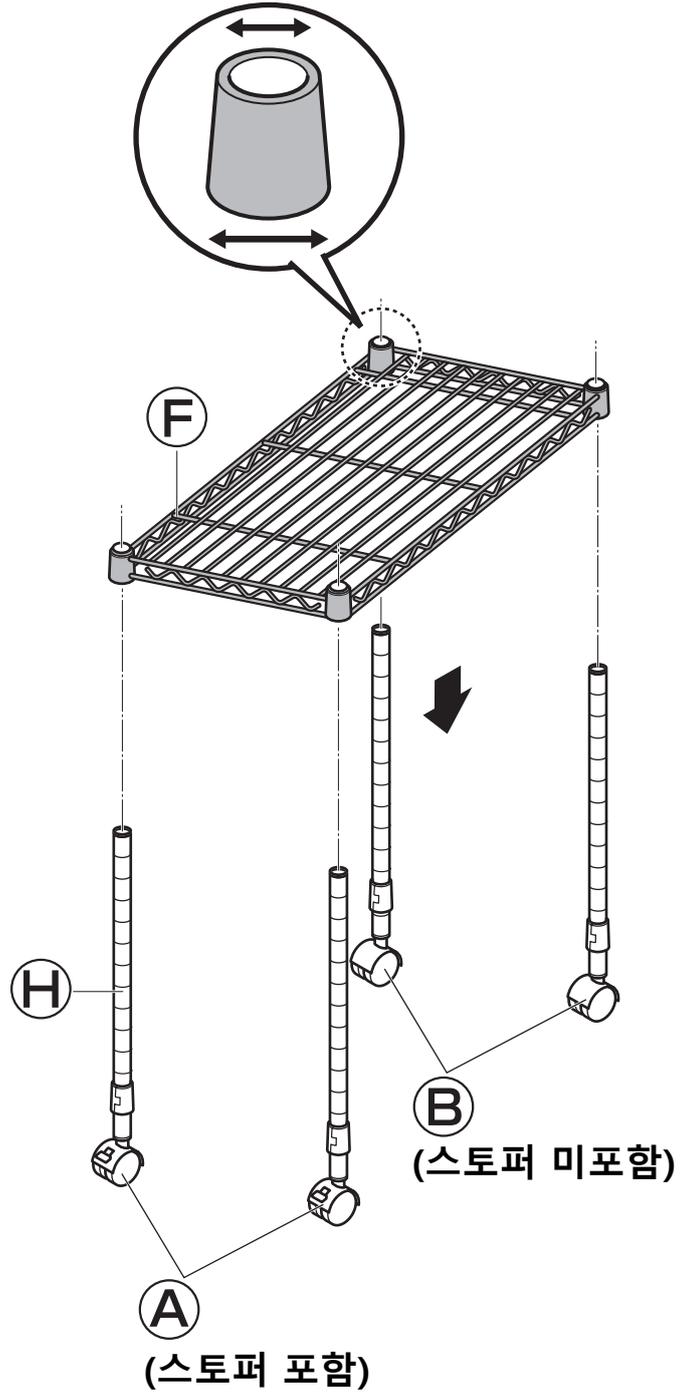



# 5

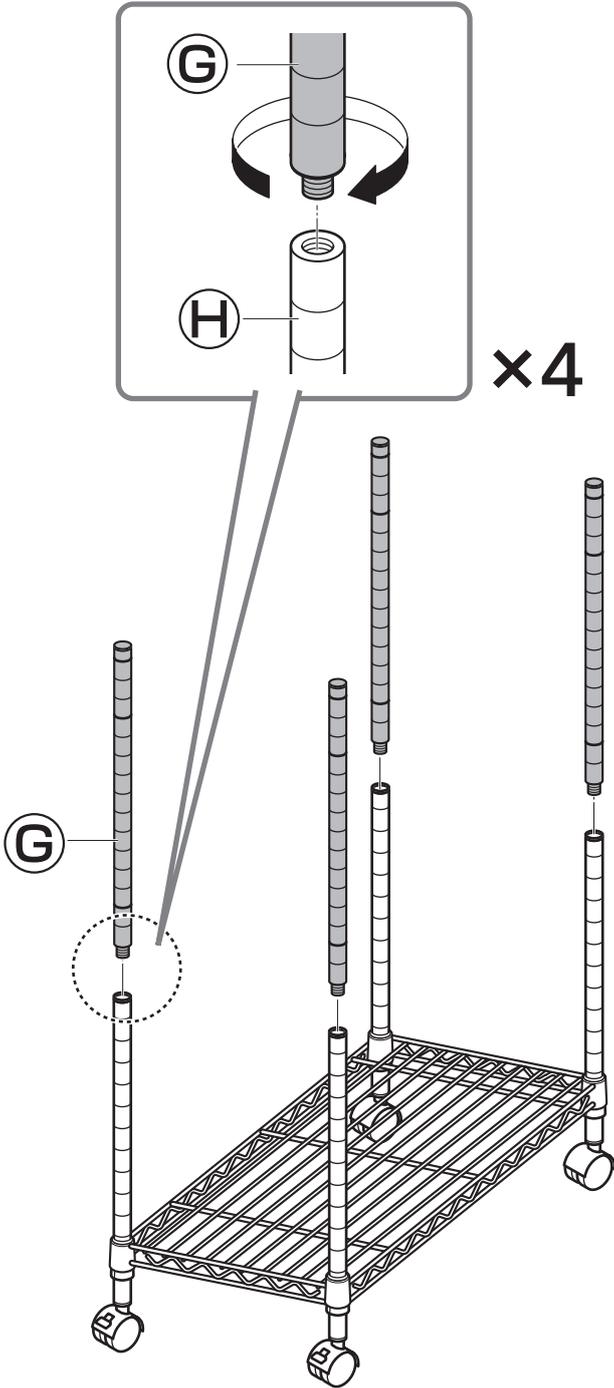



# 6

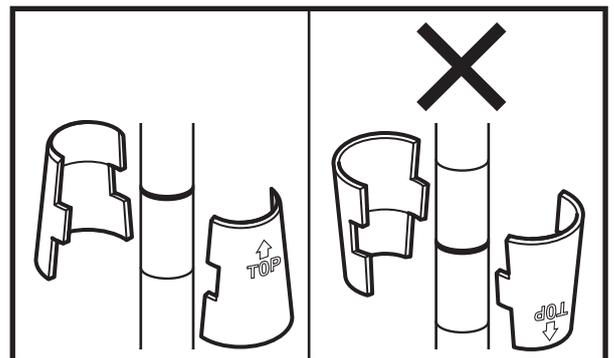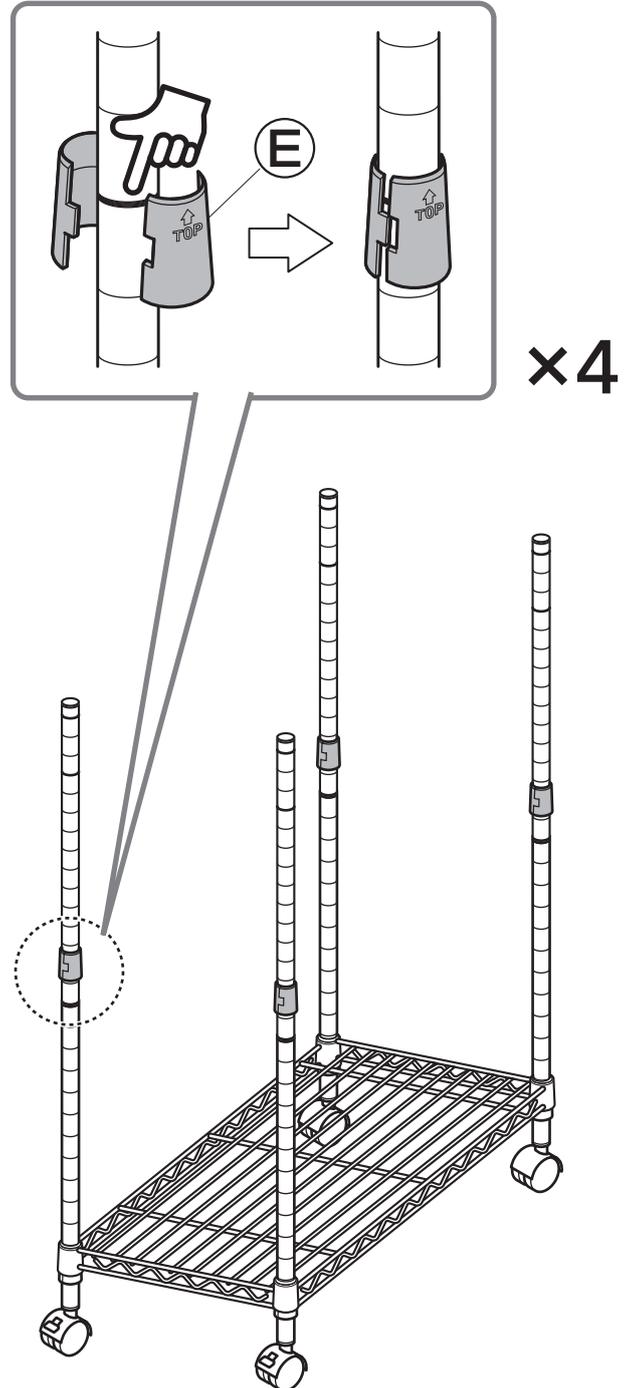



# 7

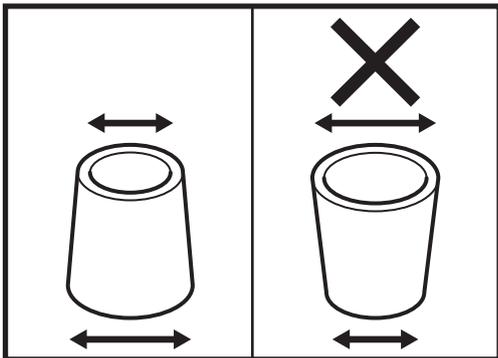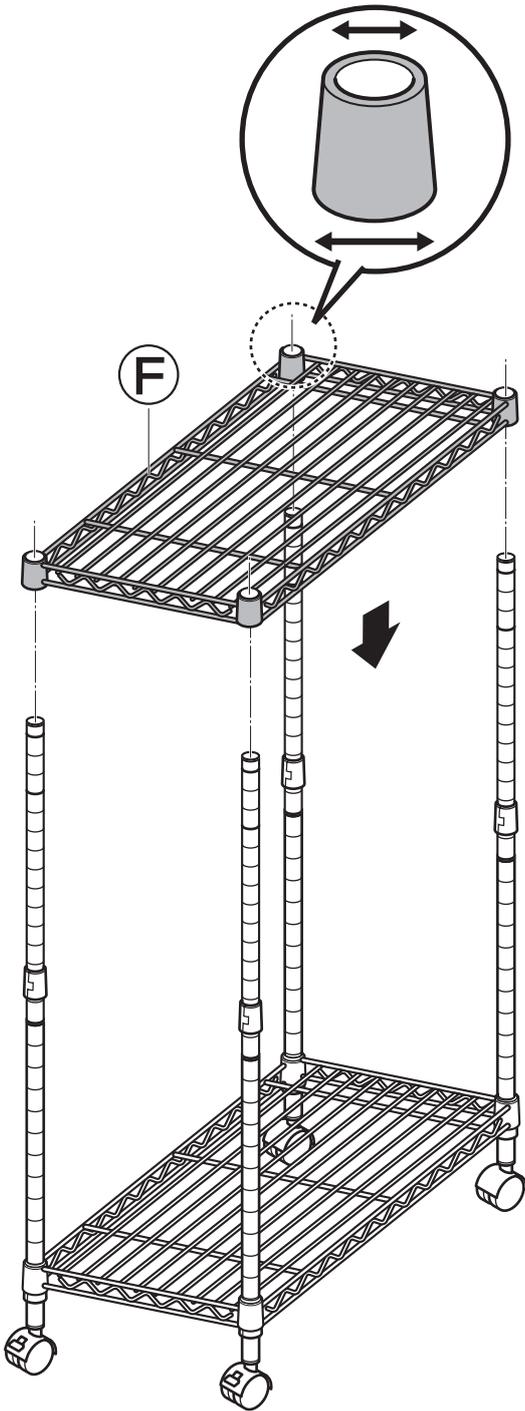



# 8

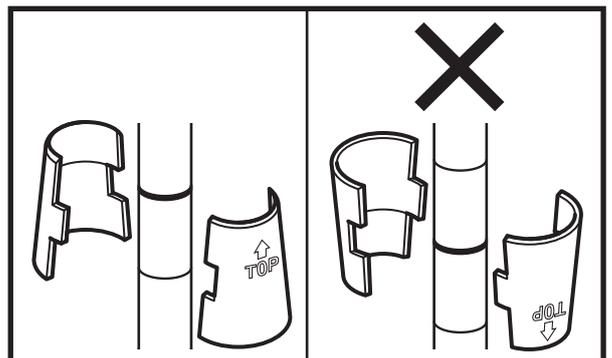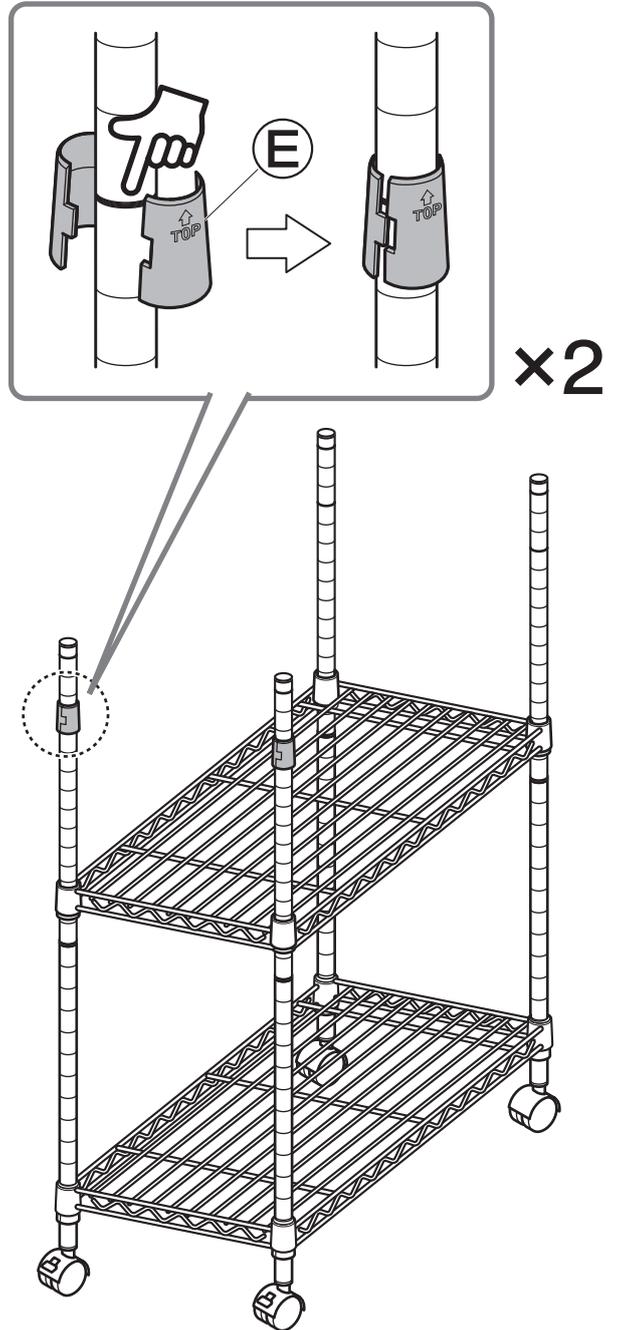



# 9

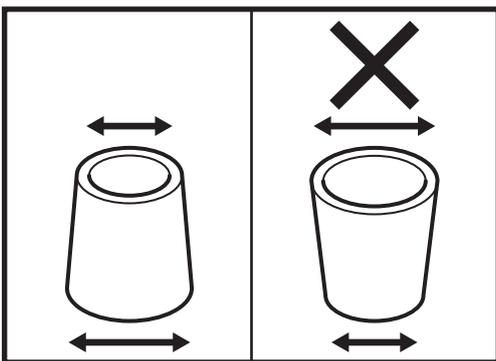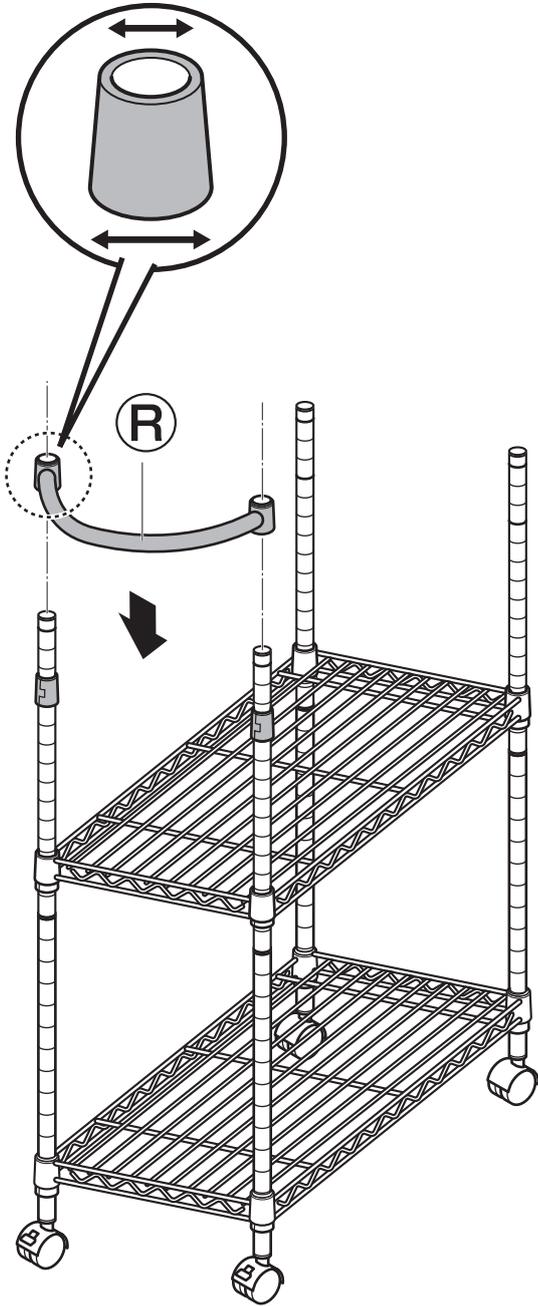



# 10

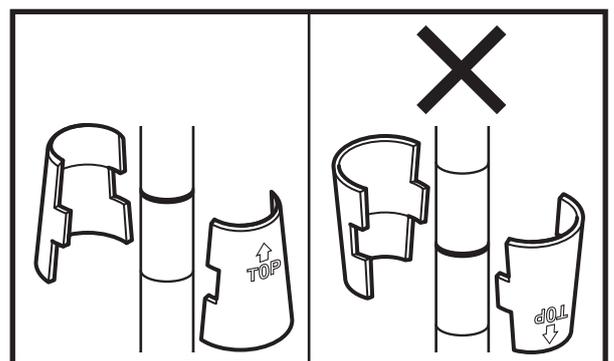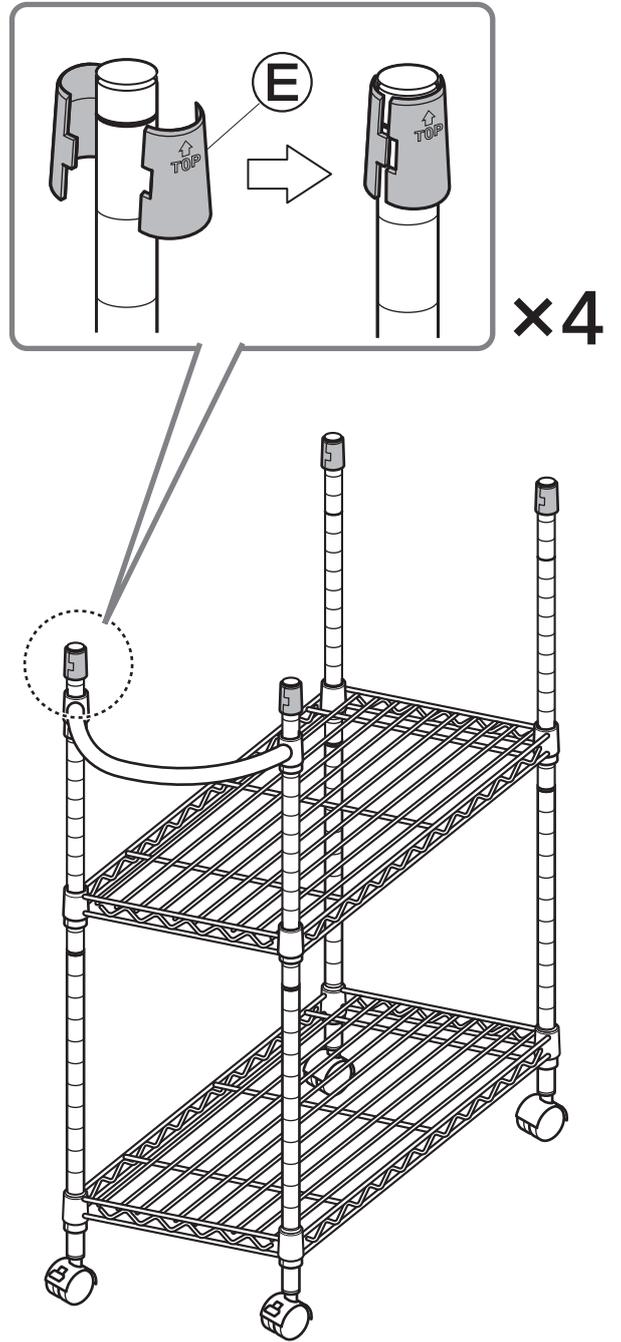



# 11

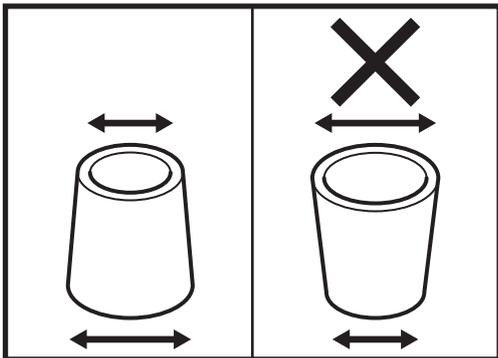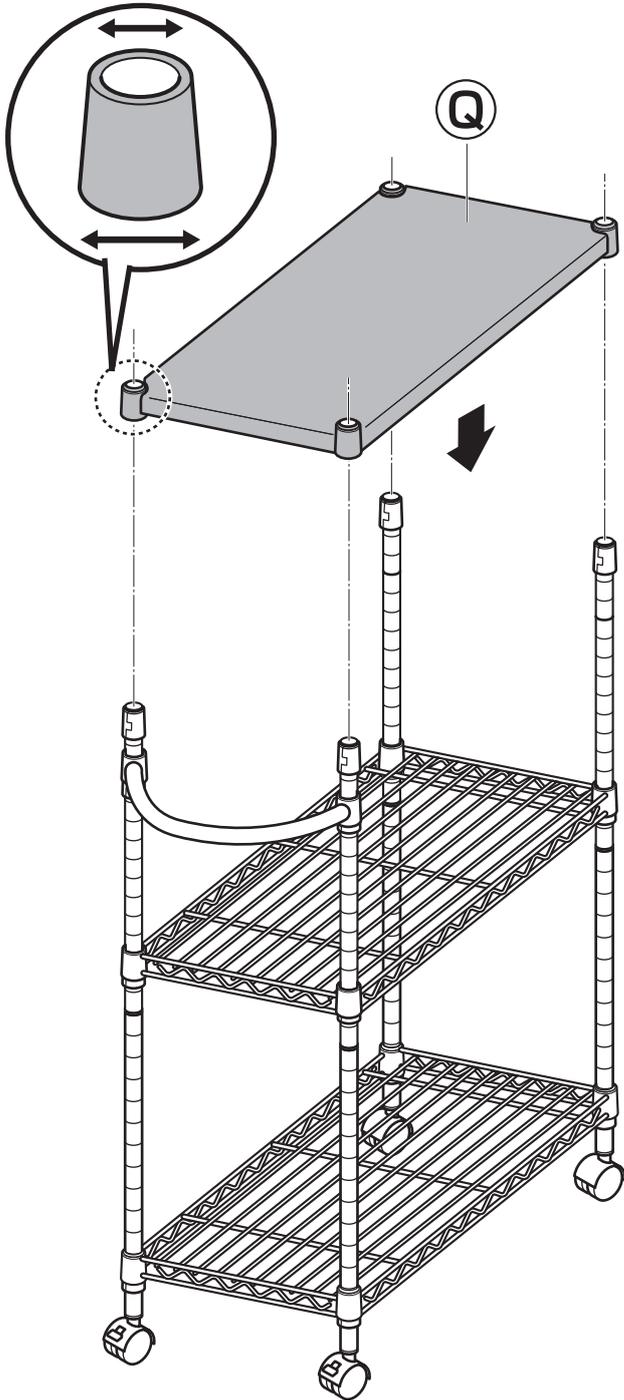



# 12

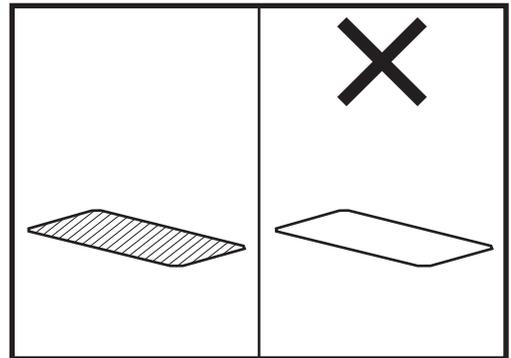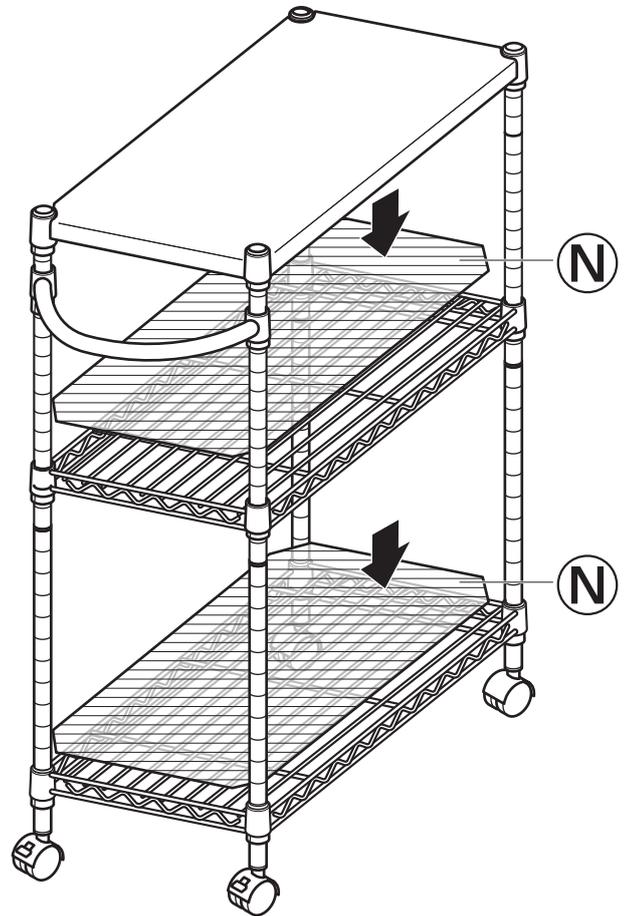

캐스터 사용시

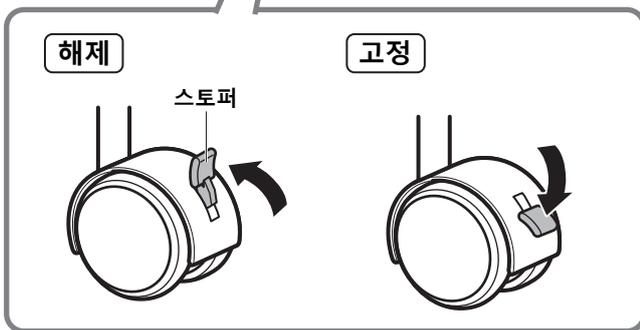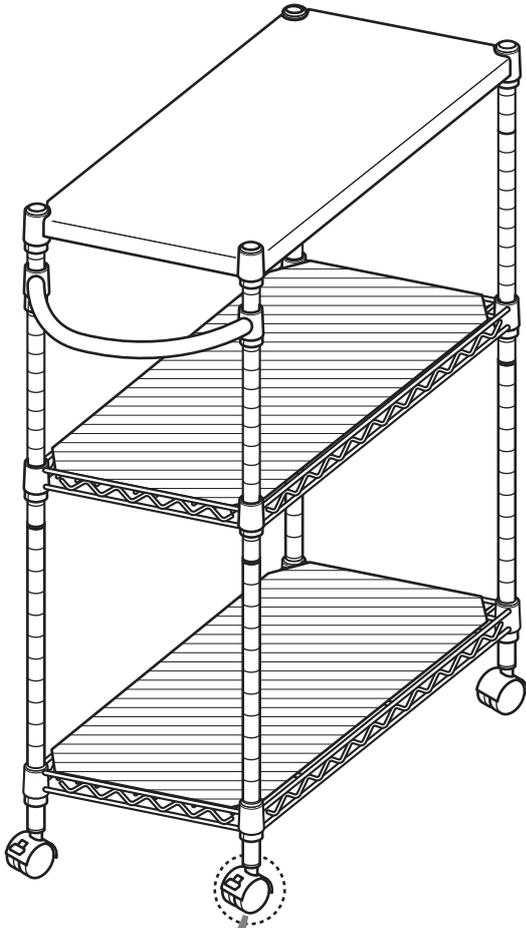

어저스터 사용시

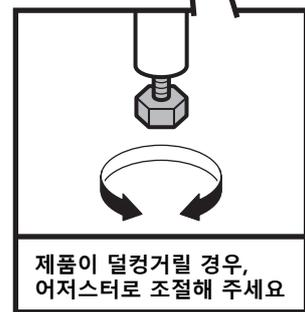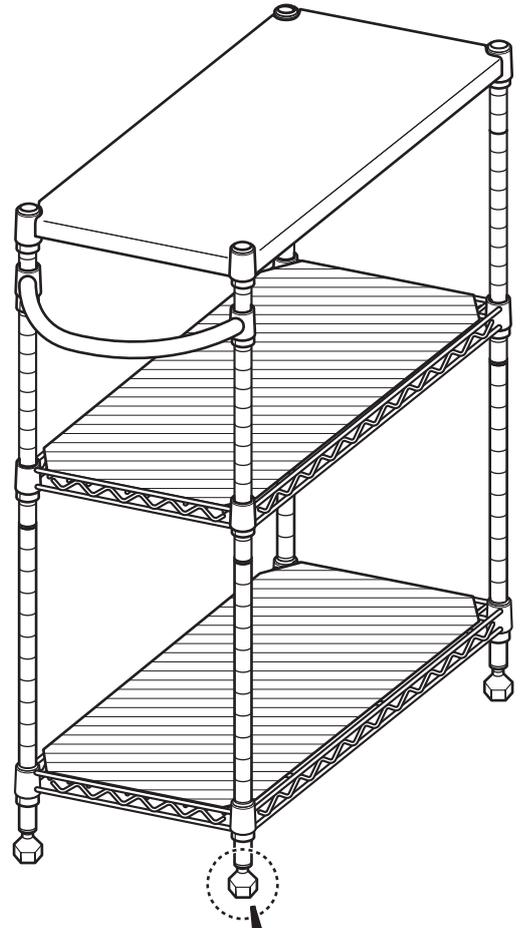

 전체적으로 흔들림이나 덜컹거림이 없는지 확인하고 사용해 주세요.