

Reiniging

Koppel de Instant warmer altijd los voordat u deze schoonmaakt.

Was de watercontainer en het deksel voor elk gebruik met de hand in warm zeepachtige water, spoel ze af en droog grondig af.

LET OP: De Instant Warmer bevat elektriciteit. Blootstelling van de elektronica aan water kan permanente schade veroorzaken die niet onder garantie valt.

Let op het volgende:

- Dompel de Instant Warmer niet onder water of een andere vloeistof.
- Alleen handwas. Niet vaatwasbestendig. Het gebruik van een vaatwasser kan de elektronica binnenin beschadigen.
- Opmerking/ Als de Instant warmer per ongeluk wordt ondergedompeld en er water binnenkomt, veeg hem dan af met een schone, droge doek en laat hem volledig drogen voor het volgend gebruik.
- De basis mag alleen met de een vochtige doek worden afgeveegd.
- Gebruik nooit schuursponjes om de Instant Warmer -onderdelen schoon te maken.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

TECHNISCHE GEGEVENS MODEL: BRZ0057 STROOM: 0.69 A VOEDINGSSPANNING: 220-240V ~ 50 - 60Hz VERWARMINGSVERMOGEN: 160W
--

babybrezza®

Klantenservice

Als je een probleem hebt met je Baby Brezza Instant Warmer, ga dan naar:
Babybrezza.com/pages/international

babybrezza.com

©2020 Baby Brezza Enterprises LLC

babybrezza®

instant
warmer™



Instructies

Voor opstelling, gebruik en reiniging

Lees deze volledig door om er zeker te zijn dat uw Instant warmer elke keer goed werkt.

Instructies voor veilig gebruik

Bij gebruik van elektrische apparaten moeten altijd elementaire veiligheidsmaatregelen worden gevolgd, inclusief de Volgende:

1. Lees alle instructies voor gebruik.
2. Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik de handvaten en knoppen.
3. Dompel de snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of een ander vloeistof om u te beschermen tegen elektrische schokken.
4. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij ze onder nauw toezicht staan en worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer het apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen. Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
5. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt, voordat u onderdelen monteert of demonteert en voordat u het reinigt. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast entrekt u deze uit het stopcontact. Trek nooit aan het netsnoer.
6. Gebruik geen enkel apparaat met een beschadigd snoer of stekker of nadat het apparaat defect is, is gevallen of op enigerlei wijze is beschadigd. Neem voor hulp contact op met de klantenservice van Baby Brezza via de contactgegevens op de achterkant.
7. Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen, kan brand, elektrische schokken of letsels veroorzaken.
8. Gebruik op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat er geen vuil onder het apparaat zit en dat de rubberen kussentjes het oppervlak raken.
9. Alleen voor huishoudelijk gebruik. Niet buitenhuis gebruiken.
10. Laat de snoer niet over de rand van een tafel of aangerecht hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken.
11. Niet op of nabij hete gas- of elektrische branders of in een verwarmde oven plaatsen.
12. Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen van een apparaat dat hete vloeistof bevat.
13. Gebruik het apparaat niet voor een ander dan waarvoor het bedoeld is.
14. Dit apparaat heeft een gepolariseerde stekker (het ene blad is breder dan het andere). Om het risico op elektrische schokken te verminderen, past deze stekker slechts op één manier in een gepolariseerd stopcontact. Als de stekker niet volledig in het stopcontact past, draai de stekker dan om. Als het nog steeds niet past, neem dan contact op met een gekwalificeerde electricien. Probeer de stekker in geen enkel manier te wijzigen.
15. Behalve schoonmaken, moet elk ander onderhoud worden uitgevoerd door een geautoriseerde servicevertegenwoordiger.
16. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
17. Er is een korte netsnoer meegeleverd om het risico te verkleinen dat u in verstrikt raakt of struikelt over een lange snoer.
18. Als uw dit apparaat met een verlengsnoer gebruikt, zorg ervoor dat de snoer de juiste elektrische classificatie voor het apparaat heeft. Het gemerkte elektrische vermogen van het snoer of het verlengsnoer moet minstens even hoog zijn als het elektrische vermogen van het apparaat. Het verlengsnoer moet zo worden geplaatst dat het niet over het aanrechtblad of tafelblad valt, waar kinderen eraan kunnen trekken of per ongeluk over kunnen struikelen.




Correcte verwijdering van dit product: Deze markering geeft aan dat producten in de hele EU niet met andere huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op een verantwoorde manier recyclen om het duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen.. Om uw gebruikte apparaat terug te sturen, gebruik u de retour- of ophaalsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.

1 **GEBRUIK** altijd gekookt, gekoeld water of flessenwater dat geschikt is voor de bereiding van zuigelingenvoeding.

Instant Warmer onderdelen

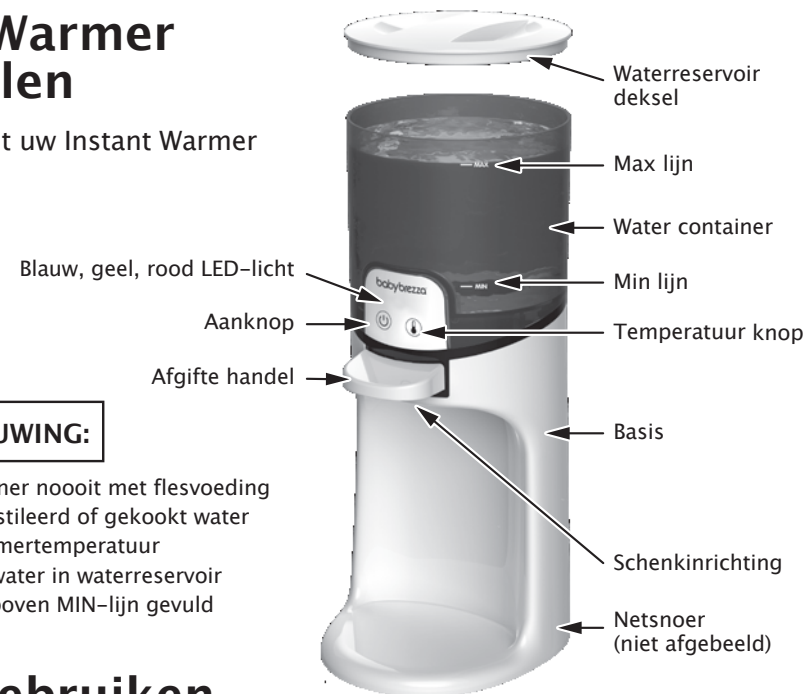

Maak kennis met uw Instant Warmer Baby Brezza



⚠ WAARSCHUWING:

- Vul de watercontainer nooit met flesvoeding
- Gebruik altijd gedistilleerd of gekookt water Afgekoeld tot kamertemperatuur
- Giet nooit kokendwater in waterreservoir
- Houd altijd water boven MIN-lijn gevuld

Hoe te gebruiken

- ① Handwas waterreservoir en daksel voor eerste gebruik. Zie reinigingsinstructies op pagina 3.
- ② Steek de stekker in het stopcontact om de Instant warmer in te schakelen. (Verwarming uit- kamertemperatuurmodus).
- ③ Vul het waterreservoir met zoveel water als u voor de dag wil gebruiken. Wij raden aan ververs het water elk 24 à 48 uur en spoel het waterreservoir elke keer als het is bijgevuld.
- ④  Raak de aan / uit-kop aan om de Instant Warmer in te schakelen.
- ⑤  Raak de temperatuurknop aan om de gewenste temperatuur te kiezen.

- Blauw LED = verwarming uit, kamertemperatuur
- Geel LED = Lichaamstemperatuur*
- Rode LED = warmer dan lichaamstemperatuur*

De LED knippert terwijl het water opwarmt.

De LED blijft continu branden als water op geselecteerde temperatuur is.

U kunt de Instant Warmer aangesloten laten en zo op de door u gewenste temperatuur instellen om warm water altu-ijd klaar te hebben.

* De opwarmtijd kan 10 à 20 minuten duren, afhankelijk van de starttemperatuur van het water gegoten in de watercontainer.

- ⑥ Plaatst de fles onder de schenktuit en druk op de uitgiftehandel om water at te geven. Laat de handel los om afgifte te stoppen.
- ⑦ Voeg formulepoeder toe in de fles. Volg altijd de mengverhouding van de fabrikant van de formule van de voorbereidinginstructies.