

Fox & Sheep

Fox & Sheep

KIDS-TABLET



Competence Center Audio
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühlen 5
20457 Hamburg
GERMANY
www.kinder-tablet.shop

00 800 456 22 000

☎ Service Hotline (kostenlos aus dem Festnetz sowie den Mobilfunknetzen)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.

Kurzanleitung

INHALT

1. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!	3
2. Allgemein	3
3. Sicherheitshinweise	5
4. Lieferumfang	7
5. Geräteübersicht	8
6. Aufstellen des Gerätes	9
7. Aufladen	10
8. Kopfhörer anschließen	10
9. Bedienen	11
9.1 Tablet ein-/ausschalten	11
9.2 Display ein-/ausschalten.....	11
9.3 Lautstärke einstellen	11
9.4 Steuerung auf dem Tablet.....	11
10. Reinigung	12
11. Hotline	12
12. Entsorgen	12
13. Technische Daten	13

Kids-Tablet

1. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Kids-Tablet und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Kids-Tablets zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Kurzanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise.

Eine ausführliche Anleitung finden Sie im Internet (siehe Link unten).

Artikel	Kids-Tablet
Manual ID	03/2023_Kids-Tablet_V.1
Hersteller	Competence Center Audio Globaltronics GmbH & Co. KG Bei den Mühren 5 20457 Hamburg Germany
Web	www.kinder-tablet.shop

2. ALLGEMEIN

Dies ist eine Kurzanleitung



Diese Kurzanleitung beinhaltet die Sicherheitshinweise und beschreibt die Grundbedienung.

Eine ausführliche Beschreibung aller Funktionen finden Sie im Internet unter:

www.kinder-tablet.shop/downloads

oder: Scannen Sie den QR-Code.

Aufbewahren der Kurzanleitung

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Kurzanleitung und der Online-Anleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Kurzanleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Kurzanleitung dazu und verweisen auf die Online-Anleitung. Die Anleitungen sind Bestandteil des Produktes.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ...

- ... ein Gerät der Unterhaltungselektronik.
- ... für die Aufnahme und Wiedergabe von digitalen Inhalten vorgesehen.
- ... für die Wiedergabe von Ton via Kabel oder Bluetooth vorgesehen.
- ... zum Verbinden mit einem lokalen WLAN-Netzwerk vorgesehen.

Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

Auszeichnungen / Symbole

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Kurzanleitung:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

- Bedienelemente, die betätigt werden sollen, werden immer **fett** geschrieben.
Beispiel: Drücken Sie die Taste **+**.
- Anzeigen im Display werden *kursiv* dargestellt.
Beispiel: Wählen Sie *Einstellungen*.
- Handlungsanweisungen mit einer festen Reihenfolge werden immer nummeriert (1., 2., 3. usw.).

Kids-Tablet

Hinweise zur Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen, relevanten Vorschriften der RED Richtlinie 2014/53/EU, der ErP-Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/ EU und ROHS 2011/65/EU befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter:
www.kinder-tablet.shop/downloads

Symbole am Gerät



Dieses Symbol kennzeichnet das Produkt als Gerät der Schutzklasse II. Geräte mit dieser Schutzklasse verfügen über eine verstärkte oder eine doppelte Isolierung.



Geräte mit diesem Zeichen dürfen nur im Haus (trockene Umgebung) betrieben werden.



Dieses Symbol steht für Gleichspannung.



Dieses Symbol steht für Wechselspannung.

Typenschilder

Die Typenschilder mit den technischen Angaben befinden sich auf der Rückseite des Tablets und am Ladegerät.

3. SICHERHEITSHINWEISE



GEFAHR für Kinder und Personen mit Einschränkungen

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kids-Tablet

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

- Berühren Sie das Gerät, das Ladekabel und das Ladegerät während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen.

KOPFHÖRER



WARNUNG! Zu laute Hörlautstärke kann Hörschäden verursachen! Zu große Lautstärke erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zum Verlust des Hörsinns führen. Betreiben Sie einen angeschlossenen Kopfhörer in normaler Hörlautstärke und regeln Sie die Lautstärke zurück, bevor Sie ihn anschließen.



WARNUNG - Gefahr durch Akku

Das Gerät enthält einen fest eingebauten Lithium-Polymer-Akku. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise.

- Laden Sie den Akku ausschließlich mit dem Original-Zubehör (**USB-Ladekabel und Ladegerät**) auf.
- Das Gerät enthält einen Lithium-Polymer-Akku.
 - Der Akku kann nicht entnommen werden!
 - Das Gerät darf nicht geöffnet werden!
 - Geben Sie das Gerät komplett zum Entsorgen!
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonne oder Hitze aus. Verwenden Sie das Gerät nur im Temperaturbereich von 0 °C bis 35 °C. Laden Sie auch den Akku nur in diesem Temperaturbereich.

WARNUNG vor Störungen durch Magnete und Funkwellen

- Schalten Sie das Gerät in Flugzeugen, Krankenhäusern oder in der Nähe medizinischer Elektroniksysteme aus.
- Das Gerät enthält Magnete. Magnete und Funkwellen können die Funktionalität empfindlicher elektrischer Geräte einschränken. Zwischen dem Produkt und Kreditkarten, Herzschrittmachern oder anderen implantierten medizinischen Geräten muss ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden, da die elektromagnetische Strahlung die Funktionalität von Herzschrittmachern einschränken könnte.
- Funkwellen könnten bei Hörgeräten zu Funktionsstörungen führen.

Kids-Tablet

WARNUNG vor Sachschäden

- Wenn das Glas des Displays oder ein anderes Teil am Gerät zerbrochen ist oder wenn Sie Auffälligkeiten bemerken (z. B. Brandgeruch oder Rauchentwicklung), schalten Sie das Gerät sofort aus und entfernen Sie das USB-Ladekabel. Nutzen Sie das Gerät danach nicht mehr.
- Das Gerät darf nur in einer trockenen Umgebung verwendet werden.
- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Schützen Sie das Gerät vor Schaden, z. B. durch:
 - Tropf- und Spritzwasser
 - Hitze, direkte Sonneneinstrahlung und offene Flammen
 - Stöße und ähnliche Gewalteinwirkungen
- Schützen Sie angeschlossene Kabel vor Schaden, z. B. durch:
 - scharfe Kanten
 - heiße Stellen
 - Einklemmen oder Quetschen
- Schützen Sie die Öffnungen am Gerät, wie z. B. Kopfhöreranschluß, USB-Buchse und Steckplatz für Speicherkarten vor dem Eindringen von Metallteilen, Flüssigkeiten oder Staub.
- Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt bzw. im Service-Center durchführen.


4. LIEFERUMFANG

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme Ihres Tablets beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihre Lieferung vollständig ist:

- 1 Kids-Tablet
- 1 Ladegerät
- 1 USB-Ladekabel (USB Typ-A auf USB Typ-C)
- 1 Kurzanleitung
- 1 Garantiekarte

5. GERÄTEÜBERSICHT


Vorderseite

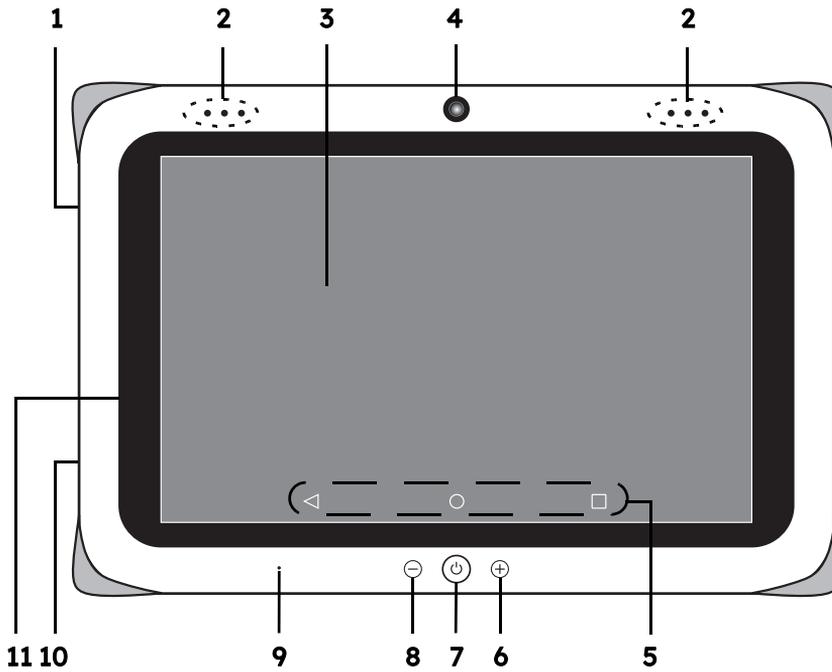

- 1 3,5 mm Ø Stereo-Klinkenbuchse: Anschluss für Kopfhörer
- 2 Lautsprecher
- 3 Display/Touchscreen
- 4 Frontkamera
- 5 < / ○ / □ Navigationsleiste
- 6 + Lautstärke erhöhen
- 7 ⏻ Gedrückt halten: Gerät ein-/ausschalten
Kurz drücken: Display ein- oder ausschalten
- 8 - Lautstärke verringern
- 9 Mikrofon
- 10 Buchse USB Typ-C
- 11 Steckplatz für Speicherkarte (microSD)

Kids-Tablet

Rückseite

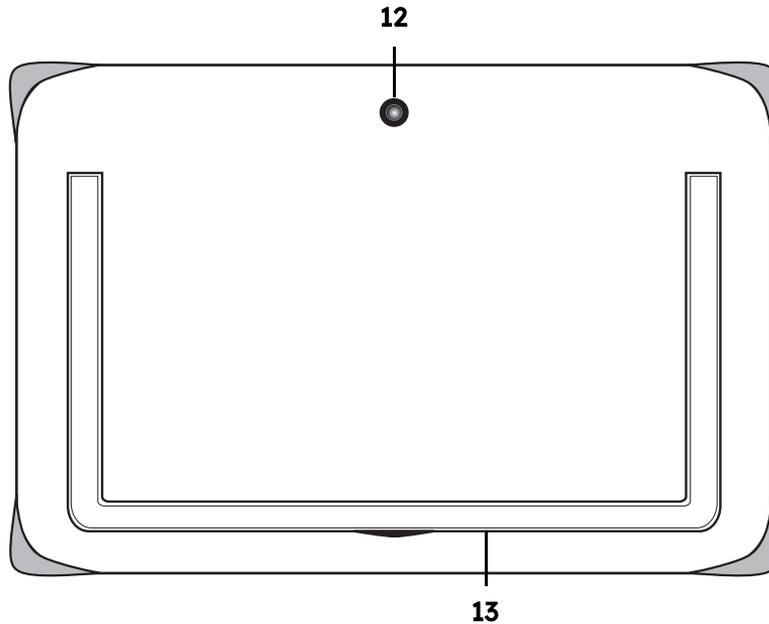

- 12 Kamera hinten
13 Aufsteller

6. AUFSTELLEN DES GERÄTES

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät unbeschädigt ist.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus.
- Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes.

7. AUFLADEN

1. Stecken Sie den USB-C-Stecker des USB-Ladekabels in die USB-C-Buchse des Gerätes.
2. Verbinden Sie den USB-A-Stecker des USB-Ladekabels mit dem Ladegerät.
3. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut erreichbar sein.
Der Ladevorgang beginnt. Drücken Sie kurz die Taste  und der Ladezustand des Akkus wird auf dem Startbildschirm in % angezeigt.

HINWEIS: Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose.

8. KOPFHÖRER ANSCHLIEßEN



WARNUNG! Das zu laute Hören von Musik über einen Ohr- oder Kopfhörer kann zum Verlust des Hörvermögens führen. Beugen Sie Gesundheitsschäden vor und vermeiden Sie dauerhaftes Hören mit hoher Lautstärke über Kopf- und Ohrhörer.

1. Stellen Sie mit der Taste **-** die niedrigste Lautstärke ein.
2. Stecken Sie den Klinkenstecker des Kopf- oder Ohrhörers in den Kopfhörerausgang am Gerät. Die Lautsprecher des Tablets sind nun abgeschaltet.
3. Starten Sie die Wiedergabe und stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit den Tasten **+** oder **-** ein.

Kids-Tablet

9. BEDIENEN

Nach dem Auspacken können Sie das Gerät sofort in Betrieb nehmen. Es muss keine zusätzliche Software installiert werden.

9.1 TABLET EIN-/AUSSCHALTEN

- Durch langes Drücken von  schalten Sie das Tablet ein oder aus.

9.2 DISPLAY EIN-/AUSSCHALTEN

- Durch kurzes Drücken von  schalten Sie das Tablet ein oder aus.

9.3 LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste + oder - am Gerät, um die Lautstärke einzustellen.

9.4 STEUERUNG AUF DEM TABLET

Auf dem Tablet sind 24 Apps für Kinder bereits installiert und Sie können sofort mit dem Ausprobieren beginnen. Es sind Suchspiele dabei, kurze Geschichten zum Lesen oder Hören, Schlaflieder, Malbuch und vieles mehr.

1. Drücken Sie , bis sich das Tablet einschaltet. Das Tablet startet.
2. Der Sperrbildschirm mit der Zeitanzeige in der Mitte erscheint.
3. Wischen Sie mit dem Finger von unten nach oben, um die App-Übersicht zu öffnen.
4. Tippen Sie auf das Symbol einer App, um diese zu öffnen. Die App startet.
Manchmal müssen Sie das Tablet drehen, da einige Bildinhalte nur im Hochformat dargestellt werden.
Je nachdem, welche App geöffnet ist, tippen Sie auf eingblendete Steuerelemente oder hervorgehobene Stellen auf dem Display.
5. Um eine App zu verlassen, wischen Sie ggf. auf dem Display von unten nach oben. Tippen Sie auf den Kreis  in der Mitte der Navigationsleiste, um zur App-Übersicht zurückzukehren.

Viel Spaß mit dem Tablet!

10. REINIGUNG

Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

11. HOTLINE

Wenn Sie einen Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unsere Hotline:

00 800 456 22 000

(Montag bis Freitag, 8.00 bis 18.00 Uhr / kostenlos aus dem Festnetz, sowie den Mobilfunknetzen)

oder per E-mail an:

kindertabletsupport@globaltronics.com

12. ENTSORGEN

Altgeräte und Akkus dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Löschen Sie persönlichen Daten, bevor Sie das Gerät entsorgen. Das könnte zum Beispiel sein: Verbindungen zu Apps oder Webseiten, persönliche Angaben oder Einstellungen.

Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden. Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.



Je nach Art und Größe des Gerätes sowie der Verkaufsstelle und dem Abgabeort, können auch Vertreiber zur unentgeltlichen Rücknahme oder Abholung von Altgeräten gesetzlich verpflichtet sein. Beachten Sie hierzu die jeweils aktuell gültigen gesetzlichen Bestimmungen oder informieren Sie sich im Handel.

Kids-Tablet


13. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Gerät:	Eingang: 5 V === 2 A
Netzteil:	Modell: AS1201A-0502000EUU Eingang: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,35 A Ausgang: 5,0 V === 2 A  , 10,0 W
Schutzklasse Netzteil:	II 
Leistungsaufnahme: In Standby:	Maximal ca. 10,0 W < 1,0 W
Akku:	wiederaufladbarer Lithium-Polymer Akku, 1x 3,7 V ===, 4000 mAh
Ton	
Audioausgangsleistung:	2x 1 W (RMS)
System	
Bluetooth: Frequenzbereich: Sendeleistung:	Bluetooth v4.2 (A2DP, AVRCP) 2402 – 2480 MHz Maximal 3,2 mW
WLAN Datenrate: Verschlüsselung: Standards:	WLAN: max 150 Mbit/s WPA, WPA2, WEP, WPS IEEE 802.11 b/g/n
Anschlüsse	
Kopfhörer:	Ausgang: 1x Ø 3,5 mm Klinkenbuchse
USB-C:	Eingang: 5 V === 2.0 A Ausgang: 5 V === max. 0,8 A
Steckplatz:	microSD-Karte
Allgemeines	
Display:	Diagonale: 8 Zoll LCD, Auflösung: 800 x 1280 Pixel
Auflösung der Kameras:	Kamera vorne: 5 Megapixel Kamera hinten: 2 Megapixel
Abmessung (B x T x H):	ca. 225 x 155 x 15 mm
Gewicht:	ca. 425 g
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 0 °C – 35 °C Luftfeuchtigkeit: 5 bis 90 % relativ

Technische Änderungen vorbehalten.

ERP-Tabelle

ERP-Vorgaben	Wert / Genauigkeit
Hersteller: Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd 301, 401 No. 8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Street Guangming District, 518106 Shenzhen, Guangdong Province, China Importeur: Globaltronics GmbH & Co. KG Bei den Mühlen 5, 20457 Hamburg, Germany Handelsregister: HRB 88307	-
Modell: AS1201A-0502000EUU	-
Eingangsspannung	100 - 240 V
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	5,0 VDC
Ausgangsstrom	2,0 A
Ausgangsleistung	10,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	81,9 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	nicht anwendbar
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,06 W



Kids-Tablet

