


Manual de Instalación - Instructivo de Operación - Póliza de Garantía

Parrilla de Inducción Magnética

MODELO: **NOSTROMO(YP-222)**

60x63x6.5cm CODIGO 60030

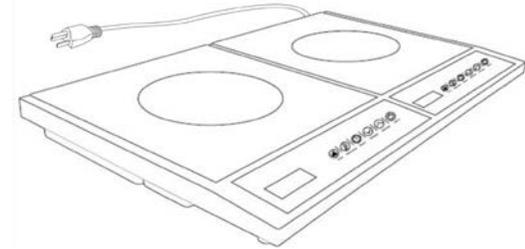

i **Recomendaciones Importantes.** - Dado que en ciertas circunstancias los aparatos eléctricos pueden representar un riesgo, es recomendable observar lo siguiente:

* Favor de leer cuidadosamente este manual antes de instalar o usar la parrilla. * La instalación y en su caso reparación deben realizarse por personal calificado. * El voltaje y frecuencia de operación es de 120V ~ 60Hz. * Esta parrilla es solamente para uso domestico bajo techo. * Antes del primer uso de la parrilla se debe retirar todo el material de empaque, calcomanias y leyendas, a menos que se indique lo contrario. * Usuarios con implante de marcapasos y/o dispositivos similares deben mantener una distancia mínima de 30cm entre su implante y las zonas de inducción cuando estas esten encendidas. * Este aparato no debera utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberan supervisarse en todo momento para asegurarse que no empleen la parrilla como juguete * Si la superficie de la parrilla presenta roturas, apaguela de inmediato para evitar choque electrico. * Evite colocar sobre la parrilla objetos diversos (distintos a los sartenes) tales como cucharas, tenedores , cuchillos o papel aluminio, ya que se pueden calentar en exceso o quemar.*Esta parrilla no esta diseñada para trabajar por control remoto o timers externos. * Evite tocar o manipular las zonas de inducción (quemadores) hasta 20 minutos después de que la parrilla haya sido usada. * Cuide constantemente la comida que se frie para evitar que el sobre calentamiento del aceite se convierta en un riesgo. * No colgar ni recargar ningun objeto en la parrilla* Desconecte la alimentación eléctrica antes de cualquier mantenimiento a la parrilla. *No conecte la clavija del cable de alimentación electrica con las manos humedas o si el cable o la clavija presentan daños o alteraciones, ni conecte en tomacorrientes (contacto) que tengan una capacidad menor a 10A o que existan otros aparatos conectados. * Tipo "Y" la Fijación del cordón de alimentación electrica; si el cordón de alimentación es dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro. * No modifique y/o repare la parrilla usted mismo. *No utilice la parrilla cerca de flamas de fuego o sobre superficies humedas o inestables o de baja resistencia al calor (carpetas de vinyl) o cerca de relojes, radios, televisiones, tarjetas de crédito, video-grabadoras, etc. que puedan ser afectados por el magnetismo de la parrilla. *No mueva la parrilla con ollas y cacerolas encima , no las sobre caliente o las caliente estando vacias. *Deje un mínimo de 10cm de espacio libre alrededor de la parrilla, nunca bloquee la toma de aire del ventilador de la parrilla.


** El Fabricante y sus Distribuidores declinan toda responsabilidad por cualquier daño que pueda ser provocado directa o indirectamente a personas, cosas o animales debido al hecho de no seguir todas las instrucciones proporcionadas en este folleto y sobre todo, las advertencias relativas a la instalación, operación y mantenimiento del aparato.

INTRODUCCIÓN A LA PARRILLA DE INDUCCIÓN MAGNETICA

La parrilla de inducción magnetica es uno de los más revolucionarios equipos para cocinar, por su avanzada tecnología, alta eficiencia, bajo gasto de energía, protección al ambiente y elevados estándares de seguridad; lo que la hace muy superior frente a las parrillas o estufas de gas con un 80.01% de mayor eficiencia, o comparada contra las parrillas electricas con un 63.64% de mayor eficiencia.

Nuestra parrilla de inducción es idónea para cocinar todo tipo de platillos, en el lapso que se prende y hasta que hace hervir los alimentos, alcanza una eficiencia en el calentamiento de un 94.36% gracias a su sistema de verificación y seguridad integrado en su "software", esto junto con otras avanzadas características la hacen sumamente segura y confiable al no cocinar con fuego, no humos del gas, no contaminación, no peligros de explosiones, etc. De ahí que rápidamente ha logrado una gran aceptación de muchos usuarios. Esta parrilla le proporcionara una mayor seguridad y salud a su familia y una mayor limpieza a su cocina.

PRINCIPIO BASICO DE COCINAR CON INDUCCIÓN MAGNETICA

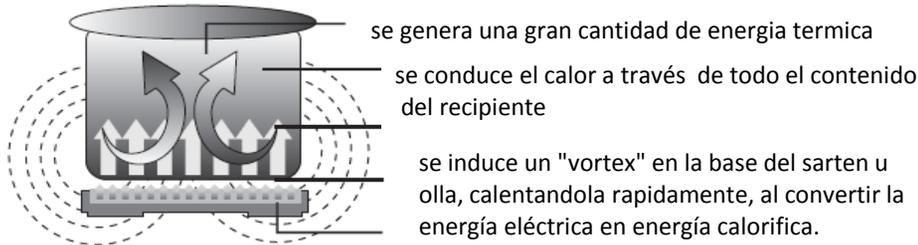

se genera una gran cantidad de energía termica

se conduce el calor a través de todo el contenido del recipiente

se induce un "vortex" en la base del sartén u olla, calentandola rapidamente, al convertir la energía eléctrica en energía calorífica.

se genera un campo magnetico variable

se hace pasar una corriente eléctrica por los embobinados debajo de la base

UTENSILIOS PARA COCINAR ADECUADOS Y NO ADECUADOS

Cacerolas y Sartenes Adecuados.- de fondo plano, fabricados en acero, hierro fundido, hierro esmaltado y/o acero inoxidable con diametro de 12 a 26 cm.




Cacerolas y Sartenes No Adecuados.- de fondo redondeado, fabricados en vidrio, cristal, ceramica, cobre y/o aluminio y con diametro menor a 12 cm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 120 V ~ 60 Hz 1800 W

CARACTERISTICAS GENERALES

Modelo: NOSTROMO (YP-222)	Marca: ODIPO
Voltaje: 120V ~ 60Hz	Fuente de Poder: CA 70V - 140V
Potencia Nominal: 900 * 2W	Rango de Potencia: +5% / -10%
Rango de Poder: 200W - 900W	Pais de Origen: China
Temperatura: 80°C, 140°C, 180°C, 200°C, 220°C	

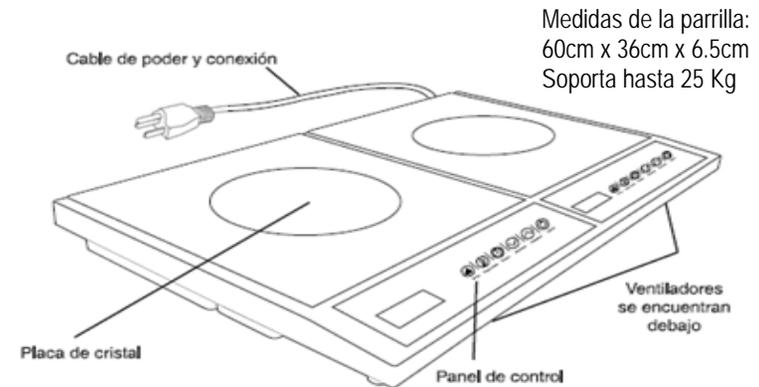

Elementos del panel



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ENCENDER LA PARRILLA:

- Coloque ollas y/o sartenes adecuados en el centro de una o ambas placas de cristal (quemadores) de la parrilla. Enchufe a la toma de corriente la clavija del cable de alimentación eléctrica, la luz indicadora de PODER se encenderá.
- Presione el botón **ON/OFF** (encendido y apagado) del panel de control del quemador elegido (ya sea el derecho o el izquierdo) con esto la parrilla comenzará a trabajar automáticamente. Para apagar la parrilla, presione nuevamente el botón (o ambos botones en su caso) **ON/OFF** y espere a que dejen de operar los ventiladores y proceda a desconectar la clavija del cable de alimentación eléctrica.

INCREMENTANDO O DISMINUYENDO EL PODER O TEMPERATURA DE LA PARRILLA:

- Según lo requieran sus alimentos, a su gusto, puede elegir cocinar en base a **PODER** o **TEMPERATURA**, para esto presione primeramente los botones respectivos y a continuación presione los botones **AUMENTAR** o **DISMINUIR** para ajustar ya sea la potencia en watts o la temperatura en grados Celsius °C; puede manejar a su elección un rango de 200 a 900W o de 80° a 220°C

PROGRAMANDO EL TIEMPO DE COCINADO:

- Si lo desea puede programar el tiempo de cocinado pulsando el botón **TIEMPO**, con esto aparecerá en la pantalla "00:00" parpadeando; a continuación con una presión corta del botón **AUMENTAR** se incrementa en 1 minuto el tiempo a programar, con una presión larga se incrementa 10 minutos, haga tantas presiones cortas y largas del botón **AUMENTAR** como sean necesarias hasta llegar al tiempo buscado.
- Para disminuir el tiempo presione el botón **DISMINUIR**, una presión corta reduce el tiempo en 1 minuto y una presión larga reduce el tiempo en 10 minutos, de la misma manera haga tantas presiones cortas y largas del botón **DISMINUIR** como sean necesarias hasta alcanzar el tiempo buscado. Una vez hecho el ajuste completo de su tiempo deseado, espere 5 segundos para que se confirme la programación deseada.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague la parrilla, desconecte la clavija del cable de alimentación eléctrica y dejela enfriar completamente antes de iniciar la limpieza,
- Utilice un detergente suave (no abrasivo o caustico, sin bencina o thinner o pulimento) y con una esponja suave (no cepillos duros o de cerdas metálicas) talle con cuidado toda la superficie de la parrilla hasta que la grasa y suciedad sea removida por completo, con un paño suave y ligeramente húmedo retire el detergente de toda la superficie,
- Tenga cuidado de que el agua no ingrese a la parrilla, nunca ponga la parrilla bajo el chorro directo del agua ya que esto la echaría a perder,
- Antes de cocinar tenga siempre limpios los quemadores y las ollas o sartenes para evitar la decoloración de los quemadores por una limpieza más fuerte,
- Si es necesario utilice una aspiradora para absorber la suciedad en la toma de aire del ventilador, si esto no fuera suficiente puede usar un cepillo suave pequeño con detergente para remover la suciedad.



Disposición o desecho de la parrilla al final de su vida útil.- Cuando deseché la parrilla, siga escrupulosamente las leyes, reglamentos y regulaciones al respecto vigentes en su localidad. Asegúrese de que la parrilla desechada termine en un centro de recolección apropiado para este tipo de desechos. Asegúrese que ninguna persona o animal sea dañados mientras guarda la campana para desecharse. Las "patillas" del conector o plug del cable de alimentación eléctrica deben ser dobladas, para evitar que se conecten a la toma eléctrica; y el propio cable debe ser cortado en pedazos cortos para prevenir su mal uso..

ADVERTENCIAS .-

Este folleto de instrucciones debe mantenerse junto con el aparato para futuras referencias.

Si el aparato es vendido o consignado a otra persona, se debe comprobar que el folleto sea entregado, para asegurar que el nuevo usuario tenga la información correcta sobre el funcionamiento de la parrilla y sus advertencias.

Estas advertencias han sido proporcionadas para su seguridad y la de los demás. Por favor lea atentamente toda esta información antes de instalar y operar el aparato.

Las modificaciones que sean necesarias del sistema eléctrico para la instalación de la parrilla sólo deben ser realizadas por electricistas calificados. Es peligroso modificar o tratar de modificar las características de este sistema.

En caso de mal funcionamiento o si reparaciones son necesarias para el aparato, no intente resolver los problemas directamente. Reparaciones realizadas por personas no calificadas pueden causar daño.

Para reparaciones u otros trabajos en el aparato, póngase en contacto con FLUMIX, SA de CV. compruebe siempre que todos los componentes eléctricos estén apagados cuando el aparato no se utilice. Lea el manual de instrucciones antes de realizar cualquier operación.

PÓLIZA DE GARANTÍA

FLUMIX, SA de CV con domicilio en Tabachin N° 1134, Colonia del Fresno, 44900 Guadalajara, Jalisco, México. Telefono 33.3811.0815 en los terminos de esta póliza a favor del comprador de la parrilla amparado en la factura oficial correspondiente, garantiza exclusivamente lo siguiente:

CONCEPTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA: > Defectos de fabricación que impidan total o parcialmente el correcto funcionamiento de la parrilla, que se presenten dentro de la vigencia de esta garantía. > Reparación, cambio de piezas y componentes, llevada a cabo por personal autorizado por Flumix. > Mano de Obra derivada del cumplimiento de la garantía realizada por personal autorizado por Flumix. > Los puntos anteriores se harán sin costo alguno para el Cliente.

CONCEPTOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA: > Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (la parrilla no es para uso comercial o industrial). > Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con este instructivo. > Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por FLUMIX, SA de CV. > Cuando el producto haya sido golpeado, dejado caer, sobrecargado o manipulado en forma extraña.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA: Hablar al telefono señalado arriba para programar una visita del Técnico autorizado y enviar vía e-mail una copia de la factura original de compra de FLUMIX, SA de CV.

TÉRMINO DE LA GARANTÍA: Esta garantía tiene una vigencia de NOVENTA DIAS a partir de la fecha de la factura de compra.