

UBICACIÓN DE BOQUILLAS PARA GAS NATURAL

28-sep-15

PARRILLA VULCANO código 60035



PARRILLA CLIO código 60032



PARRILLA VIGNUS código 60036




PARRILLA CAPELLA código 60033



PARRILLA VESTA código 60037



PARRILLA CERES código 60034

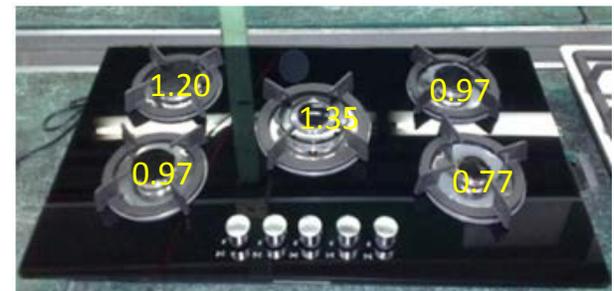

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIAR LAS BOQUILLAS DE GAS LP POR BOQUILLAS DE GAS NATURAL




Paso 1.- retire la araña de hierro fundido y el quemador para dejar al descubierto la boquilla actual de gas LP



Paso 2.- utilice una herramienta neumatica (carraca) con un dado de 1/4" ver foto



Paso 3.- desatornille la boquilla actual del quemador

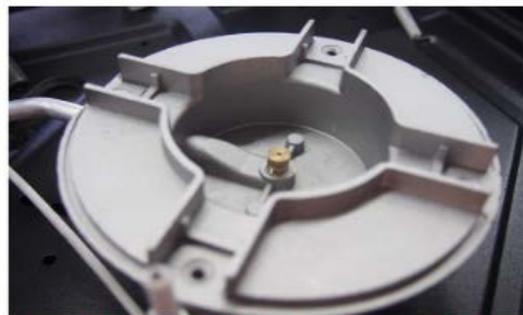

Paso 4.- se muestra boquilla de gas LP saliendo de la base del quemador



Paso 5.- se muestra base del quemador libre de la boquilla actual de gas LP



Paso 6.- atornille la correspondiente nueva boquilla para gas natural utilizando la herramienta neumatica



Paso 7.- una vez instalada la nueva boquilla gas natural proceda a volver a armar el quemador completo y coloque la araña de hierro fundido