




MODE 2 PORTABLE

Chargeur de véhicule électrique

Manuel de l'utilisateur

Modèle EV-ACS1601E

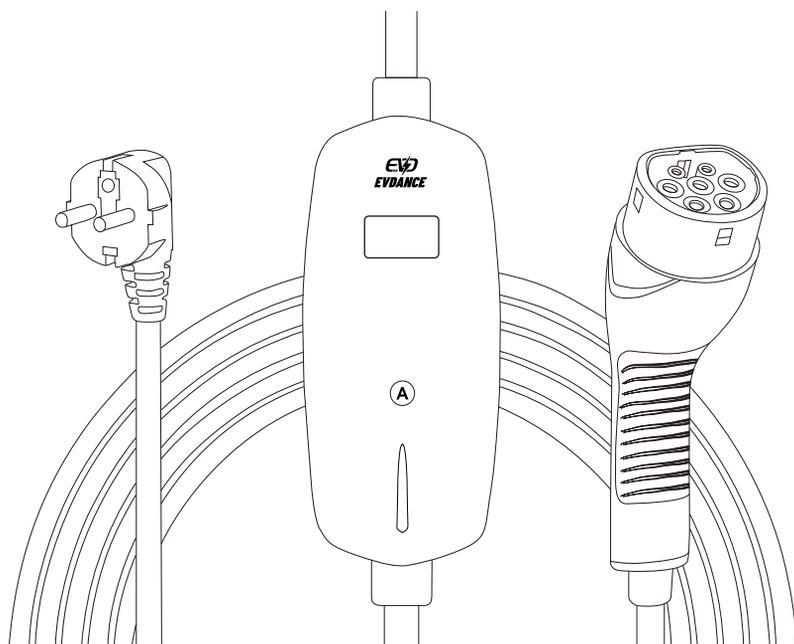

Please read the user manual carefully before use




AVERTISSEMENTS

- ⚠ Utilisez le chargeur EV uniquement dans le cadre des paramètres de fonctionnement spécifiés.
- ⚠ Ne branchez pas le chargeur de VE sur une prise de courant qui n'est pas correctement mise à la terre.
- ⚠ Utilisez le chargeur de VE uniquement dans le cadre des paramètres de fonctionnement spécifiés.
- ⚠ Le chargeur est conçu uniquement pour les véhicules compatibles avec la norme de charge IEC 62196-2 AC mode 2.
- ⚠ N'utilisez pas le chargeur EV s'il est défectueux, s'il apparaît fissuré, effiloché, cassé ou autrement endommagé, ou s'il ne fonctionne pas.
- ⚠ N'utilisez pas la fiche ou l'adaptateur du chargeur de VE dans une prise pour laquelle ils ne sont pas conçus.
- ⚠ N'essayez pas d'ouvrir, de démonter, de réparer, d'altérer ou de modifier le chargeur EV. Le chargeur EV n'est pas réparable par l'utilisateur.
- ⚠ Ne débranchez pas le chargeur EV de la prise murale lorsque le véhicule est en cours de chargement.
- ⚠ N'utilisez pas le chargeur de VE lorsque vous, le véhicule ou le chargeur de VE êtes exposés à de fortes pluies, à de la neige, à un orage électrique ou à d'autres intempéries.
- ⚠ Protégez le chargeur de VE de l'humidité, de l'eau et des corps étrangers à tout moment. Si l'un d'entre eux existe ou semble avoir corrodé ou endommagé le chargeur de VE, ne l'utilisez pas.
- ⚠ Ne branchez pas le chargeur de VE sur une prise électrique immergée dans l'eau ou recouverte de neige. Si, dans cette situation, le chargeur de VE est déjà branché et doit être débranché, couper le disjoncteur avant de débrancher le chargeur de VE.
- ⚠ Ne touchez pas les bornes d'extrémité du chargeur EV avec des objets métalliques pointus, tels que des fils, des outils ou des aiguilles. Ne pliez pas avec force une partie du chargeur EV ni l'endommager avec des objets pointus. N'insérez pas d'objets étrangers dans une quelconque partie du chargeur EV.
- ⚠ Le chargeur EV n'est pas un jouet et doit être tenu à l'écart des enfants. Si le chargeur de VE fonctionne, les enfants se trouvant à proximité doivent être surveillés à tout moment.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Tension	230V AC Monophasé
Courant	16A Max
Puissance	3.68 kW Max
Fiche	Fiche Schuko CEE 7/7
Standard	IEC 62196-2/Type 2
Température de Fonctionnement	-30°C à 50°C
Température de Stockage	-40°C à 85°C
Indice de Protection IP	IP66
Longueur Totale	6.1M



VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

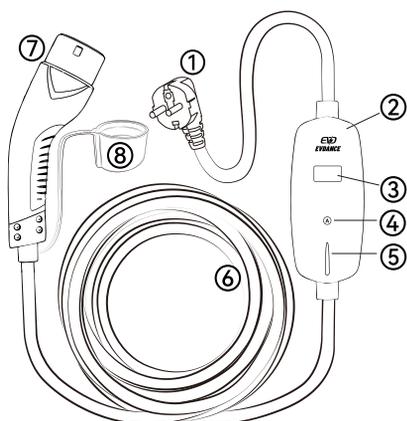




- ① Fiche Schuko CEE 7/7
- ② Boîte de Contrôle
- ③ Écran OLED
- ④ Bouton de Réglage du Courant
- ⑤ Lumière LED
- ⑥ Câble de Chargement
- ⑦ Connecteur de Type 2
- ⑧ Capuchon de Protection

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVANT DE COMMENCER À CHARGER

1. Assurez-vous que la prise de courant est correctement mise à la terre avant d'y brancher le chargeur EV.
2. N'utilisez pas le chargeur EV s'il est défectueux, fissuré, effiloché, cassé ou autrement endommagé, ou s'il ne fonctionne pas. Ne commencez pas à l'utiliser si la fiche est sale ou humide.
3. La fiche doit être complètement insérée dans la prise de courant.

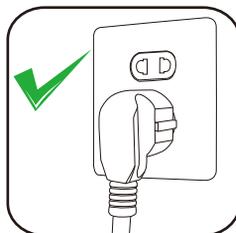
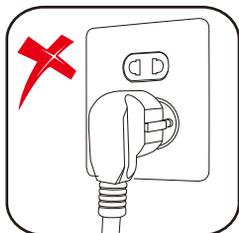


COMMENT DÉMARRER LA CHARGE

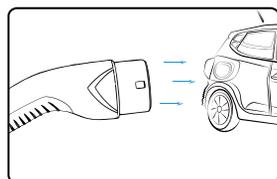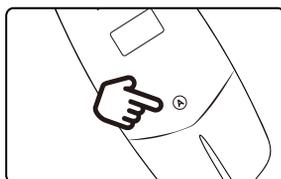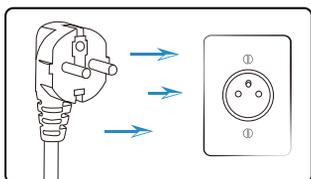


1. Éteignez le véhicule et insérez complètement la fiche du chargeur EV dans la prise de courant.
2. Appuyez longuement sur le bouton de réglage pour sélectionner le courant de charge approprié.
3. Retirez le capuchon de protection, branchez le connecteur du chargeur dans votre véhicule et commencez à charger.

COMMENT ARRÊTER LA CHARGE ?

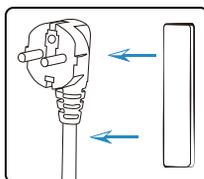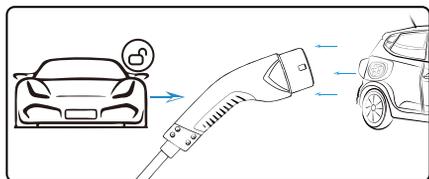

1. Déverrouillez le véhicule et appuyez sur le bouton situé au-dessus de la poignée pour retirer le connecteur du chargeur du port de charge.
2. Débranchez la fiche du chargeur de la prise de courant.
3. Mettez le capuchon de protection, puis placez le chargeur dans le sac de rangement et rangez-le dans un endroit approprié.

DESCRIPTION DE L'ÉCRAN OLED

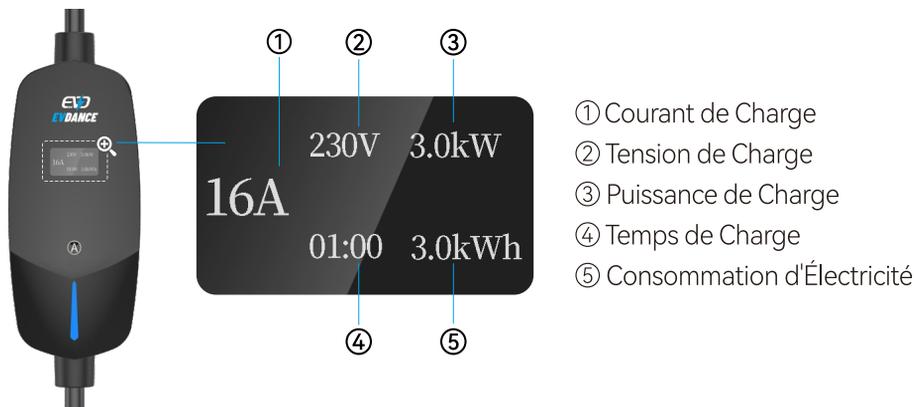

COMMENT RÉGLER LE COURANT DE CHARGE

- ⚠ Régler le courant de charge avant d'insérer le connecteur de charge.
 Le courant ne peut pas être ajusté si le chargeur EV est en cours de charge.



- ① Appuyez longuement sur le bouton **A** pendant 3 secondes et le courant de charge passera à **16 A**.
 ② Appuyez brièvement sur le bouton **A** pour sélectionner le courant de charge approprié.
 (EU : 6A / 8A / 10A / 12A / 16A)
 ③ Après avoir sélectionné le courant de charge approprié, attendre 5 secondes et le réglage du courant est terminé.

DESCRIPTION DE L'ÉTAT DE LA LUMIÈRE LED

Clignotant		
 Chargement	 VE Connecté	 Défaut de mise à la terre
Solidement allumé		
 Entièrement chargé	 En attente	 Défaut général

DÉPANNAGE

Diagnostic	Problème	Solution
Le voyant rouge est allumé en permanence	Fuite Surtension Surintensité	1. Vérifiez si le chargeur est cassé ou endommagé. 2. Rebrancher le chargeur. 3. Essayez une autre prise de courant. Si l'erreur persiste, veuillez contacter notre service d'assistance.
Le voyant rouge clignote	La prise de courant n'est pas correctement mise à la terre.	Le chargeur doit être branché sur une prise de courant correctement mise à la terre, bien que la charge soit autorisée lorsqu'il est connecté au véhicule.
Le voyant bleu clignote, mais la charge n'est pas en cours.	Quelque chose a interrompu la progression de la charge.	Rebranchez le connecteur du chargeur et le chargement reprendra.
Le voyant bleu est allumé mais la charge n'est pas en cours.	Le chargeur n'est pas connecté au véhicule.	Assurez-vous que le connecteur du chargeur est complètement branché dans le port de charge.
La vitesse de charge n'est pas aussi rapide qu'annoncée, ou le courant de charge n'atteint pas l'ampérage maximum.	A. Le chargeur ou le véhicule surchauffe. B. Le paramètre de charge du véhicule est réglé sur une intensité limitée.	A. Arrêtez la charge, attendez que le chargeur ou le véhicule refroidisse et recommencez la charge. B. Annulez le réglage de limitation d'ampères de votre véhicule.

SERVICE APRÈS-VENTE

Nos produits bénéficient d'une garantie de 12 mois à compter de la date d'achat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

E-mail: contact@evdances.com