

FINEDAY PROJECTOR

FINEDAY映写機ビームプロジェクター


Quick Installation and Use Guide (ZX-EN-D13062219)

- 使用者の安全のため、ご使用前に必ずお読みいただき正しくご使用ください。
- 本製品取扱い説明書に記載された内容(外観デザイン及び規格)は、本製品の品質向上のため予告なく変更されることがございます。




各部分の名称	01
ご使用方法	02
Android ESHARE 説明書	08
IOS ESHARE 説明書	10
WINDOW ESHARE 説明書	11

各部分の名称

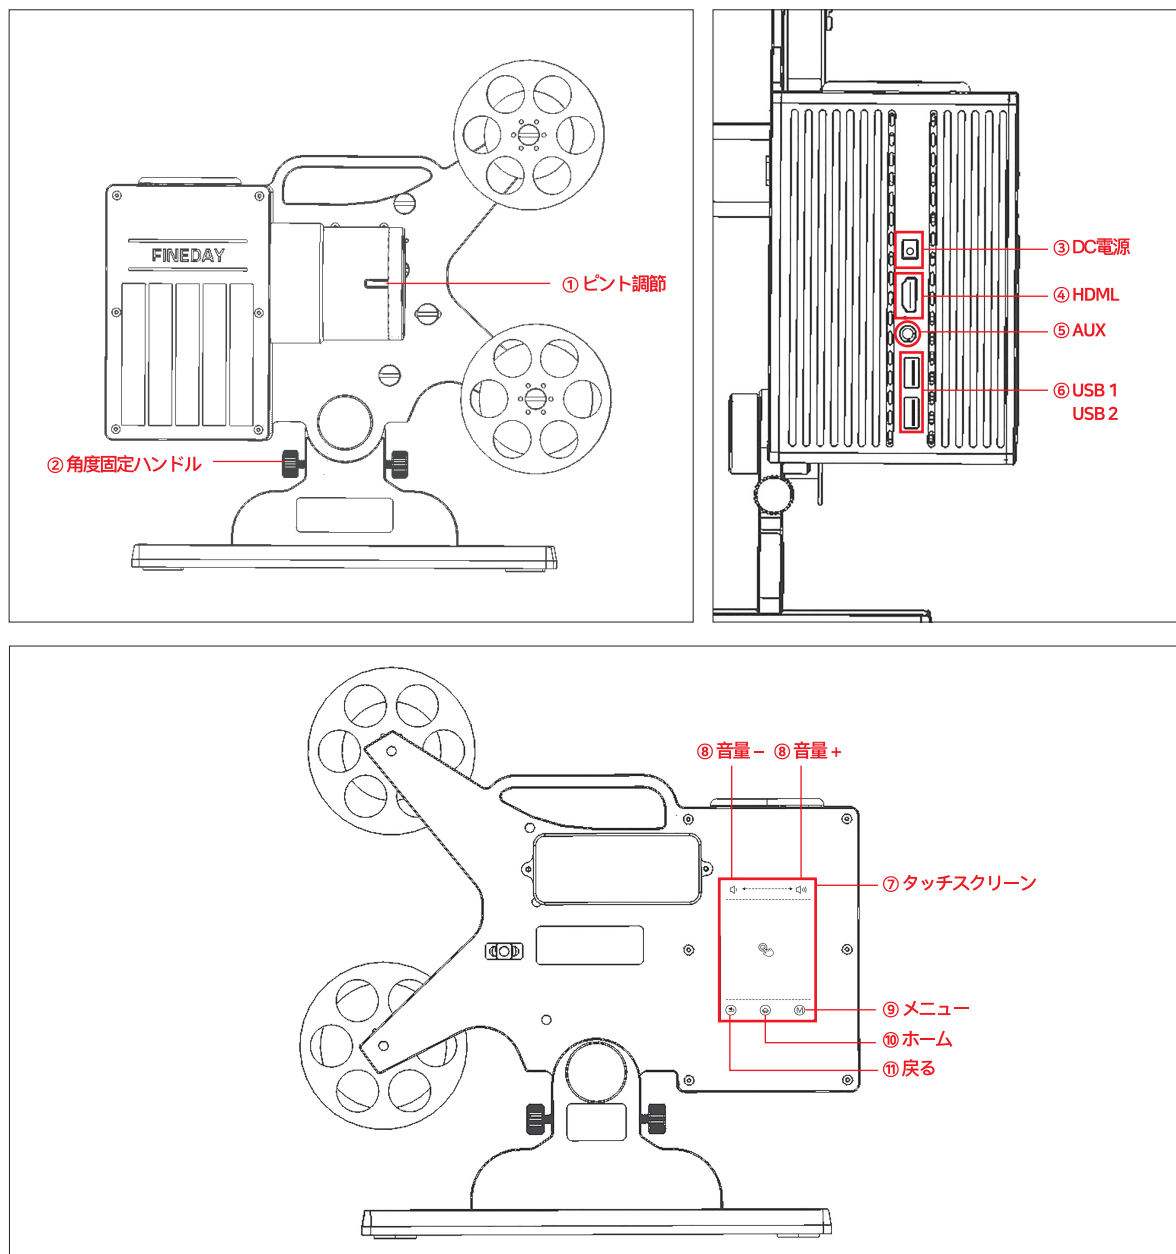


ご使用方法

ご使用するスマート機器のオペレーティングシステムと環境によって、接続方法と順序などが変わる点、ご了承ください。

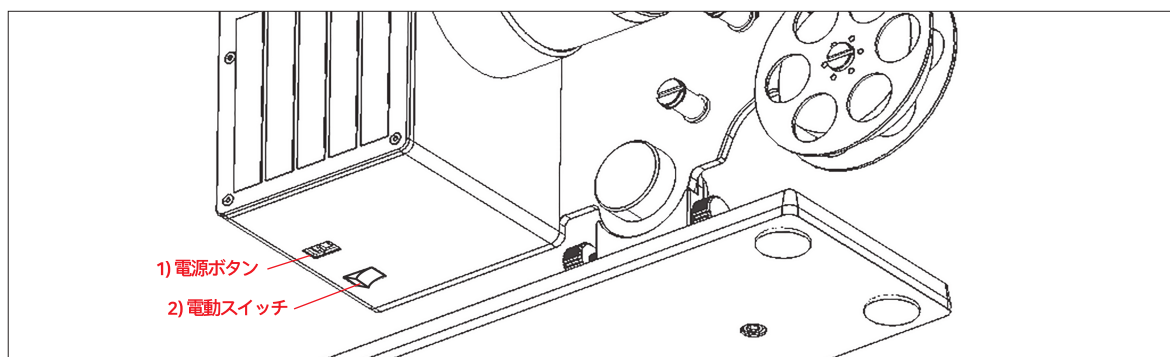

01 電源 ON/OFF

電源スイッチを左に押して、機器の電源をONにします。

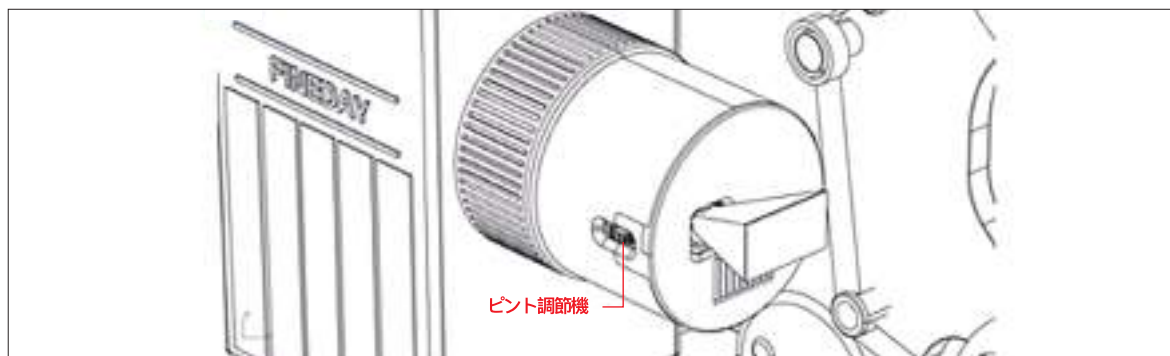

02 ピント調節

レンズ部分の焦点調節ボタンを調節し、距離に応じて焦点を調節します。




03 APP設定

Settings – App Manager – All Applicationで、使用者はすべてのAPPを管理できます。



04 ネットワーク設定

Settings – Network – WiFi settingで設定をonにします。
WiFiリストでネットワークを選択し、パスワードを入力します。

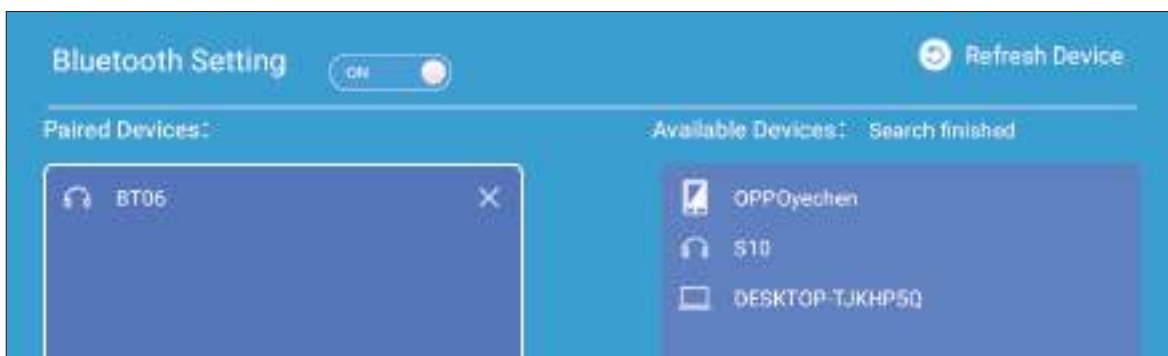

05 Bluetooth設定

Settings – Network – BTでBluetoothをonに設定すると、
周辺の接続可能な機器を探します。



06 言語設定

Settings –Languageで、ご希望の言語と入力方法を選択できます。




07 機器設定

Settings –Projectorで映写比率 / 角度調節 / 明るさ調節ができます。




1) 風向調節

: 機器の温度に応じて、風向調節の強度を手動で調節できます。

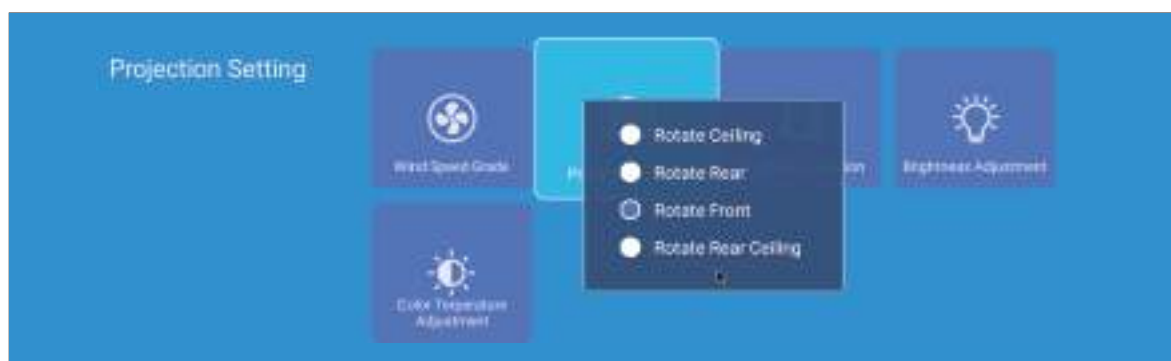


2) 映写モード

: 使用者は機器をどこに置くかによって、その他の映写モードを選択することができます。
機器は、前/後 映写モードをサポートしています。

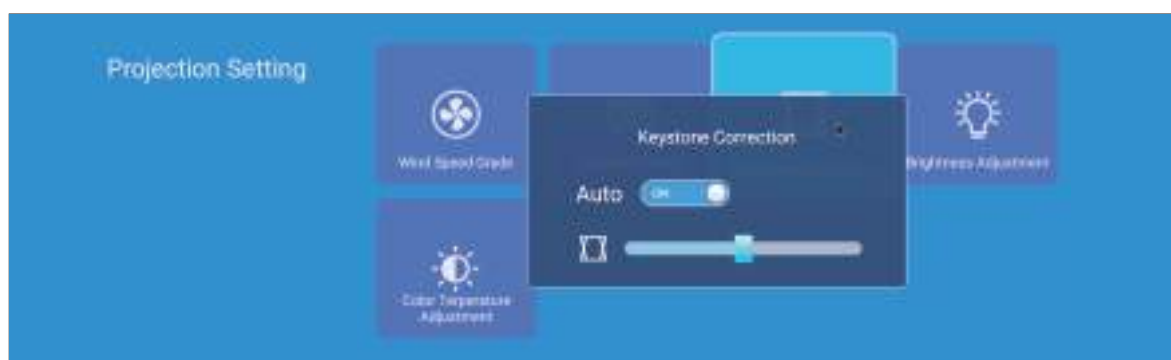

3) 角度調節

: 使用者は自動角度調節と手動角度調節を選択できます。

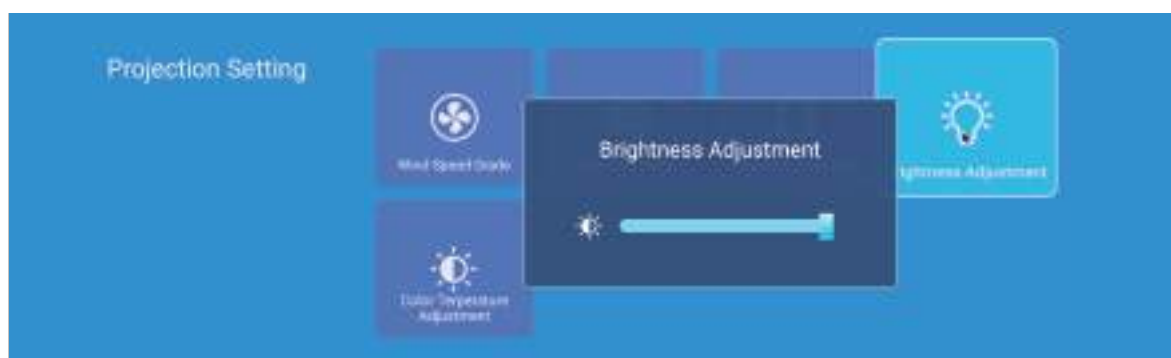


4) 明るさ設定

: 使用者は必要に応じて明るさを調節することができます。




5) 色彩設定

: 使用者は必要に応じて色彩を調節することができます。

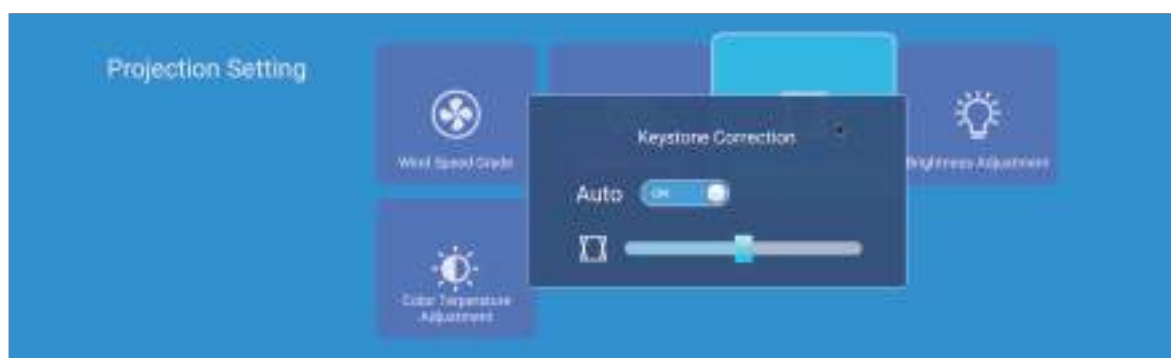

08 音量設定

音量をタッチスクリーンとリモコンを活用して調節することができます。

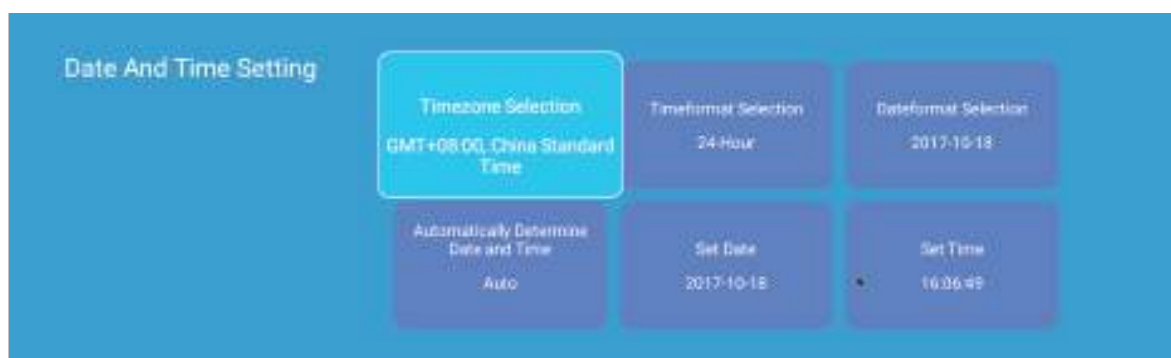

09 時間設定

タッチスクリーンとリモコンを活用して時間と日付を調節することができます。

10 その他設定

1) HD入力機能

: 機能は他の機器からプロジェクターに画像を入力することで、リモコンからHDボタンをクリックしたり、ホームでHDアイコンを選択し外部HD入力機能を活用することができます。

2) USB設定

: 使用者はUSBをFile Explorerで探すことができ、リモコンまたはマウスを活用しコピー、消去、移動、名前設定ができます。



Android ESHARE 説明書

1. AndroidにESHAREアプリを設置します。

- ① Androidとビームプロジェクターが同じネットワークに接続されているか確認してください。
- ② ビームプロジェクターで[ESHARE SERVER]を作動させ、スクリーンの指示事項に従って進めます。QRコードまたは訪問したウェブサイト(Androidスマートフォンでスキャンしたあと、[ESHARE FOR ANDROID])をダウンロード及び設置をしてください。


A. スマートフォンをネットワークに接続します。

B. Explorerで[ESHARE DOWNLOAD LINK]に接続またはスマートフォンで該当するQRコードをスキャンし、アプリをダウンロード及び設置してください。

C. [ESHARE]を実行後、"デバイス名"をクリックしてください。


2. Androidとプロジェクターを接続します。

ESHAREの設置が完了したら、スマートフォンで[ESHARE]を実行し、自動でプロジェクターと同じネットワーク上の機器を検索します。検索された機器の名前をクリックし接続します。ESHAREで検索された装置が1つだけなら自動的にプロジェクターと接続されます。



3. 無線でファイル送信

Android機器から[STORAGE]をクリック後、音楽/ビデオ/写真/文書/PDF/E-BOOKまたはAPKのファイルをプロジェクターに転送することができます。





Android ESHARE 説明書

4. リモコン



ESHAREでこのアイコンをクリック時、スマートフォンでマウス / リモコン / キーボードとして使用ができ、携帯電話そのものをマウスとして使用可能です。

5. TV MIRRO



ESHAREでこのアイコンをクリック時リアルタイムでプロジェクターの画面を携帯電話で出力することができます。スマートフォンでマルチポイントタッチを通すと、タッチパッドとして利用できます。

6. ミラーリング



ESHAREでこのアイコンをクリック時、Androidの画面をプロジェクターの画面に出力することができます。

7. カメラ



ESHAREでこのアイコンをクリック時、リアルタイムでスマートフォンの音と写真をプロジェクタの画面に出力することができます。

Apple IOS ESHARE 説明書


1. デバイスリストを選択します。

iPhoneスクリーンを下から上にスライドして画面ミラーリングボタンをクリックします。
ミラーリングするデバイスをリストから選択します。



2. ESHAREアプリケーションをIOSに設置します。

- ① iPhoneまたはiPadでAPP STOREを実行します。
- ② [ESHARE]を検索し、アプリケーションをダウンロードします。

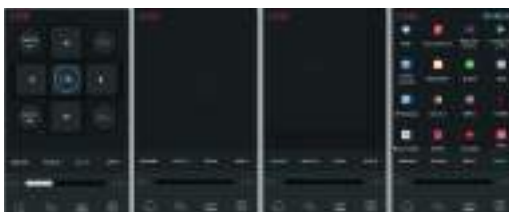

3. ビームプロジェクターとつながります。

- ① IOSデバイスとビームプロジェクターが同じネットワークに接続されているか確認してください。
- ② [ESHARE]アプリケーションを開くと、自動的に同じネットワークに接続されたビームプロジェクターを検索します。

A. スマートフォンをネットワークに接続します。

B. Explorerで[ESHARE DOWNLOAD LINK]に接続またはスマートフォンで該当するQRコードをスキャンし、アプリをダウンロード及び設置してください。

C. [ESHARE]を実行後、"デバイス名"をクリックしてください。

WINDOW ESHARE 説明書

1. WINDOWSデバイスにESHAREアプリケーションを設置します。

- ① WINDOWSデバイスとビームプロジェクターが同じネットワークに接続されているか確認してください。
- ② ビームプロジェクターで[ESHARE SERVER]を起動させ、スクリーンの指示事項に従って進めます。Explorerの検索欄にダウンロードするアドレスを入力し、[ESHARE FOR WINDOWS]を設置します。

A. スマートフォンをネットワークに接続します。

B. Explorerで[ESHARE DOWNLOAD LINK]に接続またはスマートフォンで該当するQRコードをスキャンし、アプリをダウンロード及び設置してください。

C. [ESHARE]を実行後、"デバイス名"をクリックしてください。

2. ビームプロジェクターと接続します。

[ESHARE]アプリケーションを起動させると、同じネットワークに接続されたビームプロジェクターを検索します。[ESHARE]でこのデバイスを見つけたら、リストからビームプロジェクターの名前をクリックします。

