



取扱説明書

◆製品仕様



画像解像度:16メガピクセル (4608*3456) シャッタースピード:1/30"
CMOS イメージセンサー ISO:100-3200



画像形式:JPG
(日付や時刻の設定機能はありません。)



動画解像度:FHD 1080P



LARGAN レンズ:焦点距離22mmF値(絞り値)2.0



動画ファイル形式:MOV




対応可能なSDカード:128GB以下
(付属されていません)



2 x 単四アルカリ電池もしくは充電式単四電池
(付属されていません)

On/Off/シャッターボタン

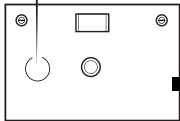


※ SDカードと電池は付属されていません。

● 緑LED: バッテリー充電中

撮影モードスイッチ

LEDライト

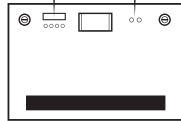

◆撮影モード

単四電池利用時:クラシック/モノクロ/セピア/ブルー

USB外部電源利用時:クラシック/モノクロ/タイムラプス/10秒ビデオ

◆LEDライト表示



左右LEDライトが同時に1回点滅:写真が撮影されました。



左右LEDライトが交互に点滅:タイムラプス撮影中です。



左右LEDライトが10回点滅:10秒ビデオ撮影中です。



右側LEDライトが点滅し警告音が鳴る:バッテリー残量が少なくなっています。写真撮影はできますが、バッテリー不足により正しく写真の保存がされない場合があります。



左側LEDライトが点滅し警告音が鳴る:SDカードエラーです。SDカード空き容量の不足、もしくはSDカードが正しく挿入されているか確認して下さい。必要に応じてSDカードのロック解除やフォーマットをして下さい。



シャッターを押した時にLEDライトが点滅しない:電池切れです。アルカリ乾電池をご利用の場合、電池を交換して下さい。充電式電池をご利用の場合は、USBケーブルを接続し充電して下さい。(充電式電池以外は充電されません。)

◆写真の撮影

- 単四電池とSDカードが正しく挿入されていることを確認して下さい。
- 電池使用の際は、撮影モードスイッチを使ってイメージフィルターをお選び下さい。
(左から右へ:クラシック/モノクロ/セピア/ブルー)
- シャッターを押すと左右のLEDライトが1回点滅し、シャッター音と共に写真が撮影されます。
※シャッターを押すと同時に電源が入り撮影します。起動時間は1秒、その後はタイムラグなく撮影可能です。シャッターから指をはなし10秒後にはスリープモードに入るので無駄なく電源を有効活用できます。

◆タイムラプスの撮影

- SDカードを正しく挿入し、USBケーブルでカメラを外部バッテリーと接続して下さい。
- 外部バッテリーからUSBケーブル経由で電源供給されていることを確認後、撮影モードスイッチを左から3番目のタイムラプスモードに合わせてください。
- シャッターボタンを押すとタイムラプス撮影が始まります。撮影が開始されると左右のLEDライトが交互に点滅します。(シャッターボタンを再度押ししても終了にはなりません。)
- タイムラプス撮影を終了したい場合は、撮影モードスイッチを他の位置にずらします。LEDライトがもう一度点滅しタイムラプス撮影が終了したことを示します。
- タイムラプス撮影は外部バッテリーの電源供給が止まるか、もしくはSDカードの空き容量がなくなるまで撮影できます。
- 30分間の撮影の度に10秒のタイムラプスファイルが作成されます。
※1秒以下のタイムラプスファイルは作成されません。

◆10秒ビデオの撮影

- 1.SDカードを正しく挿入し、USBケーブルでカメラを外部バッテリーと接続して下さい。
- 2.外部バッテリーからUSBケーブル経由で電源供給されていることを確認後、撮影モードスイッチを左から4番目の10秒ビデオモードに合わせてください。
- 3.シャッターボタンを押すと10秒ビデオの撮影が始まります。撮影が開始されるとBGMが流れ左右のLEDライトが10秒間点滅を繰り返します。(BGMは消音できません。)

◆撮影した写真を見る

- 1.SDカード、USBケーブルを使用してパソコン、スマートフォン、タブレットなどの端末にデータを転送できます。
- 2.USBケーブルで転送する場合：カメラのUSBポートにケーブルを接続してパソコンと接続します。
- 3.SDカードから転送する場合：パソコン、スマートフォン、タブレットにSDカードを挿入してデータ転送します。(SDカード挿入口がない場合はSDカードリーダーを使用してください)
- 4.Wifi機能付SDカードでファイルを転送する際は、外部バッテリーからUSBケーブル経由で電源供給されていることを確認して下さい。

※Wifi転送に関するの詳細はご利用中のWifi機能付SDカード取扱説明書を確認して下さい。

◆充電式電池の充電

- 1.USBケーブルでカメラボードと外部電源を接続します。
- 2.カメラボードが外部電源と正しく接続されると緑LEDが点灯します。
- 3.充電完了後、緑LEDが消灯します。



電池の充電中は、緑LEDが点灯します

※(注:充電式電池以外は充電されません。)

◆よくある質問

▲故障かな?と思ったら下記順番に従い故障状況を確認することができます。

- 1.バッテリーを本体より取り外してください。
- 2.USBケーブルでカメラボードと外部電源を接続します。
- 3.撮影モードスイッチが左から1番目のカラーモードか2番目の白黒モードに設定していることを確認してください。
- 4.シャッターボタンを押してください。
- 5.カメラが正常に作動している場合は電池が消耗しているか、電池の入れ方が間違っています。新しい電池に交換するか、電池を正しく入れ直してください。それでもカメラが正常に作動しない場合は販売元にお問い合わせください。

▲電池について

充電式単4電池の使用をお勧めしています。付属のUSBケーブルでカメラボードと外部電源を接続することにより充電可能です。(カメラボードをケースから外す必要はありません。)繰り返し使用できるので経済的であり、地球環境保護にも役立ちます。

▲電池を装着してもカメラの電源が入りません。

- ご利用の電池がアルカリ電池もしくは充電式電池であることをご確認ください(注:マンガン電池は使用できません。)
- シャッターボタンを押すと同時に電源が入り左右のLEDライトが1回点滅します。
- 電池の+/-極の向きが正しく装着されていることをご確認ください。

▲SDカードエラー発生時は何をすれば良いですか?

- ご利用のSDカード容量が128GB以下のものであることを確認してください。

-SDカードの空き容量が不足しています。容量を確保するためにSDカード内のデータを消去する、もしくは必要なデータは別のメディアにバックアップを取り削除してください。

-SDカードが正しく挿入されていない場合があります。

-SDカードを取り外して、もう一度挿入しなおしてください。

-SDカードのフォーマットをしてください。フォーマットをする際はexFATで行ってください。

※SDカードに保存されているデータはフォーマット前にバックアップを作成してください。

-SDカード本体のロックボタンが解除されているかを確認してください。

解除されていなければ解除してください。

-Wifi機能付きSDカードでファイル転送をする際は、外部バッテリーからUSBケーブル経由で電源供給されていることを確認してください。

※Wifi転送に関するの詳細は、ご利用中のWifi機能付SDカード取扱説明書を確認してください。

▲写真がブレてしまいます。

- シャッターボタンを押して、シャッター音が終わるまでカメラを動かさないでください。
- 暗いところでの撮影は光が足りずブレやすくなります。
- 最短撮影距離は30センチです。それ以上被写体に近づいてしまうとピントが合わなくなります。

◆使用上の注意

ピントのボケや歪み及び明るさ不足を防ぎ綺麗な写真を撮影するために、レンズは常に綺麗な状態を保ってください。エアブローアでのメンテナンスをお勧めします。

水につけたり、湿気の高い場所での保管はお避けください。

強い振動や衝撃、または強い加重を与えないでください。

火気の近く、または高温になる場所での保管はお避けください。

乳幼児の手の届くところに置かないでください。細かい部品を誤飲する恐れがあります。

エフェクトレンズで太陽を見ないでください。失明や視力障害の原因となる場合があります。

◆保証について

カメラボードの保証期間は購入日から6か月間です。取扱説明書に従った正常な使用状態で発生した不具合は保証の対象となります。

購入日から6か月以内に故障や不具合の発生した製品の修理は、お買い上げの販売店もしくは販売元に依頼ください。

- 保証の適用には、ご購入日と販売店が確認できるレシートのご提示が必要となります。

◆返品について

-万が一、製品の初期不良や誤った製品を受け取った場合、7日以内にお買い上げの販売店もしくは販売元にご連絡ください。

-下記に該当する製品の返品はお受けできません。

◎特注製品(名入れした製品等)

◎木製ケースの微細なひび割れや自然由来の歪み

◎使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障及び損傷

販売元：株式会社蔦屋書店
東京都渋谷区南平台町16-17
お問い合わせ先
http://tsutaya.jp/tsutaya_cs/

製造元：PAPER SHOOT TECHNOLOGIES INC.
製品情報：www.papershoot.com/pages/support
原産国：台湾



必ず「ペーパーシュート」
とご記入の上で質問内容を
入力してください。

