



取扱説明書

◆製品仕様



画像解像度:18メガピクセル (4896*3672) シャッタースピード:1/30"

CMOS イメージ センサー

ISO:100 - 3200



画像形式:JPG

(カメラ日時の設定ペーパーシュートHP: www.papershoot.com/timesync をご覧ください。)



動画画解像度:1440P 10秒ビデオ



LARGAN レンズ:焦点距離 22mm F値(絞り値)2.2



動画ファイル形式:MP4



対応可能なSDカード:128GB以下

単四形アルカリ電池/ニッケル水素電池



※推奨:充電式単四型電池(例:Panasonic eneloop・その他)。



※デジタルカメラに適する電池をお使いください。出力品質が不安定な格安電池などのお使いをお避けてください。



◆USB Type-CのケーブルをPCに繋いでデータを送ることができます。充電のご利用の場合、USB Type-Cのケーブルを用いてモバイルバッテリーなど外部電源(PC/Laptop以外)に接続すれば自動的に充電します。

◆撮影モード

単四電池利用時:

クラシック/モノクロ/セピア/ブルー

USB外部電源利用時:

クラシック/モノクロ/タイムラプス/10秒ビデオ

※別売りのファンクションカード/フィルターカードを使用すると、より多彩な撮影が可能となります。

◆ファンクションカード使用例



◆フィルターカード使用例

◆LEDライト表示



LEDライトが左右同時に1回点滅:写真が撮影中です。



LEDライトが左右交互に点滅:タイムラプス撮影中です。



LEDライトが左右同時に10回点滅:10秒ビデオ撮影中です。



右側LEDライトが点滅し警告音が鳴る:バッテリー残量が少なくなっています。写真撮影はできますが、バッテリー不足により正しく写真の保存がされない場合があります。



左側LEDライトが点滅し警告音が鳴る:SDカードエラーです。SDカード空き容量の不足、もしくはSDカードが正しく挿入されているか確認してください。必要に応じてSDカードのロック解除やフォーマットをしてください。



シャッターを押した時にLEDライトが点滅しない:電池切れです。アルカリ乾電池をご利用の場合、電池を交換をしてください。充電式電池をご利用の場合は、USBケーブルを接続し充電してください。(充電式電池以外は充電されません。)

◆写真の撮影

1.単四電池とSDカードが正しく挿入されていることを確認してください。

2.電池使用の際は、撮影モードスイッチを使ってイメージフィルターをお選びください。(左から右へ:クラシック/モノクロ/セピア/ブルー)

3.シャッターを押すと左右のLEDライトが1回点滅し、シャッター音と共に写真が撮影されます。シャッター音でなくピント合わせ時に“ピピッ”という電子音が鳴る場合、低電力の可能性があるので、電池交換もしくは充電してください。

4.SDカードをパソコンに挿入してデータ転送します。もしくはカメラのUSBポートにケーブルでパソコンと接続してデータ転送します。

◆タイムラプスの撮影

1.SDカードを正しく挿入し、USBケーブルでカメラを外部バッテリーと接続してください。

2.外部バッテリーからUSBケーブル経由で電源供給されていることを確認後、撮影モードスイッチを左から3番目のタイムラプスモードに合わせてください。

3.シャッターボタンを押すとタイムラプス撮影が始まります。撮影が開始されると左右のLEDライトが交互に点滅します。(シャッターボタンを再度押しても終了にはなりません。)

4.タイムラプス撮影を終了したい場合は、撮影モードスイッチを他の位置にずらします。LEDライトがもう一度点滅しタイムラプス撮影が終了したことを示します。

5.タイムラプス撮影は外部バッテリーの電源供給が止まるか、もしくはSDカードの空き容量がなくなるまで撮影できます。

6.30分間の撮影の度に10秒のタイムラプスファイルが作成されます。

※1秒以下のタイムラプスファイルは作成されません。

◆10秒ビデオの撮影

1. SDカードを正しく挿入し、USBケーブルでカメラを外部バッテリーと接続して下さい。
2. 外部バッテリーからUSBケーブル経由で電源供給されていることを確認後、撮影モードスイッチを左から4番目の10秒ビデオモードに合わせてください。
3. シャッターボタンを押すと10秒ビデオの撮影が始まります。撮影が開始されると左右のLEDライトが10秒間点滅を繰り返します。

◆充電式電池の充電

1. 必ず充電式(ニッケル水素)電池をご使用ください。
2. USBケーブルでカメラボードと外部電源を接続します。
3. カメラボードが外部電源と正しく接続されると緑LEDが点灯します。
4. 充電完了後、緑LEDが消灯します。



*電池の充電中は、緑LEDが点灯します

(注:充電式電池以外は充電されません。)

*赤LEDライトが点灯する場合、電池の入れ方が間違っているかどうかをご確認ください。

◆カメラ日時の設定

ペーパーシュートHP : www.papershoot.com/timesync をご覧ください。

◆よくある質問

▲「故障かな?」と思ったら下記順番に従い故障状況を確認することができます。

1. バッテリーを本体より取り外してください。
2. USBケーブルでカメラボードと外部電源を接続します。
3. 撮影モードスイッチが左から1番目のカラーモードか2番目の白黒モードに設定していることを確認してください。シャッターボタンを押してください。カメラが正常に作動している場合は電池が消耗しているか、電池の入れ方が間違っています。新しい電池に交換するか、電池を正しく入れ直してください。それでもカメラが正常に作動しない場合は販売元にお問い合わせください。

FB : @papershoot IG : papershoot_tw Email : service@papershoot.com

▲電池を装着してもカメラの電源が入りません。

-ご利用の電池がアルカリ電池もしくは充電式電池であることをご確認ください。(注:マンガン電池は使用できません。)

-シャッターボタンを押すと同時に電源が入り左右のLEDライトが1回点滅します。

-電池の+/ -極の向きが正しく装着されていることをご確認ください。

▲SDカードエラー発生時は何をすれば良いですか?

-ご利用のSDカード容量が128GB以下のものであることを確認してください。

-SDカードの空き容量が不足しています。容量を確保するためにSDカード内のデータを消去する、もしくは必要なデータは別のメディアにバックアップを取り削除してください。

-SDカードが正しく挿入されていない場合があります。

-SDカードを取り外して、もう一度挿入しなおしてください。

-SDカードのフォーマットをしてください。フォーマットをする際はexFATで行ってください。

※SDカードに保存されているデータはフォーマット前にバックアップを作成してください。

-SDカード本体のロックボタンが解除されているかを確認してください。

解除されていなければ解除してください。

-Wifi機能付きSDカードでファイル転送をする際は、外部バッテリーからUSBケーブル経由で電源供給されていることを確認してください。

※Wifi転送に関する詳細は、ご利用中のWifi機能付SDカード取扱説明書を確認してください。

◆使用上の注意

ピントのボケや歪み及び明るさ不足を防ぎ綺麗な写真を撮影するために、レンズは常に綺麗な状態を保ってください。エアブローアでのメンテナンスをお勧めします。

水につけたり、湿気の多い場所での保管はお避けください。

強い振動や衝撃、または強い加重を与えないでください。

火気の近く、または高温になる場所での保管はお避けください。

乳幼児の手の届くところに置かないでください。細かい部品を誤飲する恐れがあります。

エフェクトレンズで太陽を見ないでください。失明や視力障害の原因となる場合があります。

◆返品について

万が一、製品の初期不良や誤った製品を受け取った場合、7日以内にお買い上げの販売店もしくは販売元にご連絡ください。


-下記に該当する製品の返品はお受けできません。

●特注製品(名入れした製品等)

●木製ケースの微細なひび割れや自然由来の歪み

●使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障及び損傷

組み立て説明

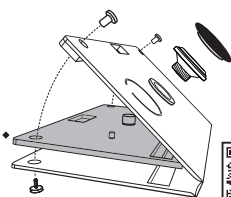

◆PaperShoot カメラは自分で組み立て可能です。

◆アクセサリ (別売り) :

1. エフェクトレンズ
2. 着せ替えカバー
3. カメラストラップ
4. レンズキャップ



詳しくは弊社Webサイトをご覧ください。

◆保証について

・カメラボードのみ保証の対象となります。ケースや他の付属品は保証の対象外です。

・保証期間は購入日より一年です。保証期間中は、取扱説明書に従った正常な使用状態で発生した不具合は無償で修理交換することを保証いたします。

・水濡れ、落下、電池漏れなどお客様のご使用上の誤りや、過失・修理・改修・移動等による故障や破損の場合、保証期間中であっても有償での修理となります。

・保証の適用には、お買上日に記載されていた保証書、またはご購入日とご購入販売店が確認できるレシートのご提示が必要となります。