

QUICKSTART GUIDE



VX4 WIRED CONTROLLER








CONTENTS

Button mapping	02
Basic button operations	03
General instructions	03
Notice	04
PS4® Setup	05
PC Setup	06
PS3® Setup	07
Attention	08-10
CE / BIN	10-12
Help	12
Other languages	13

Before using this product, carefully read this manual and any manuals for compatible hardware.
Retain these instructions for future reference.

BUTTON MAPPING

1. Share Button
2. Options Button
3. Directional buttons
4.  Button /  Button /  Button /  Button
5. Left stick
6. Right stick
7. Home (PS) Button
8. Turbo
9. Speaker
10. R1
11. L1
12. R2
13. L2

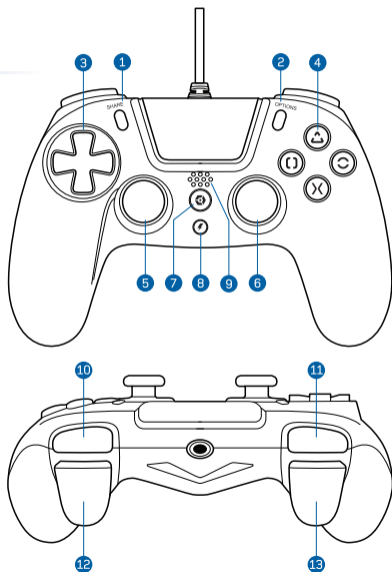

BASIC BUTTON OPERATIONS

Home button	Turn on your ps4 system (when the ps4 system is either off or rest mode). Display the home screen (when the ps4 system is turned on)
Home button (double-press)	Switch between applications in use
Home button (long press)	Display the quick menu with currently available commands and settings.
Directional buttons/left	Select an item
X button	Confirm the selected item
O button	Cancel a command
Share button	Display the menu for the share feature for details see "about sharing"
Options button	Display the options menu with currently available commands.
Touchpad button	Confirm a command

GENERAL INSTRUCTIONS

Reset to factory default mode

Use a paperclip or a safety pin to reset the controller. Insert and press the Reset Button on the rear of the controller.

Firmware update instructions

1. Please visit www.Gioteck.com/Firmware
2. Select VX4 Wired from the list of controllers
3. Follow the on-screen instructions, and click on "Download Latest Firmware"

NOTICE


If update failed during the update process, please re-update again using the following instructions:

1. Click on "Download Latest Firmware"
2. Select "Wired" from the options
3. Press and hold down the "PS" button, and plug the controller into the PC whilst holding down
4. Click "update" to begin firmware re-update process
5. Close the firmware update tool when the process is completed, and unplug the controller from your PC. The controller should now work normally

SETUP CONTROLLER


PS4™



Plug the VX-4 Wired Controller cable directly into the PS4 USB interface, and then press the  key to connect.

SETUP CONTROLLER

PC

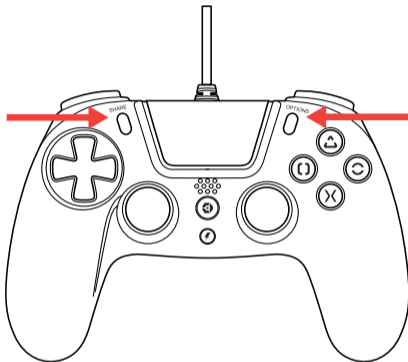



The VX-4 Wired Controller is plug and play with a PC. Simply connect your cable directly into the PC using the USB connector.

For older games that only take a Dinput connection, plug the controller in and press and hold "options" and "share" for 5 seconds. To revert back to Xinput (standard PC function) simply press and hold the same button combination for 5 seconds.

SETUP CONTROLLER

PS3™

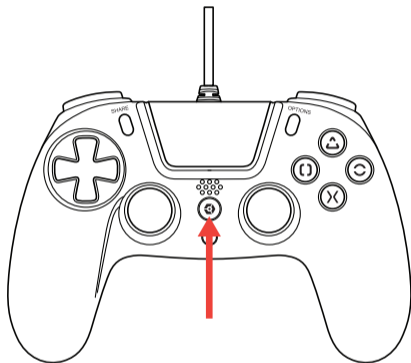

Plug the VX-4 Wired Controller cable directly into the PS3 USB interface, and then press the  key to connect.

ATTENTION:

If you need support, please contact support@giateck.com

Before using this product, carefully read this manual and any manuals for compatible hardware. Retain these instructions for future reference.

If you are unable to satisfactorily resolve your issue with the retailer, please contact GBB through its email address support@giateck.com or alternatively contact GBB directly at: **GBB Ltd, Unit 19 Hither Green Industrial Estate, Clevedon, Somerset, BS21 6XU**

Authorised Representative (EU)2019R1020: Authorised Representative Service
77 Camden Street Lower, Dublin, D02 XE80 Ireland

GBB warrants to the original consumer purchaser that the product will be free of defects in materials and/or workmanship for the length of time specified in the warrant period from the date of purchase, this being one **(1) year**. If a defect covered by this warranty occurs during the warranty period, GoodBetterBest at its option will repair or replace, at no charge, any part that GoodBetterBest determines to be defective.

This warranty shall not apply if the product has been damaged by abuse, misuse, negligence, accident, modification, tampering or by any causes unrelated to defective materials and / or workmanship. Repair or replacement as provided under this warranty is GoodBetterBest exclusive prerogative. In order to obtain warranty services under certain circumstances (particularly when the retailer will not accept the return of the defective product), you may be required by GBB to return the product directly to GBB in the United Kingdom for inspection and evaluation, along with evidence of purchase (including the price paid and the date the item was purchased), for a determination of whether the warranty applies. If you have been asked by GBB to return the product to GBB in the United Kingdom,

and the product is defective and covered under the applicable warranty period, GBB shall provide the appropriate warranty services.

If the warranty does not apply (either due to misuse, damage, negligence etc, or because the warranty period has expired), you may be charged to return the product to you (if you instruct us to do so). Any applicable implied warranties, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are hereby limited to the length of time specified in the warranty periods below, beginning from the date of purchase and are subject to the condition set forth in this limited warranty.

In no event shall GBB be accountable for incidental damages resulting from the breach of any express or implied warranties. You may have different or additional legal rights, including longer warranty periods, which vary from jurisdiction to jurisdiction. Some jurisdictions do not allow certain limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. In addition, consumers have the legal rights under applicable national legislation governing the sales of consumer goods. Such rights are not affected by the warranties set forth herein, except to the extent allowed by law.

This product is covered by a one (1) year manufacturer warranty. For terms and conditions and for technical assistance please contact support@giateck.com

Use and handling

- Before use, check that there is plenty of space around you.
- When using the controller, grip it firmly and make sure it cannot slip out of your hand.
- If using a controller that is connected to the PS4 system with a cable, make sure that the cable will not hit a person or object. Also take care to avoid pulling out the cable from the ps4 system.

Exterior protection

Follow the instructions below to help prevent the product exterior from deteriorating or becoming discolored.

Do not place any rubber or vinyl materials on the product exterior for an extended period of time. Use a soft, dry cloth to clean the product. Do not use solvents or other chemicals. Do not wipe with a chemically-treated cleaning cloth.



Goodbetterbest Ltd hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other provisions of Directive 2014/30/EU.

Goodbetterbest Ltd verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere voorwaarden in EMC-richtlijn 2014/30/EC.

Goodbetterbest Ltd erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EC.

Goodbetterbest Ltd affirme que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive CEM 2014/30/UE.

Goodbetterbest Ltd erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU erfüllt.

Goodbetterbest Ltd dichiara che il presente prodotto soddisfa i requisiti minimi e le altre disposizioni della Direttiva 2014/30/EU sulla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature.

Goodbetterbest Ltd oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi przepisami dyrektywy 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

A Goodbetterbest Ltd declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 2014/30/EU.

Por la presente, Goodbetterbest Ltd declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones establecidas mediante la directiva 2014/30/UE.

Goodbetterbest Ltd tillkännager härmed att produkten följer alla krav och bestämmelser i EMC-direktiv 2014/30/EC.



This product should NOT be disposed of in normal household waste. It should be disposed of separately. Please take it to an electrical waste collection point.

Dieses Produkt darf **NICHT** mit dem normalen Hausmüll, sondern gesondert entsorgt werden. Bitte bringen Sie es einer Entsorgungsstelle für Elektromüll.

Este producto **NO** debe tirarse a la basura normal, sino por separado. Llévelo a un punto de recogida de desechos eléctricos.

Ce produit **NE** doit **PAS** être jeté avec les ordures ménagères. **Il** doit être jeté à part. Veuillez le déposer à un point de récolte de déchets électriques.

Este produto **NÃO** deve ser eliminado através do lixo doméstico normal. Deverá ser eliminado separadamente. Por favor leve-o para um ponto de coleta de reciclagem de eletrônicos.

Questo prodotto **NON** può essere smaltito tra i rifiuti domestici, bensì separatamente: portarlo in un centro di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Dette produkt må ikke smides ud i restaffald. Produktet skal smides særskilt ud. Aflever produktet som elektronisk affald.

Gooi dit product **NIET** bij het normale huishoudafval. Het dient apart weggegooid te worden. Breng het naar een inzamelpunt voor elektrisch afval.

Produktu **NIE** NALEŻY wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy go zutylizować osobno. Produkt należy zanieść do punktu zbiórki odpadów elektrycznych.

Produkten ska inte kastas i det vanliga hushållsavfallet. Den ska kastas separat. Ta den till en insamlingsplats för elektroniskt avfall.



For help with the set-up or operation of this product please
go to: SUPPORT@GIOTECK.COM

Lees deze handleiding en eventuele handleidingen voor compatibele hardware zorgvuldig door voordat je dit product gebruikt. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

BASISTOETSEN

HOME-toets	Zet het PS4-systeem aan (als het PS4-systeem uit of in de ruststand staat) Ga naar het startscherm (als het PS4-systeem aan staat).
Home-toets (dubbele druk)	Schakelen tussen toepassingen in gebruik.
Home-toets (ingedrukt houden)	Het snelmenu weergeven, met de op dat moment beschikbare commando's en instellingen.
Richtingstoetsen/ links	Een item selecteren
X-toets	Het geselecteerde item bevestigen
O-toets	Een opdracht annuleren
SHARE-toets	Het menu voor de share-functie weergeven. Zie "over delen" voor meer informatie.
OPTIONS-toets	Het optiemenu met de momenteel beschikbare commando's weerge
Touchpad-toets	Een opdracht bevestigen

ALGEMENE INSTRUCTIES

Terugzetten naar standaard fabrieksstand

Gebruik een paperclip of veiligheidsspeld om de controller te resetten met de resetknop achterop de controller.

Firmware bijwerken:

1. Kijk op www.Gioteck.com/Firmware
2. Selecteer VX4 Wired uit de lijst met controllers
3. Volg de instructies op het scherm en klik op 'Download Latest Firmware'

OPMERKING

Als de update tijdens het verwerken mislukt, moet je de update opnieuw uitvoeren met behulp van de volgende instructies:

1. Klik op 'Download Latest Firmware'
2. Kies de opties 'Wired'
3. Houd de 'PS'-toets ingedrukt en sluit de controller aan op de PC terwijl je deze toets ingedrukt houdt
4. Klik op 'Update' om de updateprocedure van de firmware opnieuw te starten
5. Sluit de firmware-updatetool zodra de procedure voltooid is en verbreek de verbinding met de PC. Als alles goed is gegaan, werkt de controller nu naar behoren.

CONTROLLER INSTELLEN

Verbinding maken met PS4™

Sluit de kabel van de VX-4 bedrade controller rechtstreeks aan op een USB-ingang van de PS4 en druk vervolgens op de -toets om verbinding te maken.

Verbinding maken met PC

De VX-4 bedrade controller is plug-and-play met PC. Sluit de kabel aan op een USB-poort van je PC. Om de controller in te stellen op D-input voor oudere games, sluit je de controller aan en houd je de 'Options' en 'Share' toetsen 5 seconden ingedrukt. Om X-input (standaard PC-functie) weer in te stellen, houd je gewoon dezelfde toetsencombinatie 5 seconden ingedrukt.

Verbinding maken met PS3™

Sluit de kabel van de VX-4 bedrade controller rechtstreeks aan op een USB-ingang van de PS3 en druk vervolgens op de -toets om verbinding te maken.

Læs denne manual grundigt inden brug, såvel som manualerne tilknyttet det kompatible hardware. Gem disse instrukser til fremtidig brug.

GRUNDLÆGGENDE KNAPEFUNKTIONER

Hjemmeknappen	Tænd for dit PS4-system (hvis PS4- systemet er slukket eller i pausetilstand) Gå til hjemmeskærmen (hvis PS4- systemet er tændt)
Hjemmeknap (tryk to gange)	Skift mellem applikationer i brug
Hjemmeknap (långt tryk)	Vis hurtigmenuen med tilgængelige kommandoer og indstillinger.
Retningsknapper/ venstre	Vælg
X-knap	Bekræft valg
O-knap	Annullér valg
SHARE-knap	Vis menuen for SHARE-funktionen. Få flere oplysninger i "Om del"
OPTIONS-knap	Vis OPTIONS-menuen med tilgængelige kommandoer.
Touchpad-knap	Bekræft en kommando

GENEREL VEJLEDNING

Nulstil til fabrikkens standardtilstand

Brug en papirclip eller en sikkerhedsnål til at nulstille controlleren. Indsæt og tryk på "Reset"-knappen på bagsiden af controlleren.

Instrukser til firmwareopdatering:

1. Besøg venligst www.Gioteck.com/Firmware
2. Vælg VX4 Wired fra listen med controllere
3. Følg instruktionerne på skærmen, og tryk på "Download Latest Firmware"


BEMÆRK:

Hvis opdateringen mislykkes, kan du prøve igen med følgende metode:

1. Tryk på "Download Latest Firmware"
2. Vælg "Wired" fra mulighederne
3. Hold "PS"-knappen nede, mens du sætter controlleren til pc'en
4. Tryk på "Update" for at pågynde firmware-opdateringen
5. Luk firmware-opdateringsprogrammet, når processen er gennemført, og træk controllerstikket ud. Processen burde nu fungere normalt

CONTROLLER-OPSÆTNING

Sådan opretter man forbindelsen til PS4™


Brug USB-kablet til at koble VX-4 Wired Controller direkte til din PS4, og tryk derefter på -tasten for at oprette forbindelsen.

Sådan opretter du forbindelse til en PC

Den kablede VX-4-controller er plug and play med en pc. Du skal bare sætte kablet i en af din pcs usb-porte.

Med ældre spil, der kun tager imod en DInput-forbindelse, skal du sætte controlleren til og holde "Options" og "Share" nede i 5 sekunder. Hvis du vil gå tilbage til XInput (standard for pc), skal du bare holde samme kombination nede i 5 sekunder.

Sådan opretter man forbindelse til PS3™

Brug USB-kablet til at koble VX-4 Wired Controller direkte til din PS3, og tryk derefter på -tasten for at oprette forbindelsen.

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel ainsi que tout autre guide relatif aux matériels compatibles. Conservez ces instructions pour votre référence ultérieure.

COMMANDES DE BASE ASSOCIÉES AUX BOUTONS

Bouton HOME	Allumer votre système PS4 (lorsque le système PS4 est éteint ou en mode veille) Affiche l'écran d'accueil (quand la console PS4 est allumée)
Bouton HOME (appuyer deux fois)	Passer entre les diverses applications en usage
Bouton HOME (maintenir enfoncé)	Afficher le menu rapide avec les commandes et les paramètres disponibles.
Directionnels/ gauche	Sélectionner un objet
Bouton X	Confirmer l'objet sélectionné
Bouton O	Annuler une commande
Bouton Partager	Affiche le menu de la fonction de partage ainsi que les détails de partage
Bouton Options	Affiche le menu Options avec les commandes disponibles
Touche pavé tactile	Confirmer une commande

INSTRUCTIONS

Rétablir les paramètres d'usine par défaut

Utilisez un trombone ou une épingle à nourrice pour réinitialiser la manette. Insérez la pointe et appuyez sur le bouton « Reset » au dos de la manette.

Instructions relatives à la mise à jour du micrologiciel :

1. Rendez-vous sur la page : www.Gioteck.com/Firmware
2. Sélectionnez VX4 Wired parmi les manettes proposées
3. Suivez les instructions affichées à l'écran, et cliquez sur « Download Latest Firmware »


REMARQUE :

Si la mise à jour échoue durant le processus, veuillez la relancer en suivant les instructions ci-après :

1. Cliquez sur « Download Latest Firmware »
2. Choisissez « Wired » dans les options
3. Maintenez le bouton « PS » enfoncé et branchez la manette au PC tout en continuant d'appuyer sur le bouton
4. Cliquez sur « Update » pour recommencer le processus de mise à jour du micrologiciel
5. Lorsque la procédure est terminée, fermez l'outil de mise à jour du micrologiciel et débranchez la manette du PC. La manette devrait désormais fonctionner normalement

CONFIGURATION DE LA MANETTE

Connexion à la PS4™

Branchez le câble de la manette VX-4 filaire directement sur un port USB de votre PS4, puis appuyez sur la touche  pour la connecter.

Connexion à un PC

La manette VX-4 filaire est prête à l'emploi sur PC. Connectez simplement le câble à une prise USB. Pour les jeux les plus anciens n'utilisant qu'une connexion D-Input, branchez la manette et maintenez les boutons « Options » et « Share » enfoncés pendant 5 secondes. Pour revenir à X-Input (fonctionnement standard sur PC), maintenez les mêmes boutons enfoncés pendant 5 secondes.

Connexion à une PS3™

Branchez le câble de la manette VX-4 filaire directement sur un port USB de votre PS3, puis appuyez sur la touche  pour la connecter.

Bitte lies dir dieses Benutzerhandbuch und die Benutzerhandbücher der kompatiblen Hardware sorgfältig durch, bevor du dieses Produkt in Betrieb nimmst. Bitte bewahre diese Hinweise auch zur späteren Einsichtnahme auf.

GRUNDLEGENDE TASTENFUNKTIONEN

Home -Taste	PS4-System einschalten (wenn das PS4-System ausgeschaltet ist oder sich im Ruhemodus befindet) Home-Bildschirm anzeigen (wenn das PS4-System eingeschaltet ist)
Home -Taste (doppeldrücken)	Zwischen verwendeten Anwendungen wechseln
Home -Taste (lange drücken)	Schnellmenü mit aktuell verfügbaren Befehlen und Einstellungen anzeigen
Richtungstasten/ Linker Stick	Elemente auswählen
X-Taste	Ausgewähltes Element bestätigen
O-Taste	Vorgang abbrechen
Share-Taste	Menü für die Funktion „Teilen“ anzeigen (Einzelheiten dazu unter „Informationen zu „Teilen““)
Options-Taste	Menü „Optionen“ mit aktuell verfügbaren Funktionen anzeigen
Touchpad-Taste	Vorgang bestätigen

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Nutze eine Büroklammer oder eine Sicherheitsnadel, um den Controller zurückzusetzen. Drücke damit die Reset-Taste auf der Rückseite des Controllers.

Update der Firmware

1. Bitte besuche www.Gioteck.com/Firmware
2. Wähle VX4 Wired aus der Liste der Controller
3. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm und klicke auf „Download Latest Firmware“

HINWEIS:

Sollte das Update fehlschlagen, befolge bitte die folgenden Anweisungen, um den Updatevorgang zu wiederholen:

1. Klicke auf „Download Latest Firmware“
2. Wähle „Wired“ in den Optionen
3. Halte die „PS“-Taste gedrückt und verbinde den Controller mit dem PC, während du die Taste gedrückt hältst
4. Klicke auf „Update“, um das Update der Firmware neu zu starten
5. Schließe das Firmware-Update-Tool, wenn der Vorgang abgeschlossen ist, und trenne den Controller von deinem PC. Der Controller sollte nun erwartungsgemäß funktionieren

EINRICHTUNG DES CONTROLLERS

Verbindung mit der PS4™

Verbinde das Kabel des VX-4 Controllers direkt mit der USB-Schnittstelle der PS4 und drücke anschließend die -Taste.

Verbindung mit einem PC

Der kabelgebundene VX-4-Controller unterstützt Plug & Play. Verbinde einfach das Kabel direkt mit einem USB-Anschluss an deinem PC.

Für ältere Spiele, die nur eine DirectInput-Verbindung unterstützen, stecke den Controller ein und halte 5 Sekunden lang die Tasten „Options“ und „Share“ gedrückt. Um zurück zu XInput (standardmäßige PC-Funktionalität) zu wechseln, halte die Tastenkombination einfach erneut für 5 Sekunden gedrückt.

Verbindung mit der PS3™

Verbinde das Kabel des VX-4 Controllers direkt mit der USB-Schnittstelle der PS3 und drücke anschließend die -Taste.

Prima dell'uso del prodotto, si prega di leggere attentamente il presente manuale e qualsiasi manuale per hardware compatibili. Conservare queste istruzioni come riferimento futuro.

OPERAZIONI DI BASE DEI PULSANTI

Pulsante Home	Accendere il sistema PS4 (se il sistema PS4 è spento o in modalità di riposo) Visualizzare la schermata Home (se il sistema PS4 è acceso)
Pulsante Home (premere due volte)	Scorrere le applicazioni in uso
Pulsante Home (premere a lungo)	Visualizzare il menu rapido con i comandi e le impostazioni attualmente disponibili
Pulsanti direzionali/ sinistra	Selezionare un elemento
Pulsante X	Confermare l'elemento selezionato
Pulsante O	Annullare un comando
Pulsante Condividi	Visualizzare il menu per la funzionalità di condivisione, vedere "informazioni sulla condivisione" per eventuali dettagli
Pulsante Opzioni	Visualizzare il menu delle opzioni con i comandi attualmente disponibili
Pulsante Touchpad	Confermare un comando

ISTRUZIONI GENERALI

Ripristino delle modalità predefinite di fabbrica

Usare una graffetta o una spilla per ripristinare il controller. Inserire l'oggetto e premere il pulsante Reset sul retro del controller.

Istruzioni per l'aggiornamento firmware

1. Visitare www.Gioteck.com/Firmware
2. Selezionare VX4 con cavo tra i controller elencati
3. Seguire le istruzioni a schermo e fare clic su "Scarica firmware più recente"


NOTA:

Se l'aggiornamento non dovesse riuscire, eseguire nuovamente l'aggiornamento attenendosi alle seguenti istruzioni:

1. Fare clic su "Scarica firmware più recente"
2. Selezionare "Cavo" dalle opzioni
3. Premere e tenere premuto il pulsante "PS" e collegare il controller al PC mentre lo si tiene premuto
4. Fare clic su "Aggiorna" per iniziare di nuovo il processo di aggiornamento del firmware
5. Chiudere lo strumento di aggiornamento del firmware dopo il completamento del processo e scollegare il controller dal PC. A questo punto il controller funzionerà normalmente

CONFIGURAZIONE CONTROLLER

Connessione a PS4™

Collegare il cavo del controller cablato VX-4 direttamente all'interfaccia USB della PS4, quindi premere il tasto  per la connessione.

Connessione a PC

Il controller VX-4 con cavo è un prodotto Plug-and-Play per PC. Basterà collegare il cavo direttamente al PC usando il connettore USB.

Per giochi obsoleti che utilizzano solo un collegamento D-Input, collegare il controller, quindi premere e tenere premuto "Opzioni" e "Condividi" per 5 secondi. Per tornare a X-Input (funzione PC standard), premere e tenere premuta la stessa combinazione di pulsanti per 5 secondi.

Connessione a PS3™

Collegare il cavo del controller cablato VX-4 direttamente all'interfaccia USB della PS3, quindi premere il tasto  per la connessione.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz instrukcjami zgodnego sprzętu. Zachować instrukcję.

PODSTAWOWE FUNKCJE PRZYCISKÓW

Przycisk Start	Włącza system PS4 (gdy system PS4 znajduje się w trybie spoczynku lub jest wyłączony). Wyświetla ekran główny (gdy system PS4 jest włączony).
Przycisk start (dwukrotne naciśnięcie)	Przełącza między używanymi aplikacjami.
Przycisk Start (przytrzymanie)	Wyświetla menu podręczne z aktualnie dostępnymi poleceniami i ustawieniami.
Przyciski kierunku/ w lewo	Wybór elementu.
Przycisk krzyżyk	Potwierdza wybór elementu.
Przycisk kółko	Anuluje polecenie.
Przycisk SHARE	Wyświetla menu opcji udostępniania. Więcej informacji znajduje się w sekcji o udostępnianiu treści.
Przycisk OPTIONS	Wyświetla menu opcji z aktualnie dostępnymi poleceniami.
Przycisk panelu dotykowego	Potwierdza polecenie.

INSTRUKCJE OGÓLNE

Resetowanie do fabrycznego trybu domyślnego

Należy użyć spinacza lub agrafki, aby zresetować kontroler. Włożyć spinacz lub agrafkę i nacisnąć przycisk Reset z tyłu kontrolera.

Aktualizacja oprogramowania

1. Odwiedzić stronę www.Gioteck.com/Firmware
2. Na liście kontrolerów zaznaczyć VX4 Wired
3. Postępować zgodnie z wyświetlonymi na ekranie instrukcjami i kliknąć przycisk „Download Latest Firmware”


UWAGA:

Jeśli podczas procesu aktualizacji wystąpi błąd, należy ponowić aktualizację, postępując zgodnie z następującymi poleceniami:

1. Kliknąć przycisk „Download Latest Firmware”
2. W opcjach wybrać „Wired”
3. Wcisnąć i przytrzymać przycisk PS, a następnie trzymając przycisk, podłączyć kontroler do komputera osobistego
4. Kliknąć opcję „Update”, aby ponownie rozpocząć proces aktualizacji oprogramowania kontrolera
5. Po zakończeniu aktualizacji zamknąć program Firmware Update Tool i odłączyć kontroler od komputera. Kontroler powinien już prawidłowo działać

KONFIGURACJA KONTROLERA


Podłączenie – PS4™

Podłączyć kabel kontrolera przewodowego VX-4 do portu USB systemu PS4. Aby połączyć urządzenie, nacisnąć .

Podłączenie – komputer osobisty

Kontroler przewodowy VX-4 wykorzystuje standard plug and play podczas komunikacji z komputerami osobistymi (PC). Wystarczy bezpośrednio podłączyć kabel do komputera za pomocą złącza USB. W przypadku starszych gier, które wykorzystują wyłącznie bibliotekę DirectInput, należy podłączyć kontroler i przez 5 sekund trzymać wciśnięte przyciski Options i Share. Aby powrócić do korzystania z biblioteki XInput (standardowa dla PC), wystarczy przez 5 sekund trzymać wciśniętą tę samą kombinację przycisków.

Podłączenie – PS3™

Podłączyć kabel kontrolera przewodowego VX-4 do portu USB systemu PS3. Aby połączyć urządzenie, nacisnąć .

Antes de usar este produto, leia atentamente este manual e quaisquer manuais de hardware compatível. Guarde estas instruções para referência futura.

OPERAÇÕES BÁSICAS DOS BOTÕES

Botão Home	Ligue os seu Sistema PS4 quando o Sistema está desligado ou em modo de descanso) Mostra o ecrã inicial (quando o Sistema PS4 está ligado)
Botão Home (duplo-clique)	Alterar entre aplicações em utilização
Botão Home (Clique longo)	Mostra o menu rápido com os comandos e configurações atualmente disponíveis
Botões Direcionais/ esquerda	Seleccionar um 'item'
Botão X	Confirmar o 'item' seleccionado
Botão O	Cancelar o commando
Botão de partilha	Exibe o menu e mostra detalhes para o recurso de partilha, veja "sobre partilha"
Botão de Opções	Exibe o menu de opções com comandos atualmente disponíveis
Botão touchpad	Confirmar um comando

INSTRUÇÕES GERAIS

Repor para as definições de fábrica

Use um clipe de papel ou um alfinete para repor o comando. Introduza o clipe ou alfinete e pressione o botão Reset na parte de trás do comando.

Instruções de atualização de Firmware:

1. Visita www.Gioteck.com/Firmware
2. Seleciona VX4 Wired a partir da lista de comandos
3. Segue as instruções no ecrã e clica em “Transferir o Firmware mais recente”


NOTA:

Em caso de falha durante o processo de atualização, tenta atualizar novamente seguindo estas instruções:

1. Clica em “Transferir o Firmware mais recente”
2. Seleciona “Wired” das opções
3. Mantém premido o botão “PS”, e liga o comando ao PC enquanto manténs premido
4. Clica em “atualizar” para reiniciar o processo de atualização do firmware
5. Quando o processo estiver concluído, fecha a ferramenta de atualização do firmware e desliga o comando do PC. O comando agora deverá funcionar normalmente

CONFIGURAR O COMANDO

Ligando-se á PS4™


Ligue o cabo do Comando com Fio VX-4 diretamente a porta USB da PS4 e pressione a tecla  para o ligar.

Ligação a PC

A ligação do comando com fios VX-4 a um PC é "Plug and Play". Basta ligares o cabo diretamente ao PC através da porta USB.

Para jogos mais antigos que só aceitem ligação D-Input, liga o comando e mantém premido "Opções" e "Partilhar" durante 5 segundos. Para voltar para a ligação X-Input (definição padrão de PC) basta manter premida a mesma combinação de botões durante 5 segundos.

Ligando-se à PS3™

Ligue o cabo do Comando VX-4 Wired diretamente à porta USB da PS3, e pressione a tecla  para ligar.

Lee atentamente este manual y los manuales de los dispositivos compatibles antes de usar el producto. Guarda estas instrucciones por si las necesitas en el futuro.

OPERACIONES BÁSICAS

Botón de inicio	Encender el sistema PS4™ (cuando está apagado o en reposo) Mostrar la pantalla de inicio (cuando el sistema está encendido)
Botón de inicio (pulsar dos veces)	Pasar de una aplicación activa a otra
Botón de inicio (mantener pulsado)	Mostrar el menú rápido con los ajustes disponibles
Botones de dirección / izquierda	Seleccionar un elemento
Botón X	Seleccionar el elemento indicado
Botón O	Cancelar
Botón SHARE	Mostrar el menú de la función «Compartir». Ve a «Sobre Compartir» para saber más sobre esta función
Botón OPTIONS	Mostrar el menú de opciones con los ajustes disponibles
Botón del panel táctil	Confirmar

INSTRUCCIONES GENERALES

Restablecer ajustes de fábrica

Usa un clip o un imperdible para reiniciar el mando. Insértalo y pulsa el botón Reset situado en la parte trasera.

Instrucciones de actualización del firmware:

1. Ve a www.Gioteck.com/Firmware
2. Selecciona VX4 Wired en la lista de mandos
3. Sigue las instrucciones en la pantalla y haz clic en «Download Latest Firmware»


NOTA:

Si la actualización falla, vuelve a intentarlo siguiendo estas instrucciones:

1. Haz clic en «Download Latest Firmware»
2. Selecciona «Wired» en las opciones
3. Mantén pulsado el botón PS y conecta el mando al PC
4. Haz clic en «update» para volver a comenzar el proceso de actualización del firmware
5. Cuando termine, cierra la herramienta «Firmware Update Tool» y desconecta el mando del PC. El mando debería funcionar de forma normal

CONFIGURACIÓN DEL MANDO

Conectar al sistema PS4™


Enchufa el cable del mando VX-4 directamente al puerto USB del sistema PS4™ y, a continuación, pulsa el botón  para conectarte.

Conectar a un PC

El mando con cable VX-4 es plug & play cuando se usa con un PC. Solo tienes que conectar el cable directamente al PC mediante el conector USB.

Para juegos antiguos que únicamente admiten una conexión D-Input, conecta el mando y mantén pulsados los botones OPTIONS y SHARE durante 5 segundos. Para volver a X-Input (función de PC estándar), mantén pulsada la misma combinación de botones durante 5 segundos.

Conectar al sistema PlayStation®3

Enchufa el cable del mando VX-4 directamente al puerto USB del sistema PlayStation®3 y, a continuación, pulsa el botón  para conectarte.

Läs den här manualen och manualer till kompatibel hårdvara innan du använder produkten. Behåll manualen för framtida referens.

KNAPPFUNKTIONER

Hemknapp	Starta PS4-systemet (när PS4-systemet är av eller i viloläge) Visa hemskärmen (när PS4-systemet är på)
Hemknapp (dubbeltryck)	Växla mellan öppna appar
Hemknapp (långt tryck)	Visa snabbmenyn med aktuella kommandon och inställningar.
Riktningknappar/ vänster	Välj något
X-knappen	Bekräfta valet
O-knappen	Avbryt ett val
Share-knappen	Visa delningsfunktionens meny. Se Om delning för mer information.
Options- knappen	Visa alternativmenyn med tillgängliga kommandon.
Styrplatts- knappen	Bekräfta ett kommando

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

Återställa fabriksinställningarna

Använd ett gem eller en säkerhetsnål för att återställa fabriksinställningarna. Tryck på Reset-knappen på baksidan av handkontrollen.

Uppdatera systemprogramvara:

1. Besök www.Gioteck.com/Firmware
2. Välj VX4 Wired i listan över handkontroller
3. Följ instruktionerna på skärmen och klicka på "Download Latest Firmware"

OBS!

Försök igen med de här anvisningarna om uppdateringen misslyckas:

1. Klicka på "Download Latest Firmware"
2. Välj "Wired" bland alternativen
3. Håll in PS-knappen och koppla in handkontrollen i din PC
4. Tryck på "Update" för att uppdatera systemprogramvaran
5. Stäng uppdateringsverktyget när processen är slutförd och koppla ur handkontrollen. Handkontrollen bör fungera som vanligt nu.

ANSLUTA HANDKONTROLLEN

Ansluta till PS4™

Koppla in VX-4-kabeln direkt till ett USB-uttag på PS4 och tryck på -knappen för att ansluta.

Ansluta till PC

Den trådade VX-4-handkontrollen har stöd för "plug and play" på PC. Det är bara att koppla in kabeln till din PC via USB.

Om du vill spela äldre spel som bara har stöd för Dinput måste du hålla in OPTIONS-knappen och SHARE-knappen i 5 sekunder efter att du har kopplat in handkontrollen. Om du vill återgå till Xinput (standard på PC) är det bara att hålla in samma knappar i 5 sekunder igen.

Ansluta till PS3™

Koppla in VX-4-kabeln direkt till ett USB-uttag på PS3 och tryck på -knappen för att ansluta.





GIOTECK ™

