

# DOLPHIN

# SP-1070RBT

---



**INSTRUCTION MANUAL**

MANUAL DE INSTRUCCIONES | MANUAL D'INSTRUCTIONS

[DOLPHINAUDIO.COM/SP-1070RBT](https://dolphinaudio.com/SP-1070RBT)

# TABLE OF CONTENTS

## ENGLISH

OVERVIEW .....	3
BLUETOOTH PAIRING .....	4
WAVESYNC™ PAIRING.....	4
USB/SD MP3 .....	4
FM RADIO .....	4
AUXILIARY INPUT.....	5

## ESPAÑOL

VISION GENERAL .....	6
BLUETOOTH.....	7
WAVESYNC™ .....	7
USB/SD MP3 .....	7
FM RADIO .....	7
ENTRADA AUXILIAR .....	8

## FRANÇAIS

VUE D'ENSEMBLE .....	9
BLUETOOTH.....	10
WAVESYNC™ .....	10
USB/SD MP3 .....	10
FM RADIO .....	10
ENTRÉE AUXILIAIRE .....	11

# DOLPHIN

## ENGLISH

*Carefully read the following instructions to properly use this item and get the most out of it. If you are having trouble, please call us using the phone number located on the back cover of this manual.*

## OVERVIEW

**1. LED LIGHT:** Press to change light mode. Hold to turn the lights off.

**2. PREV:** Previous song  
**SCAN:** Press to play, pause, or scan for radio stations.

**NEXT:** Next song

**3. VOLUME:** Adjust volume

**4. X-BASS:** Adjust bass Enhancement effect

**GUITAR VOL**  
**DELAY**

**5. DC 12V Input:** DC 12V Input

**6. AC Power Input**

**7. AUX:** Audio input

**8. USB/SD INPUT:** Insert USB or SD card to play mp3 files

**9. M. PRI:** Microphone Priority mode will lower volume 50% when mic is in use.

**10. MIC:** Connect a microphone using a 1/4" audio jack

**11. POWER**

**12. GUITAR INPUT:** Connect a guitar using a 1/4" audio jack

**13. MIC ANTENNA:** Extend the antenna to get a better signal from the wireless microphone.

**14. MIC ECHO:** Adjust the Echo of the wireless microphone or any microphone that is plugged in.

**MIC TREBLE:** Adjust the treble of the wireless microphone or any microphone that is plugged in.


**15. MIC VOL:** Adjust the volume of the wireless microphone or any microphone that is plugged in.

**16. MODE:** Select audio mode (Bluetooth, FM Radio, AUX, MP3)

**REPEAT:** Repeats the current song playing on MP3 mode.

**WAV:** Connect a second speaker with Wavesync. Instructions on next page.

**17. EQUALIZER:** Adjust the levels of the Treble, Mid's, and Bass for the music

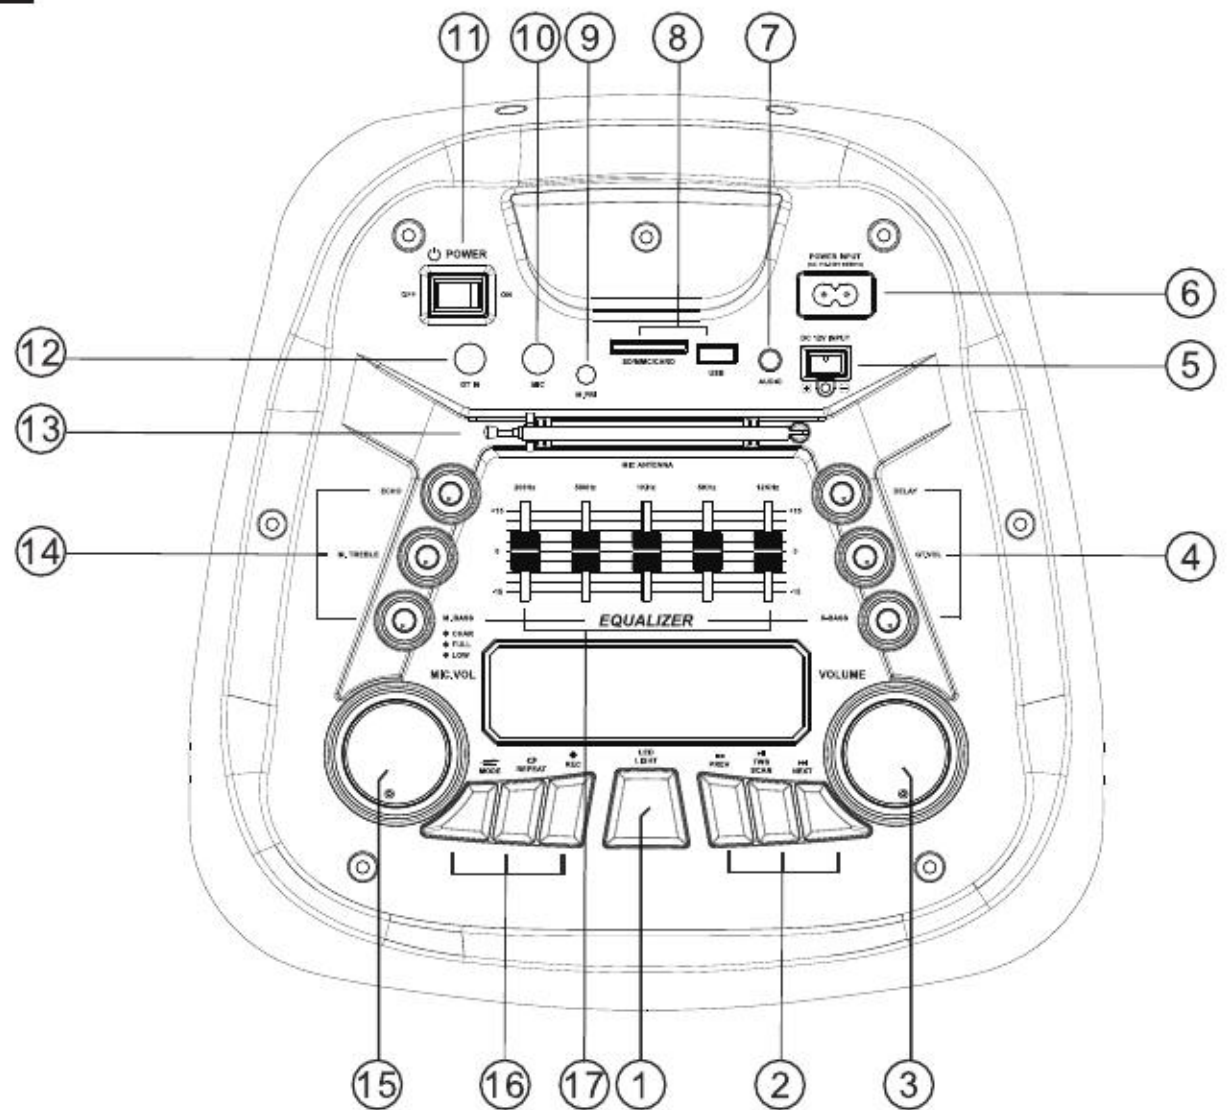

## Bluetooth Connection

1. Make sure you are in Bluetooth mode. If you are not in Bluetooth mode, use the mode button to switch between the different modes.
2. Turn on the Bluetooth setting on your phone and search for "SP-1070RBT".
3. Once connected, the LCD display will confirm the connection and you can begin to play music from your Bluetooth device. If a PIN code is required, enter "0000".

The wireless range for Bluetooth on this speaker is 33ft (~10m). Any distance further than this may cause stability issues with the music cutting in and out.

## WAVESYNC™

To connect two speakers using WaveSync, first make sure you have two matching speakers with the same model number. Then do the following:

1. Turn on both speakers and put them in Bluetooth mode.
2. On the speaker that you want to be the primary, press "WAV" button once. Both speakers will then make a noise confirming the connection.
3. Use the instructions of the top of the page to connect your Bluetooth device to the primary speaker.
4. Any music played through Bluetooth will play on both speakers. This function does not transfer music coming from AUX, USB, FM Radio or any microphone/guitar inputs.

**NOTE:** WaveSync may not work with older or newer versions of the same model speaker.

WaveSync is also not likely to work with another WaveSync enabled model even from the same brand. Consult your dealer before making any purchasing decisions.

## USB/MICRO SD MP3 Function

You can play your MP3 files using a USB or SD card by following the below instructions:

1. Place your MP3 song files in the root folder of a USB or SD card.
2. Insert the card into the proper port and the speaker will automatically begin to play the songs.
3. You can skip through the songs with the minus and plus buttons.

## FM RADIO

With the FM Radio function, you can listen to nearby radio stations using the following instructions:

1. Make sure the speaker is in an area that gets proper FM radio reception.
2. Press the mode button once until the speaker is in radio mode.
3. Press the play button once and the speaker will scan for nearby radio stations.
4. Once it is done scanning, you can use the PREV and NEXT buttons to switch between the stations.

## AUX Mode

Use the following instructions to play music on this speaker from an auxiliary device.

1. First you will need to connect your auxiliary device to the speaker through the RCA AUX input using an RCA AUX cable.
2. Press the Mode button to enter AUX Mode.
3. Adjust the volume on both your AUX device and the speaker itself.


# DOLPHIN

## ESPAÑOL

*Lea atentamente las siguientes instrucciones para utilizar correctamente este artículo y sacar el máximo provecho de él. Si tiene problemas, por favor llámenos al número de teléfono que se encuentra en la contraportada de este manual.*

## OVERVIEW

1. LUZ LED: Pulse para cambiar el modo de iluminación. Manténgalo pulsado para apagar las luces.
2. PREV: Canción anterior
3. SCAN: Pulse para reproducir, pausar o buscar emisoras de radio. SIGUIENTE: Siguiente canción
3. VOLUMEN: Ajuste el volumen
4. X-BASS: Ajusta el efecto de realce de graves  
VOL GUITARRA  
DELAY
5. DC 12V Input: Entrada DC 12V
6. Entrtada CA
7. AUX: Entrada de audio
8. USB/SD INPUT: Inserta un USB o una tarjeta SD para reproducir archivos mp3
9. M. PRI: El modo de prioridad de micrófono bajará el volumen un 50% cuando el micrófono esté en uso.
10. MIC: Conecta un micrófono usando un jack de audio de 1/4
11. POWER
12. ENTRADA DE GUITARRA: Conecta una guitarra utilizando un jack de audio de 1/4
13. ANTENA MIC: Extiende la antena para obtener una mejor señal del micrófono inalámbrico.
14. MIC ECHO: Ajusta el Eco del micrófono inalámbrico o de cualquier micrófono que esté conectado.  
AGUDOS DEL MICRÓFONO: Ajusta los agudos del micrófono inalámbrico o de cualquier micrófono que esté enchufado.
15. MIC VOL: Ajusta el volumen del micrófono inalámbrico o de cualquier micrófono que esté enchufado.
16. MODO: Selecciona el modo de audio (Bluetooth, Radio FM, AUX, MP3)  
REPEAT: Repite la canción que se está reproduciendo en el modo MP3.  
WAV: Conecta un segundo altavoz con Wavesync. Instrucciones en la página siguiente.
17. EQUALIZADOR: Ajusta los niveles de Agudos, Medios y Graves de la música.

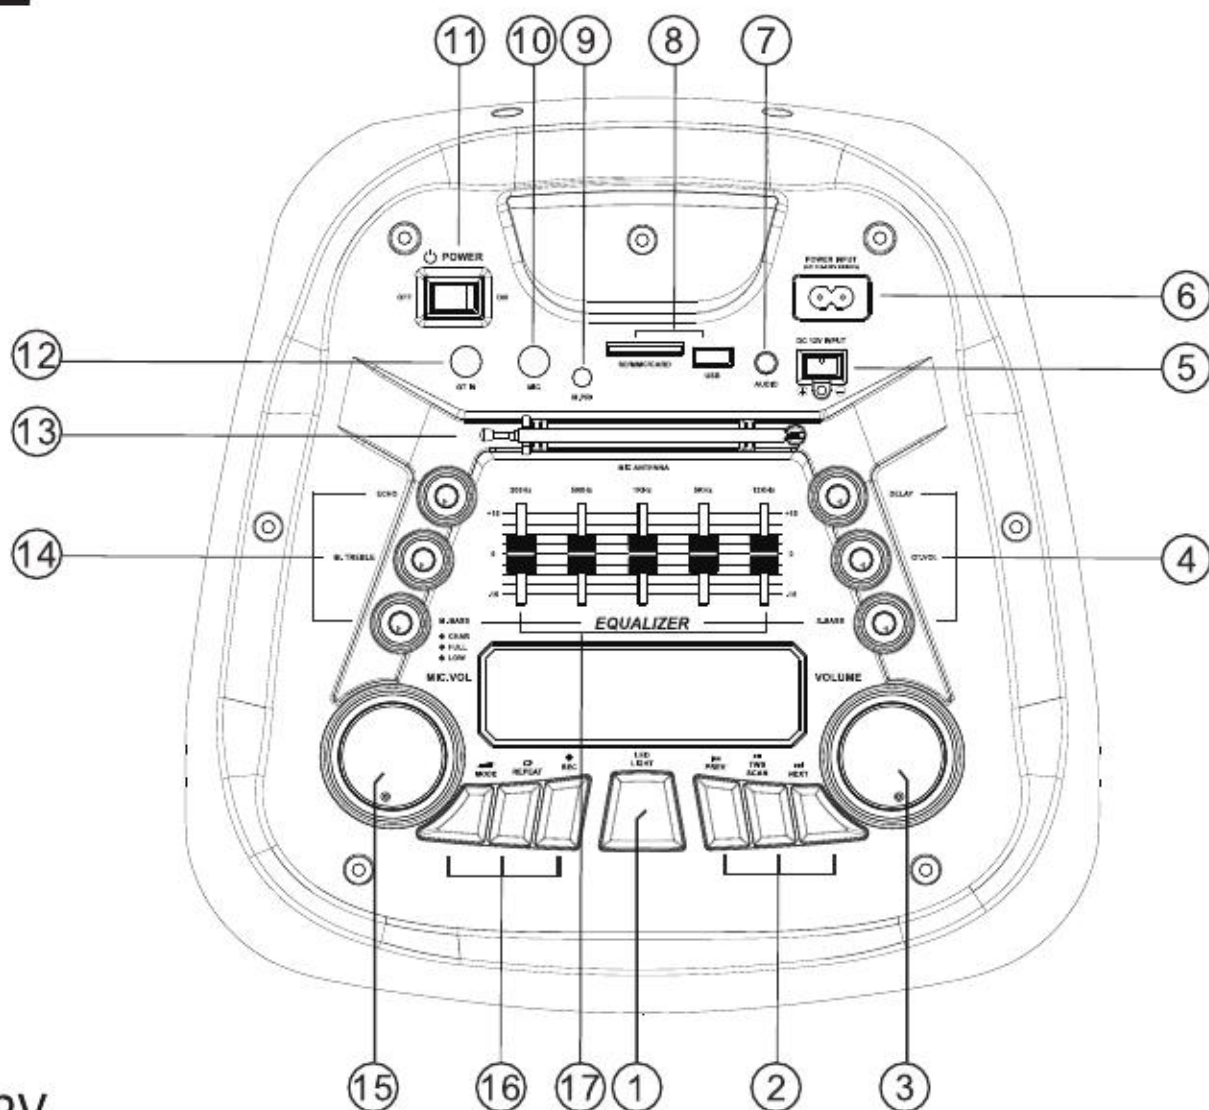



## CONEXION BLUETOOTH

1. Presione el botón de modo en el panel control de la principal canal hasta que esté en el modo Bluetooth.
2. Activar la configuración de Bluetooth en su teléfono y busque "SP-1070RBT".
3. Cuando esta conectado, la pantalla LCD se confirme la conexión y se puede empezar a reproducir música desde el dispositivo Bluetooth. Si se requiere un código PIN, introduzca "0000".

## WAVESYNC™

**Para conectar dos bocinas usando WaveSync™, primero asegúrese de tener dos bocinas coincidentes con el mismo número de modelo. Luego haz lo siguiente:**

1. Encienda ambas bocinas y póngalos en modo Bluetooth.
2. En el altavoz que quieres que sea el principal, pulse el botón "WAV". Ambos altavoces harán un ruido que confirmará la conexión.
3. Utiliza las instrucciones de la parte superior de la página para conectar el dispositivo Bluetooth al altavoz principal
4. Cualquier música reproducida a través de Bluetooth se reproducirá en ambos altavoces. Esta función no transfiere la música procedente de las entradas AUX, USB, radio FM o cualquier micrófono/guitarra.

NOTA: Es posible que WaveSync no funcione con versiones anteriores o más nuevas del mismo modelo de bocina. Es probable que WaveSync tampoco funcione con otro modelo compatible con WaveSync, incluso de la misma marca. Consulte a su distribuidor antes de tomar cualquier decisión de compra.

## USB/MICRO SD MP3

Puede reproducir sus archivos MP3 usando una tarjeta USB o SD siguiendo las instrucciones a continuación:

1. Coloque sus archivos de canciones MP3 en la carpeta raíz de una tarjeta USB o SD.
2. Inserte la tarjeta en el puerto adecuado y el bocina comenzará a reproducir las canciones automáticamente.
3. Puedes saltarte las canciones con los botones menos y más.

## RADIO FM

Con la función de Radio FM, puede escuchar estaciones de radio cercanas usando las siguientes instrucciones:

1. Presione el botón de modo una vez y estará en el modo de radio.
2. Presione el botón de reproducción una vez y el bocina buscará las estaciones de radio cercanas.
3. Una vez hecho esto, puede usar los botones más y menos para cambiar entre las estaciones. Puedes saltarte las canciones con los botones menos y más.

## **MODO DE AUXILIAR**

Utilice las siguientes instrucciones para reproducir música en este altavoz desde un dispositivo auxiliar.

1. Encuentra un cable AUX de 3.5mm o un cable RCA.
2. Conecte un extremo del cable al puerto AUX del altavoz y el otro extremo a su dispositivo de audio.
3. Presione el botón Modo para ingresar al modo AUX.
4. Puede controlar el volumen tanto en su dispositivo de audio como en el altavoz.

# DOLPHIN

## FRANÇAIS

*Lisez attentivement les instructions suivantes pour utiliser cet article correctement et en tirer le meilleur parti. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous appeler au numéro de téléphone figurant au dos de ce manuel.*

## Vue d'ensemble

1. LED LIGHT : Appuyer pour changer de mode d'éclairage. Maintenez cette touche enfoncée pour éteindre les lumières.

2. PREV : chanson précédente

SCAN : Appuyez sur cette touche pour lire, mettre en pause ou rechercher des stations de radio.

NEXT : Chanson suivante

3. VOLUME : Régler le volume

4. X-BASS : Réglage de l'effet d'amélioration des basses

GUITAR VOL

DELAY

5. Entrée DC 12V : Entrée DC 12V

6. Entrée d'alimentation AC

7. AUX : Entrée audio

8. ENTREE USB/SD : Insérez une carte USB ou SD pour lire des fichiers mp3.

9. M. PRI : Le mode de priorité au microphone réduit le volume de 50 % lorsque le microphone est utilisé.

10. MIC : Connectez un microphone à l'aide d'une prise audio 1/4".

11. ALIMENTATION

12. GUITAR INPUT : Brancher une guitare à l'aide d'une prise audio 1/4

13. ANTENNE DE MICRO : Étendez l'antenne pour obtenir un meilleur signal du microphone sans fil.

14. MIC ECHO : Règle l'écho du microphone sans fil ou de tout autre microphone branché.

MIC TREBLE (AIGUS) : Permet de régler les aigus du microphone sans fil ou de tout autre microphone branché.


15. MIC VOL : Règle le volume du microphone sans fil ou de tout autre microphone branché.

16. MODE : Sélectionne le mode audio (Bluetooth, Radio FM, AUX, MP3).

REPEAT : Répète la chanson en cours de lecture en mode MP3.

WAV : Connecter un deuxième haut-parleur avec Wavesync. Instructions à la page suivante.

17. ÉGALISATEUR : Ajuste les niveaux des aigus, des médiums et des basses pour la musique.

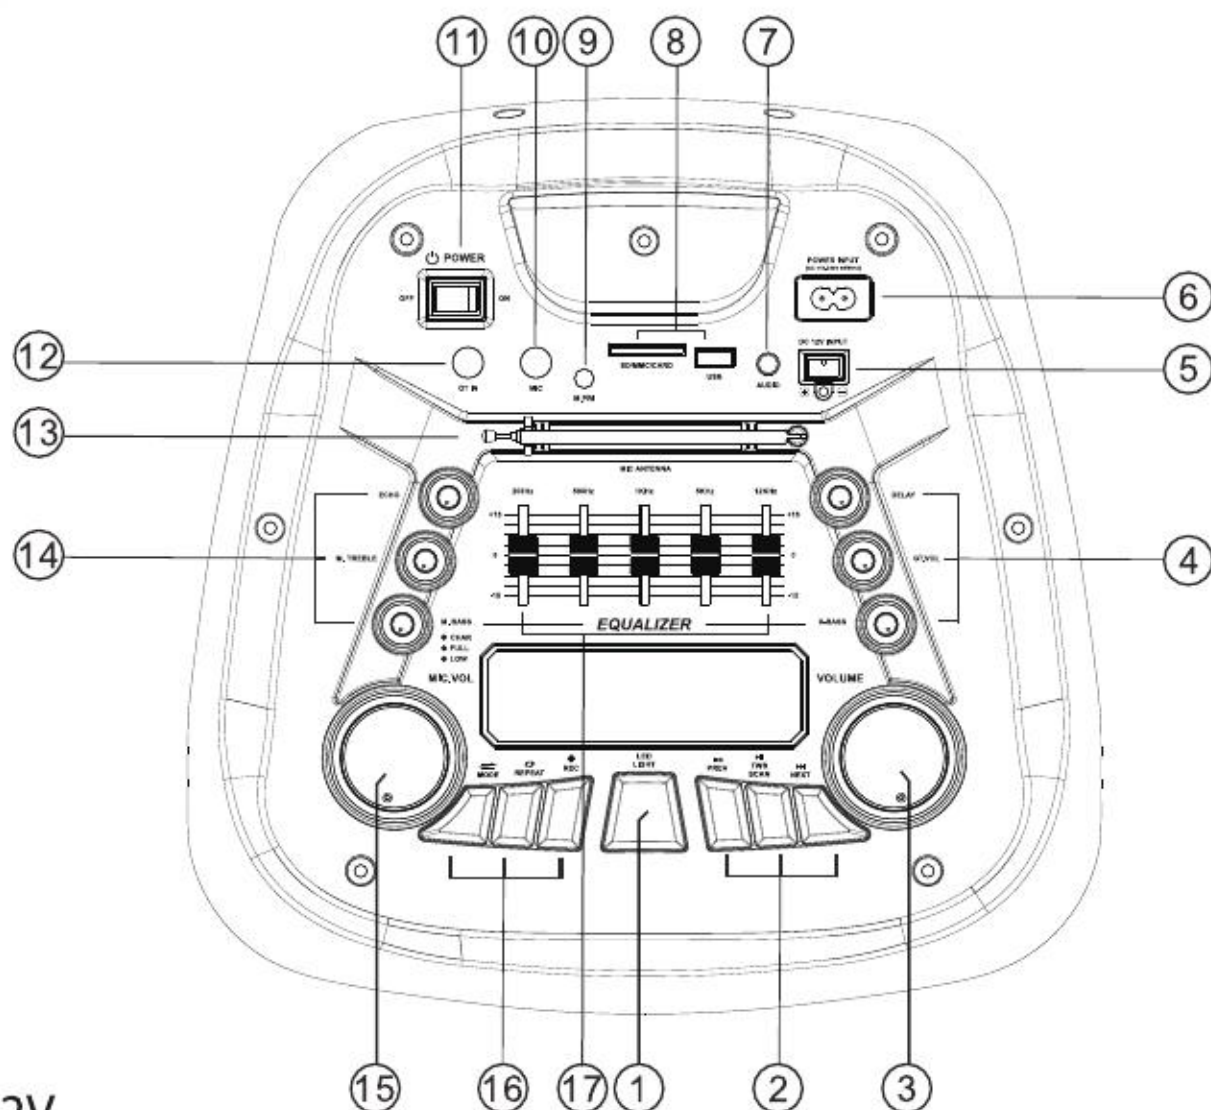

## LIAISON BLUETOOTH

1. Appuyez sur la touche mode du panneau de commande du canal principal jusqu'à ce que vous soyez en mode Bluetooth.
2. Activez le réglage Bluetooth sur votre téléphone et recherchez "SP-1070RBT".
3. Une fois connecté, l'écran LCD confirme la connexion et vous pouvez commencer à écouter de la musique à partir de votre appareil Bluetooth. Si un code PIN est nécessaire, saisissez "0000".

La portée sans fil pour Bluetooth sur cette enceinte est de 33 pieds (~10m). Toute distance supérieure à cette distance peut entraîner des problèmes de stabilité lors de l'entrée et de la sortie de la musique.

## WAVESYNC™

Pour connecter deux enceintes à l'aide de WaveSync, assurez-vous d'avoir deux enceintes assorties portant le même numéro de modèle. Ensuite, procédez comme suit:

1. Allumez les deux haut-parleurs et mettez-les en mode Bluetooth.
2. Sur le haut-parleur que vous voulez être le principal, appuyez sur le bouton WaveSync et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes. Les deux haut-parleurs feront alors un bruit pour confirmer la connexion.
3. Utilisez les instructions en haut de la page pour connecter votre appareil Bluetooth au haut-parleur principal
4. Toute musique diffusée par Bluetooth sera diffusée sur les deux haut-parleurs. Cette fonction ne transfère pas la musique provenant des entrées AUX, USB, radio FM ou de tout autre micro/guitare.

## USB/MICRO SD MP3

Vous pouvez lire vos fichiers MP3 à l'aide d'une carte USB ou SD en suivant les instructions ci-dessous:

1. Placez vos fichiers MP3 dans le dossier racine d'une carte USB ou SD.
2. Insérez la carte dans le port approprié et le haut-parleur commencera à jouer les chansons automatiquement.
3. Vous pouvez sauter les chansons avec les boutons moins et plus.

## FM RADIO

Avec la fonction Radio FM, vous pouvez écouter les stations de radio proches en suivant les instructions suivantes:

1. Appuyez une fois sur la touche mode et vous serez en mode radio.
2. La touche de lecture enfoncée une fois et le haut-parleur recherchera les stations de radio les plus proches.
3. Une fois que c'est fait, vous pouvez utiliser les boutons avant et arrière pour passer d'une station à l'autre.

## **MODE AUXILIAIRE**

Suivez les instructions suivantes pour écouter de la musique sur cette enceinte à partir d'un appareil auxiliaire.

1. Trouvez un câble AUX de 3,5 mm ou un câble RCA.
2. Connectez une extrémité du câble au port AUX de l'enceinte et l'autre extrémité à votre appareil audio.
3. Appuyez sur le bouton Mode pour passer en mode AUX et placez le commutateur AUX / MP3 en position AUX.
4. Vous pouvez régler le volume de votre appareil audio et du haut-parleur.



### **HAPPY**

If you are happy with your item, consider connecting with us on social media or leaving a positive rating online.

### **FELIZ**

Si está satisfecho con su artículo, por favor considere la posibilidad de conectarse con nosotros en los medios de comunicación social o dejar una calificación positiva en línea.

### **SATISFAIT**

Si vous êtes satisfait de votre article, veuillez envisager de vous connecter avec nous sur les médias sociaux ou de laisser une note positive en ligne.



### **Something Wrong?**

If you are unhappy with your item then we are not accomplishing our goal. Please contact us through our toll free number to see how we can make things right.


### **No esta Satisfecho?**

Si usted no está satisfecho con su artículo, entonces no estamos logrando nuestro objetivo. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro número gratuito para ver cómo podemos hacer las cosas bien.

### **Vous n'êtes pas satisfait ?**

Si vous n'êtes pas satisfait de votre article, nous n'atteignons pas notre objectif. Veuillez communiquer avec nous par l'entremise de notre numéro sans frais pour voir comment nous pouvons arranger les choses.

**@dolphinaudio**

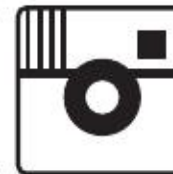

1.888.550.3938  
1.951.800.0078 (International)



support@dolphinaudio.com