



Swiss
Kubik[®]

Startbox

01. Allgemeine Spezifikationen



Allgemeine Spezifikationen

Dieses Drehgehäuse wurde speziell für die Aufbewahrung und das Aufziehen aller Automatikuhren entwickelt. Der Startbox-Drehkoffer ist ein perfekter Würfel mit einer Seitenlänge von 11 Zentimetern.

Ihr Startbox-Drehgehäuse wird in der Schweiz aus hochwertigen Materialien hergestellt. Sowohl der direkte mechanische Antrieb als auch die elektronische Platine, die eine bestimmte Anzahl Umdrehungen pro Tag zählt, wurden mit modernen, innovativen Technologien entwickelt und getestet, um eine hohe Betriebssicherheit und lange Lebensdauer zu gewährleisten.



Ihr Startbox-Drehgehäuse ist auf einen Zyklus von 1'200 Umdrehungen pro Tag programmiert, d.h. 600 Umdrehungen im Uhrzeigersinn und 600 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn, was den Anforderungen fast aller derzeit auf dem Markt erhältlichen mechanischen Automatikuhren entspricht.

02.

Gebrauchsanweisung



Gebrauchsanweisung

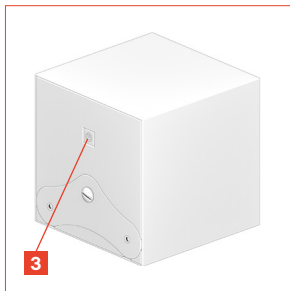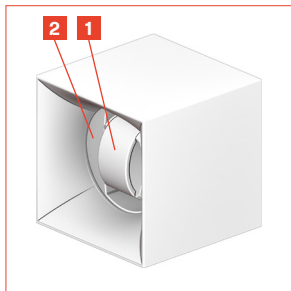

- 1** Uhrenhalter
- 2** Drehzylinder
- 3** Schalter (ein/aus)



Einsetzen und Entfernen der Uhr

Die Uhr am Halter (3) des Uhrenbewegers befestigen:

1. Schalter **(3)** auf Aus stellen (Fig. A)
2. Entfernen Sie den Uhrenhalter **(3)** aus dem Uhrenbeweger und befestigen Sie die Uhr mit geschlossenem Armband an dem Halter (Abb. B).
3. Positionieren Sie den Halter mit der Uhr in vertikaler Position (Abb. C) im Uhrenbeweger **(4)** und schieben Sie ihn bis zum Anschlag ein.



To take the watch off of the rotating box holder (3):

1. Schalter **(3)** auf Aus stellen (Fig. A)
2. Nehmen Sie den Uhrenhalter **(3)** mit der Uhr aus dem Uhrenbeweger heraus und entfernen Sie die Uhr von dem Halter **(3)**, indem Sie ihn zusammendrücken oder das Armband öffnen.
3. Positionieren Sie den Halter **(3)** (Abb. C) im Uhrenbeweger **(4)** und schieben Sie ihn bis zum Anschlag ein.

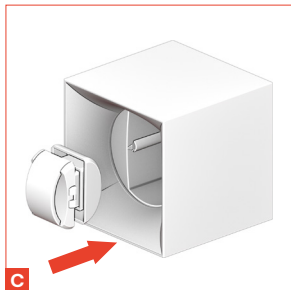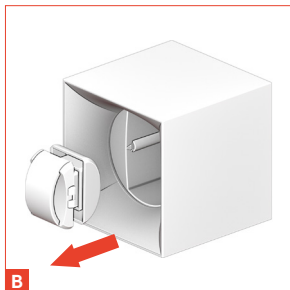


Positionierung des Uhrenbewegers

WICHTIG: Während der Verwendung muss sich der Uhrenbeweger in unten dargelegter Position befinden (Uhr vertikal ausgerichtet).

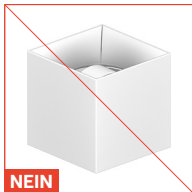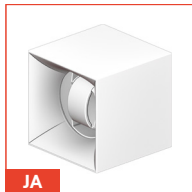

Ein- und Ausschalten des Uhrenbewegers

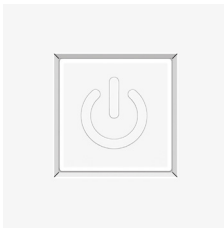

A

Schalter (ein/aus)

Nach kurzem Drücken des ON-Schalters leuchtet eine farbige LED im Schalter einmal rot, dann grün.

Um Ihre Startbox auszuschalten, drücken Sie den Schalter erneut. Eine farbige LED im Schalter leuchtet einmal grün, dann rot.

Die Uhr vollzieht im Anschluss 60 Zyklen mit je 20 Umdrehungen (10 im Uhrzeigersinn und 10 entgegen dem Uhrzeigersinn), was insgesamt 1'200 Umdrehungen alle 24 Stunden entspricht. Zwischen jedem Drehzyklus stoppt der Uhrenhalter automatisch in seiner vertikalen Ausgangsposition.

Kontrollanzeigen

Betriebsart	Batteriestand: gut	Batteriestand: niedrig	Kommentar:
STANDARD	1 Blinken GRÜN / 5 bis 10 Sek.	1 Blinken ROT / 5 bis 10 Sek.	Funktion: OK
ANORMAL	3 Blinken ROT / 5 bis 10 Sek.		Anormale Funktion der Umdrehungs- zählung

Korrekte Funktion:

Der ordnungsgemäße Betrieb Ihres Drehkoffers wird durch eine grüne LED angezeigt, die in regelmäßigen Abständen alle 5 bis 10 Sekunden blinkt.

Wenn die Batterien schwach sind, blinkt die LED in regelmäßigen Abständen alle 5 bis 10 Sekunden rot. Die Batterien sollten innerhalb von 3 Monaten ausgetauscht werden.

Wenn Sie nachts nicht durch das Blinken der Anzeigeleuchte gestört werden möchten, können Sie diese ausschalten. Drücken Sie dazu beim Einschalten des Gehäuses den Schalter 5 Sekunden lang.

Fehlfunktion:

Eine Fehlfunktion des Rundenzählersystems wird durch ein rotes Warnlicht angezeigt, das in einem regelmäßigen Intervall von drei Impulsen etwa alle 5 bis 10 Sekunden blinkt.

Batterien

WICHTIG:

- Um die ordnungsgemäße Funktion des Uhrenbewegers zu gewährleisten, wird empfohlen, die beiden Batterien immer zusammen durch neue Batterien des gleichen Typs zu ersetzen.
- Es dürfen keine wiederaufladbaren Batterien und/oder Akkus verwendet werden.

Batterietyp: 2 ALKALI-Batterien (1,5 Volt)




Maße:

- C (US)
- LR14 (IEC)
- Baby (DIN)
- AM2 (International)
- 14A (ANSI)

Empfohlene Marken: Duracell®, Energizer®, Industrial®, Universal®,
Varta®, Wonder®

Die Batterien auswechseln:

1. Lösen Sie die Schraube der Batterieabdeckung mit einer Münze und entfernen Sie die Batterieabdeckung (**Abb. A**).
2. Entfernen Sie die gebrauchten Batterien und legen Sie die beiden neuen Batterien in die dafür vorgesehenen Steckplätze ein (**Abb. B**). WICHTIG: Achten Sie bei der Positionierung der neuen Batterien auf die Ausrichtungen +/-, um den Uhrenbeweger nicht zu beschädigen.
3. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf und ziehen Sie die Deckelschraube mit einer Münze an (**Abb. C**).

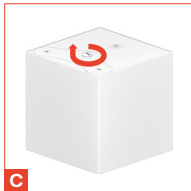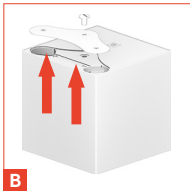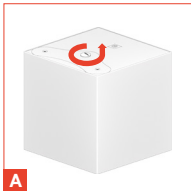

03.

Vorsichtsmaßnahmen



Vorsichtsmaßnahmen

- Er wird empfohlen, den Uhrenbeweger regelmäßig mit einem weichen, leicht feuchten Tuch zu reinigen/entstauben und ihn anschließend mit einem trockenen Tuch abzuwischen.
- Um irreversible Schäden am Uhrenbeweger zu vermeiden, ist es wichtig, ihn von Wasser, Feuchtigkeit, Feuer oder bedeutenden Wärmequellen wie Heizkörpern fernzuhalten und nicht in einem in der Sonne stehenden Fahrzeug zu lassen. Direkte Sonneneinstrahlung und intensive UV-Strahlung können die Farben von Lack und Polymer. Orte, die schwingenden Vibrationen ausgesetzt sind, sowie sandige oder staubige Orte können ebenfalls die ordnungsgemäße Funktion des Uhrenbewegers beeinträchtigen.
- Der Uhrenbeweger ist für den normalen Gebrauch in einem Temperaturbereich zwischen 10°C und 40°C ausgelegt. Die Verwendung des Uhrenbewegers bei niedrigen Temperaturen kann die Laufzeit der Batterien erheblich verkürzen.
- Der Uhrenbeweger ist kein Spielzeug und sollte daher außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

- Der Uhrenbeweger und neue oder gebrauchte Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen einer geeigneten Sammelstelle übergeben werden, die elektrische bzw. elektronische Geräte sowie Batterien recycelt. Indem diese Produkte ordnungs- gemäß entsorgt werden, werden potenziell schädliche Einflüsse auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden. Das Recycling von Materialien trägt zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei. Für weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts wird empfohlen, sich an die örtliche Gemeinde, Abfallsammelstelle oder das Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde, zu wenden.



04.

Fehlerbehebung



Fehlerbehebung

Sollte der Uhrenbeweger stillstehen oder sein Betrieb fehlerhaft sein, wird empfohlen, die folgenden Punkte in gegebener Reihenfolge zu überprüfen:

1. Überprüfen Sie, ob der Schalter **(2)** auf „ON“ gestellt ist (rechts).
2. Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt sind (beachten Sie die Ausrichtungen +/-). Überprüfen Sie auch, ob der Batteriedeckel mit den Batterien in Kontakt steht, die Kontakte sauber sind und die Befestigungsschraube festgezogen ist.
3. Besteht der Fehler weiterhin, ersetzen Sie die Batterien durch neue.
4. Wenn der Fehler weiterhin besteht oder die rote LED-Leuchte in einem regelmäßigen Intervall von drei kurzen Impulsen alle 5 bis 10 Sekunden blinkt, was auf eine Fehlfunktion des Rundenzählsystems hinweist, kontaktieren Sie uns bitte unter **contact@swisskubik.com** oder geben Sie den Drehkristall mit der Kaufquittung in einem offiziellen Geschäft oder Einzelhändler ab.

05.

Garantiebedingungen



Garantiebedingungen

Für den Uhrenbeweger gilt eine Garantie von 3 Jahren ab dem auf der Rechnung angegebenen Kaufdatum auf Herstellungsfehler.

Nicht von der Garantie abgedeckt sind:

- Schäden, die durch normale Abnutzung des Produkts entstehen, wie Kratzer, Schrammen, Einkerbungen, Flecken, Verfärbungen etc.
- Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Produkts verursacht werden, wie falsche Ausrichtung der Batterien, Gebrauch nicht geeigneter Batterien, unsachgemäße Handhabung des Gehäuses, Stöße, Bruch etc.

Schäden, die durch den Einsatz des Uhrenbewegers in einer ungünstigen Umgebung entstehen, wie in feuchten Räumen oder durch Einwirkung von Wasser, Vibrationen oder starken Wärmequellen etc.

Sind die festgestellten Mängel auf Ursachen zurückzuführen, die nicht unter die Garantie fallen, erhalten Sie so schnell wie möglich einen Kostenvoranschlag für eine Reparatur.

SwissKubik kann unter keinen Umständen für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Uhrenbewegers entstehen, für Schäden an Uhren sowie an anderen Gegenständen oder Personen haftbar gemacht werden.

