



Swiss  
Kubik<sup>®</sup>

Startbox

# 01. Specifiche generali

## Specifiche generali

Questa cassa rotante è stata progettata appositamente per conservare e caricare tutti gli orologi a carica automatica. La cassa rotante Startbox è un cubo perfetto che misura 11 centimetri (4,3 pollici) su ogni lato.

Di fabbricazione svizzera, la cassa rotante Startbox è stata realizzata con materiali di alta qualità. Sia l'azionamento meccanico diretto che la scheda elettronica, che conta un numero specifico di rotazioni al giorno, sono stati sviluppati e testati con tecnologie moderne e innovative, garantendo un'elevata affidabilità di funzionamento e una lunga durata.



La cassa rotante Startbox è programmata per un ciclo di 1.200 rotazioni al giorno, ossia 600 rotazioni in senso orario e 600 in senso antiorario, il che corrisponde ai requisiti di quasi tutti gli orologi meccanici a carica automatica attualmente disponibili sul mercato.

02.

# Istruzioni per l'uso



## Istruzioni per l'uso

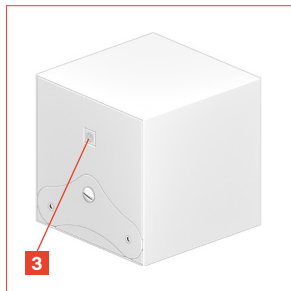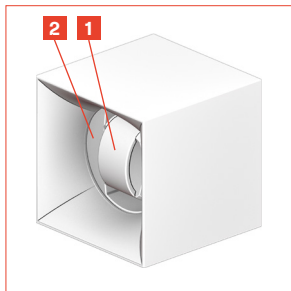

- 1** Supporto dell'orologio
- 2** Cilindro rotante
- 3** Interruttore (avvio / arresto)



## Montaggio e smontaggio dell'orologio sul supporto

### Per posizionare l'orologio sul supporto (3) del cofanetto carica orologi:

1. Posizionare l'interruttore (3) su off (Fig. A)
2. Rimuovere il supporto dell'orologio (3) del cofanetto carica orologi e posizionare l'orologio sul supporto con il bracciale chiuso (Fig. B).
3. Inserire nuovamente il supporto con l'orologio in posizione verticale (Fig. C) nel cilindro rotante (4) premendo finché non risulterà ben fissato.



### Per rimuovere l'orologio dal supporto (3) del cofanetto carica orologi:

1. Posizionare l'interruttore (3) su off (Fig. A)
2. Rimuovere il supporto dell'orologio (3) con l'orologio del cofanetto e rimuovere l'orologio dal supporto (3) comprimendolo o aprendo il bracciale.
3. Inserire nuovamente il supporto (3) (Fig. C) nel cilindro rotante (4) premendo finché non risulterà ben fissato.

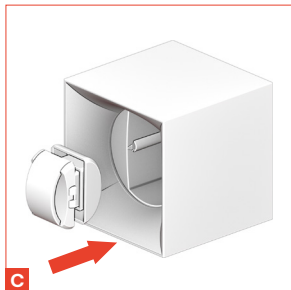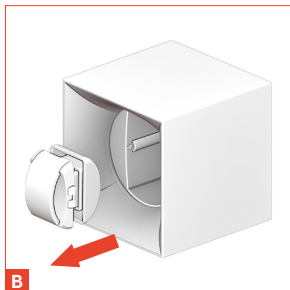


## Posizionamento del cofanetto carica orologi

**IMPORTANTE:** Durante l'utilizzo, il cofanetto carica orologi deve trovarsi assolutamente in posizione (orologio verticale) secondo lo schema riportato di seguito.

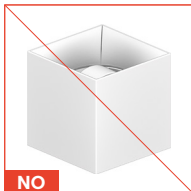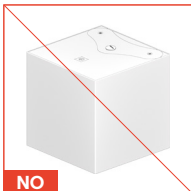



## Avvio e arresto del cofanetto carica orologi

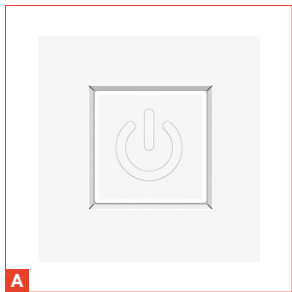

Interruttore (avvio / arresto)

Dopo aver premuto brevemente l'interruttore ON, un LED colorato nell'interruttore si accende una volta in rosso e poi in verde.

Per spegnere la Startbox, premere nuovamente l'interruttore. Un LED colorato nell'interruttore si accende una volta in verde e poi in rosso.

In seguito, l'orologio effettuerà 60 cicli di 20 rotazioni (10 in senso orario e 10 in senso antiorario), ovvero in totale 1'200 giri ogni 24 ore. Fra un ciclo di rotazioni e l'altro, il supporto dell'orologio si ferma automaticamente nella sua posizione verticale iniziale.

## Indicazioni fornite dalla spia luminosa

Modalità di funzionamento	Stato delle batterie: <b>OK</b>	Stato delle batterie: <b>Bassa carica</b>	Commento:
<b>STANDARD</b>	1 luce intermittente VERDE / 5 a 10 sec.	1 luce intermittente ROSSA / 5 a 10 sec.	Funzionamento: OK
<b>ANORMALE</b>	3 luci intermittenti ROSSA / 5 a 10 sec.		Funzionamento anormale del conteggio dei giri

## **Funzionamento corretto:**

Il corretto funzionamento della cassa rotante è indicato da un LED verde che lampeggia a intervalli regolari ogni 5-10 secondi.

Se le batterie si stanno scaricando, il LED lampeggia in rosso a intervalli regolari ogni 5-10 secondi. Le batterie devono essere sostituite entro 3 mesi.

Se non si vuole essere disturbati dal lampeggiare della spia di notte, è possibile spegnerla. A tal fine, premere l'interruttore per 5 secondi quando si accende la cassa.

## **Malfunzionamento:**

Un malfunzionamento del sistema di conteggio dei giri viene segnalato da una spia rossa che lampeggia a un intervallo regolare di tre impulsi ogni 5-10 secondi circa.

## Informazioni sulla batteria

### IMPORTANTE:

- Al fine di garantire il corretto funzionamento del cofanetto carica orologi, si raccomanda di sostituire sempre le 2 batterie contemporaneamente con batterie nuove dello stesso tipo.
- Non utilizzare batterie e/o accumulatori ricaricabili.

### Tipo di batteria: 2 pile ALCALINE da 1,5 volt




#### Dimensioni:

- C (US)
- LR14 (IEC)
- Baby (DIN)
- AM2 (Internazionale)
- 14A (ANSI)

**Marche raccomandate:** Duracell®, Energizer®, Industrial®, Universal®, Varta®, Wonder®

### Per sostituire le batterie:

1. Svitare la vite del coperchio del vano batterie aiutandosi con una moneta e rimuovere il coperchio (**Fig. A**).
2. Rimuovere le batterie usate e inserire quelle nuove negli appositi vani (**Fig. B**). **IMPORTANTE:** Fare attenzione a rispettare le polarità +/- durante il posizionamento delle nuove batterie al fine di non danneggiare il cofanetto carica orologi.
3. Reinserire il coperchio delle batterie e avvitare la vite del coperchio aiutandosi con una moneta (**Fig. C**).

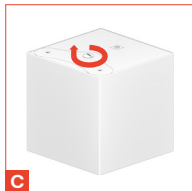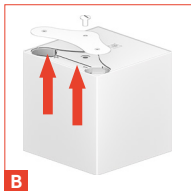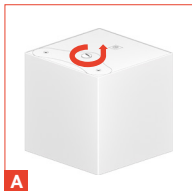

03.

# Precauzioni d'uso



## Precauzioni d'uso

- Si raccomanda di pulire/spolverare regolarmente il cofanetto carica orologi con un panno morbido leggermente inumidito e di asciugarlo con un panno asciutto.
- Al fine di evitare danni irreversibili al cofanetto carica orologi, è importante non esporlo all'acqua, all'umidità, a fiamme o a fonti di calore intense quali radiatori, o all'interno di un veicolo parcheggiato al sole. L'esposizione diretta ai raggi solari e le fonti intense di raggi UV possono far sbiadire i colori delle lacche o dei polimeri. Anche i luoghi sottoposti a vibrazioni oscillanti, nonché quelli sabbiosi o polverosi, possono compromettere il corretto funzionamento del cofanetto carica orologi.
- Il cofanetto carica orologi è ideato per un uso normale, a un intervallo di temperatura compreso fra 10° e 40°C (50°F e 104°F). L'uso del porta orologi a basse temperature può sensibilmente diminuire la durata delle batterie.
- Il cofanetto carica orologi non è un giocattolo: si raccomanda quindi di tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

- Il cofanetto carica orologi e le batterie nuove o usate non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Questi elementi devono essere consegnati in un apposito punto di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche, elettroniche e delle batterie. Assicurandosi che questi prodotti siano smaltiti in modo corretto, si riducono le conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute delle persone viene preservata. Il riciclo dei materiali aiuta a tutelare le risorse naturali. Per ulteriori informazioni riguardo al riciclo di questo prodotto, si consiglia di rivolgersi al proprio comune di residenza, all'apposita azienda di smaltimento rifiuti, o al negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.





# 04. Guida alla risoluzione dei problemi



## Guida alla risoluzione dei problemi

In caso di arresto o di cattivo funzionamento del cofanetto carica orologi, si raccomanda di controllare, in ordine, i seguenti punti:

1. Verificare che l'interruttore **(2)** sia correttamente posizionato su ON (posizione a destra).
2. Verificare che le batterie siano correttamente posizionate (polarità delle batterie +/- rispettata). Verificare inoltre che il coperchio delle batterie sia a contatto con esse, che i contatti siano puliti e che la vite di fissaggio sia correttamente avvitata.
3. Se il problema persiste, sostituire le batterie con due nuove.
4. Se il problema persiste o se la spia luminosa di colore rosso lampeggia a un intervallo regolare di tre impulsi ravvicinati ogni 5 secondi, indicando un malfunzionamento del sistema di conteggio dei giri, contattateci all'indirizzo **contact@swisskubik.com** o restituite la cassa rotante a un negozio o rivenditore ufficiale, insieme alla fattura d'acquisto.

# 05. Condizioni di garanzia



## Condizioni di garanzia

Il cofanetto carica orologi è garantito contro ogni difetto di fabbricazione per una durata di 3 anni a partire dalla data di acquisto riportata sulla fattura. La garanzia non copre:

- I danni dovuti alla normale usura del prodotto, come rigature, graffi, segni, rotture, alterazioni di colore, ecc.
- I danni causati da un cattivo utilizzo o da un utilizzo improprio del prodotto come la polarità errata delle batterie, batterie non conformi, errata manipolazione del porta orologi, urti, rotture, ecc.

I danni causati dall'uso del porta orologi in un ambiente inappropriato come luoghi umidi, l'esposizione all'acqua, a vibrazioni o a fonti di calore intenso, ecc. Se i difetti constatati sono dovuti a cause non coperte dalla garanzia, verrà comunicato quanto prima un preventivo riguardante le spese di riparazione.

In nessun caso SwissKubik sarà ritenuto responsabile per eventuali danni causati da un uso improprio del cofanetto carica orologi, per danni causati agli orologi o a qualunque altro bene o persona.

