


Tondeuse à cheveux



Manuel d'instructions

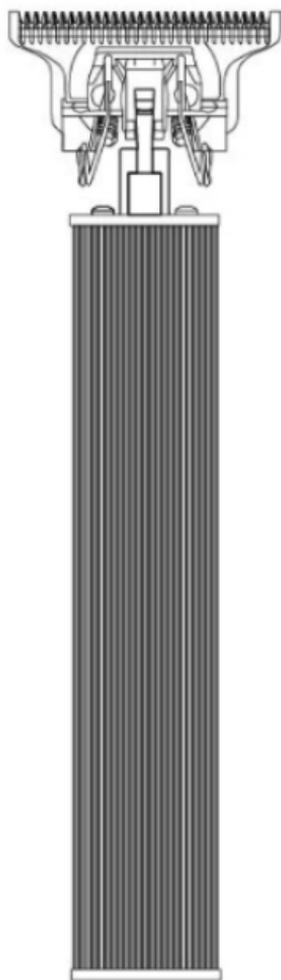

Composition du produit

Chaque partie

1	Lame inférieure
2	Lame supérieure
3	Indicateur de charge
4	Ports de charge
5	Allumer/éteindre

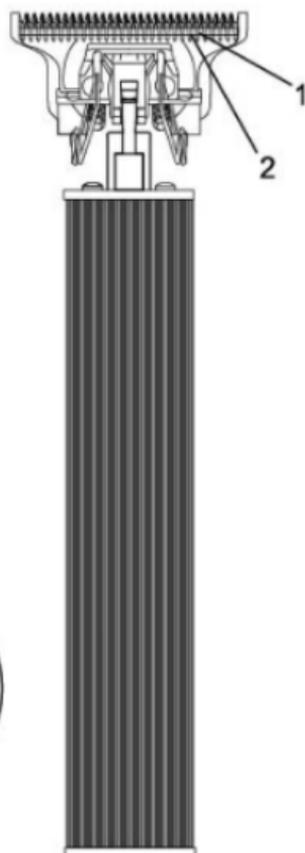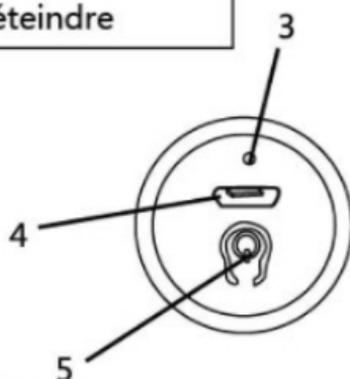

la Coupe de cheveux

1. Remplissez quelques gouttes d'huile à chaque point indiqué avant chaque utilisation (Figure 2.)
 2. Installation / peigne limite de retrait.
- Ce produit est équipé de trois peignes limites pour la coupe des cheveux : 0,5 à 2 mm (longueur marquée sur le produit)

Position de la vitesse	1/2 Vitesse	1 Vitesse	2 Vitesse
Longueur de coupe	0.5mm	1.0mm	2.0mm

Danger

1. Ce produit et ses accessoires ne sont pas des jouets. Veuillez les garder hors de portée des enfants pour éviter tout danger.
2. Ne pas brancher ou débrancher le chargeur avec les mains mouillées. Le câble de charge doit être protégé des liquides.
3. Veuillez vous assurer que le corps, le câble de charge et la batterie sont secs. Ne pas utiliser dans la salle de bain.

Avertissement

1. Vérifiez que la tête de coupe n'est pas endommagée ou déformée avant utilisation.
2. Après avoir chargé avec le câble de charge, ne tirez pas trop fort sur le câble de charge.
3. Ce produit ne peut être utilisé qu'avec le câble de charge de l'emballage et connecté à la prise USB pour le chargement, (par exemple: téléphone portable USB chargeur ordinateur)
4. Ne chargez pas si le câble de charge est endommagé.
5. N'utilisez pas la tondeuse à cheveux à d'autres fins que les animaux de compagnie ou les coupes de cheveux.
6. Ne forcez pas la lame contre la peau.
7. N'utilisez pas de diluant, de benzine, d'alcool ou d'autres produits chimiques pour nettoyer la tondeuse à cheveux.
8. Rangez la tondeuse à cheveux dans un endroit sec après utilisation. Ne le stockez pas à la lumière directe du soleil ou d'autres sources de chaleur
9. Veuillez manipuler correctement le sac d'emballage de ce produit pour éviter les accidents tels que l'étouffement des nourrissons et des jeunes enfants.
10. N'exposez pas les nourrissons et les enfants à l'huile lubrifiante.
11. Ce produit n'est pas destiné aux personnes qui manquent d'expérience (y compris les enfants).
12. Ce produit convient aux soins à domicile et à un usage professionnel.

Noter

1. N'appuyez pas sur des objets lourds sur le câble de charge et n'utilisez pas d'autres objets pour attraper le câble de charge afin d'éviter tout dommage ou déformation.
2. Pendant le processus de charge, la tondeuse à cheveux aura une légère chaleur, ce qui est normal, alors n'hésitez pas à l'utiliser.
3. Si une anomalie ou un dysfonctionnement de ce produit est détecté, veuillez l'arrêter immédiatement, veuillez le traiter en fonction du type de défaut et contactez-nous si nécessaire.

2

Comment utiliser

Mise en charge

1. Éteignez la tondeuse à cheveux et insérez le câble de charge dans la tondeuse à cheveux (Figure 1).
 2. Branchez la prise USB sur le chargeur de téléphone ou l'ordinateur et l'indicateur de charge rouge s'allumera.
 3. Lorsque le voyant rouge devient bleu, la charge est terminée, puis débranchez la prise.
- ♦ Veuillez charger dans un environnement de 5 degrés Celsius à 35 degrés Celsius.
 - ♦ La tension de charge de ce produit est de 5V.
 - ♦ Le temps de charge est d'environ 3 heures
 - ♦ 3 heures de fonctionnement continu après une charge complète
 - ♦ Utilisé pour la première fois après l'achat ou non utilisé pendant plus de trois mois, veuillez charger pendant 5 heures (activer l'activité de la batterie rechargeable). Si la batterie au lithium est chargée après une décharge complète, le voyant de charge peut ne pas s'allumer et ce sera normal après quelques minutes de charge.
 - ♦ Afin de ne pas affecter la durée de vie du produit, une fois la batterie complètement chargée, débranchez le câble de charge et ne laissez pas la tondeuse à cheveux continuer à se charger pendant une longue période.

Avertissement : Ce produit ne peut être chargé qu'avec le câble de charge fourni.

1. Nettoyer

✳ Utilisez la brosse de nettoyage pour nettoyer les cheveux dans la tondeuse et les cheveux autour ✳ de la tête du couteau (Figure 4)
Ce produit n'est pas étanche. Veuillez ne pas mettre le produit et la tête de coupe sous le robinet pour les laver. (Figure 6)

2. Entretien

✳ Après avoir nettoyé la lame, comme indiqué sur la figure, ajoutez de l'huile à chaque point indiqué (Figure 2).

Astuce : avant et après l'utilisation de la tondeuse à cheveux, veuillez déposer l'huile sur la tête de coupe pour éviter que la tête de coupe ne devienne terne, chaude et anormale.

Durée de vie de l'outil : La durée de vie de la pointe de l'outil dépend de la fréquence d'utilisation et de la durée d'utilisation. Si elle est utilisée deux fois par mois pendant 20 minutes à chaque fois, la durée de vie de la tête de coupe est de deux ans. Si la propriété est maintenue, la durée de vie de la tête de coupe sera prolongée. Lorsque l'effet de coupe de cheveux diminue, veuillez remplacer la tête de coupe.

Autonomie de la batterie : L'autonomie de la batterie dépend de la fréquence d'utilisation et de la durée d'utilisation. Si la batterie est chargée trois fois par mois, la durée de vie de la batterie est d'environ 3 ans. Si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, il est recommandé de charger la tondeuse à cheveux au moins une fois tous les trois mois pour assurer la durée de vie de la batterie.

4 Protection de l'environnement et recyclage

La batterie rechargeable intégrée contient des substances qui polluent l'environnement. Lorsque vous sentez que vous vous débarrassez de ce produit, veuillez retirer la batterie et la jeter dans un endroit réglementé par le gouvernement ou dans une unité de recyclage (Figure 5).

1. Allumez l'interrupteur de la tondeuse à cheveux jusqu'à ce que la tondeuse à cheveux cesse de fonctionner et videz la batterie.

2. Démontez la tondeuse à cheveux. Avant de retirer la batterie, vous devez éteindre l'interrupteur et débrancher l'alimentation.

3. Après avoir retiré la batterie, ne connectez jamais la tondeuse à cheveux au chargeur et veillez à ne pas court-circuiter les bornes positive et négative de la batterie.

5

Modèle

Modèle	Tension d'entrée	Tension de sortie	Alimentation
QR-2067	5V $\overline{\text{m}}$	3.7V	3W

6

Figure

