




Maszynka do Strzyżenia Włosów Instrukcja obsługi

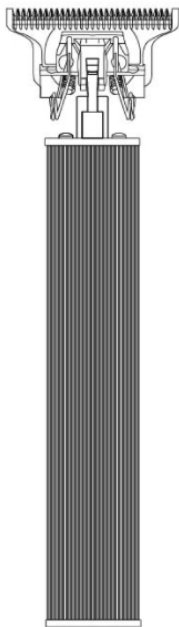

Skład Produktu

Każda część

1	Niższe ostrze
2	Wyższe ostrze
3	Wskaźnik ładowania
4	Wejście ładowania
5	Włącznik/wyłącznik

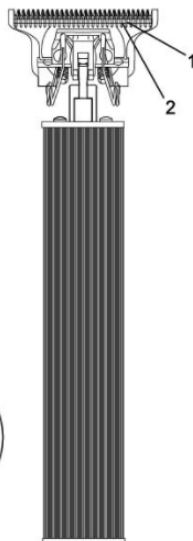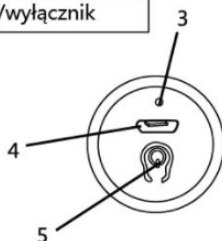

Strzyżenie

1. Wpuść kilka kropli oleju w każdym wskazanym punkcie przed każdym użyciem (Rysunek 2)
2. Montowanie / usuwanie grzebienia ograniczającego
Ten produkt jest wyposażony w trzy grzebienie ograniczające do trymowania włosów: 0.5-2mm (długość zaznaczona na produkcie)

Pozycja biegu	Bieg ½	Bieg 1	Bieg 2
Długość trymowania	0.5mm	1.0mm	2.0 mm

Niebezpieczeństwo

1. Ten produkt i jego akcesoria nie służą do zabawy. Trzymaj produkt zdala od dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
2. Nie podłączaj i nie odłączaj ładowarki mokrymi rękami. Kabel ładowania musi być chroniony przed cieczami.
3. Upewnij się że korpus urządzenia, kabel ładowania i bateria są suche. Nie używaj urządzenia w łazience.

Ostrzeżenie

1. Sprawdź czy głowica ostrzy nie jest uszkodzona lub zdeformowana przed użyciem.
2. Po naładowaniu kablem ładującym, nie wyciągaj kabla ładowania gwałtownie.
3. Ten produkt może być używany jedynie z kablem ładowania zawartym w zestawie podłączonym wtyczką USB do ładowania (np.: ładowarka USB telefonu komórkowego do portu w komputerze)
4. Nie ładuj, jeżeli kabel ładowania jest uszkodzony.
5. Nie używaj maszynki do innych celów niż zwierzęta lub strzyżenie włosów.
6. Nie prowadź ostrza przy skórze na siłę.
7. Nie stosuj rozcieńczalników, benzyny, alkoholu i innych środków chemicznych do czyszczenia urządzenia.
8. Po użyciu przechowuj maszynkę w suchym miejscu. Nie przechowuj w słońcu i w pobliżu innych źródeł ciepła.
9. Stosuj odpowiednio torbę opakowania produktu, aby uniknąć wypadków takich jak uduszenie niemowląt i małych dzieci.
10. Nie wystawiaj niemowląt i dzieci na działanie oleju nawilżającego.
11. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku dla osób niedoświadczonych (w tym dzieci).
12. Ten produkt jest odpowiedni do użytku domowego i profesjonalnego.

Uwaga

1. Nie kładź ciężkich przedmiotów na kablu ładowania i nie używaj innych przedmiotów do złapania kabla ładowania, aby uniknąć uszkodzenia lub deformacji.
2. Podczas użytkowania w czasie ładowania maszynka może się zagrząć, jest to normalne i można ją używać.
3. Jeżeli wystąpi jakiegokolwiek odstępstwo od normalnego funkcjonowania lub dysfunkcja produktu, należy natychmiastowo zaprzestać używania produktu, problem należy rozwiązać zgodnie z rodzajem usterki lub skontaktować się z nami w razie potrzeby.

2

Jak używać

Ładowanie

1. Wyłącz maszynkę i włóż kabel ładowania do maszynki (Rysunek 1).
 2. Włóż wtyczkę USB do ładowarki do telefonu lub komputera, zapali się czerwony wskaźnik ładowania.
 3. Kiedy czerwone światło zmieni się na niebieskie, ładowanie jest zakończone, następnie należy odłączyć kabel ładowania.
- ♦ Ładować należy w otoczeniu o temperaturze pomiędzy 5 a 35 stopni Celsjusza.
 - ♦ Napięcie ładowania tego produktu wynosi 5V.
 - ♦ Czas ładowania to około 3 godziny
 - ♦ 3 godziny ciągłego użytkowania po pełnym ładowaniu
 - ♦ Przy pierwszym użyciu po zakupie, a także po użyciu pierwszy raz po ponad 3 miesiącach urządzenie należy ładować 5 godzin (aktywacja aktywności akumulatora). Jeżeli bateria litowa jest ładowana po pełnym rozładowaniu, wskaźnik ładowania może się nie zapalić, wróci do normy po kilku minutach ładowania.
 - ♦ Aby nie skrócić żywotności urządzenia, po pełnym naładowaniu baterii należy odłączyć kabel ładowania i nie zostawiać maszynki podłączonej do ładowarki przez długi czas.

Ostrzeżenie: Ten produkt może być ładowany jedynie za pomocą dostarczonego w zestawie kabla ładowania.

1. Czyszczenie

※ Stosuj szczotkę do czyszczenia włosów z maszynki i głowicy z ostrzami (Rysunek 4)

※ Ten produkt nie jest wodoodporny. Nie wkładaj produktu lub głowicy tnącej pod kran do umycia. (Rysunek 6)

2. Konserwacja

※ Po czyszczeniu ostrzy, tak jak pokazane na obrazku, wpuść kilka kropli oleju w każdym wskazanym punkcie (Rysunek 2).

Wskazówka: Przed i po użyciu maszynki, nanieś kilka kropli oleju na głowicę tnącą, aby unikać stępienia głowicy tnącej, jej przegrzania lub dysfunkcji.

Żywotność urządzenia: Żywotność urządzenia zależy od częstotliwości użytkowania i długości czasu stosowania. Jeżeli maszynka jest używana 2 razy w miesiącu przez 20 minut za każdym razem, przewidywana żywotność głowicy tnącej to 2 lata. Przy prawidłowej konserwacji żywotność głowicy tnącej zostanie przedłużona. Jeżeli nastąpi spadek jakości strzyżenia, należy wymienić głowicę tnącą.

Żywotność baterii: Żywotność baterii zależy od częstotliwości użytkowania i czasu przeznaczonego na użytkowanie. Jeżeli bateria jest ładowana 3 razy w miesiącu, cykl życia baterii to ok. 3 lata. Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie maszynki przynajmniej raz na 3 miesiące, aby zapewnić żywotność baterii.

Wbudowana bateria do ponownego ładowania zawiera substancje zanieczyszczające środowisko. Kiedy masz zamiar wyrzucić urządzenie, należy wyjąć baterię i wyrzucić ją w miejscu lub punkcie segregacji odpadów (Rysunek 5).

1. Włącz maszynkę aż do rozładowania baterii.

2. Rozłóż maszynkę do strzyżenia. Zanim wyjmiesz baterię, należy wyłączyć zasilanie.

3. Po wyjęciu baterii nie należy nigdy podłączać urządzenia do ładowarki, a także należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć zwarcia na terminal dodatnim i ujemnym baterii.

Model	Napięcie na wejściu	Napięcie na wyjściu	Moc
QR-2067	5V $\overline{\text{m}}$	3.7V	3W

