


Roomba Combo[®]

Essential robot

Lietošanas instrukcija

iRobot

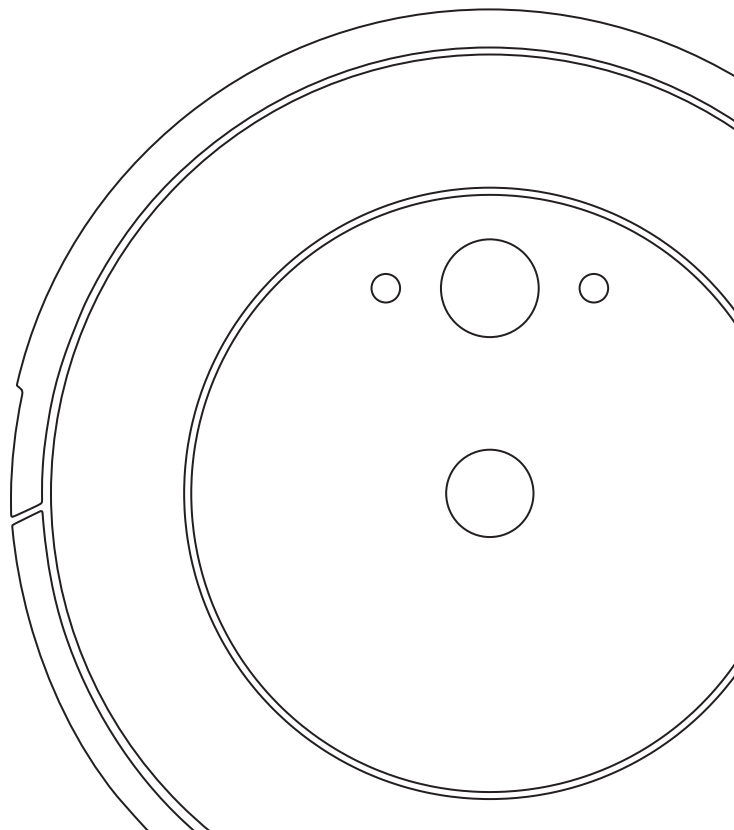

Drošības informācija

Svarīga drošības informācija

Šī instrukcija ietver informāciju par regulēšanas moduļiem: Robots: RVG-Y1 | Dokstacija: ADN-N1 | Akumulators: ABL-G | Robotradiomodulis: ESP32-S3-WROOM-1



SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU

BRĪDINĀJUMS: Izmantojot elektroierīci, vienmēr jāievēro drošības pasākumi, tostarp:



IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS

BRĪDINĀJUMS: Lai novērstu personu un preces bojājumu risku, pirms robota uzstādīšanas, lietošanas un apkopes izlasiet un ievērojiet drošības norādījumus.

Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti par ierīces lietošanu drošā veidā un viņi saprot ar lietošanu saistītos riskus. Bērniem aizliegts spēlēties ar šo ierīci. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien viņi netiek uzraudzīti.



Šis ir brīdinājuma simbols. To izmanto, lai brīdinātu par iespējamu traumu risku.

Ievērojiet visus drošības noteikumus, kas seko šim simbolam, lai izvairītos no iespējamām miesas bojājumiem vai nāves.



Elektrošoka risks



Lietošanai vienīgi iekštelpās



Nominālā izejas jauda, d.c.



Izlasiet lietošanas instrukciju



Vispārīgs pārstrādes simbols



Ugunsgrēka risks



II klases ierīce



Nominālā jaudas ieeja, d.c.



Jāglabā bērniem nepieejamā vietā



Atsevišķs padeves bloks



Piesardzīgi



III klases ierīce



Nominālā jaudas ieeja, a.c.

BRĪDINĀJUMS: Norāda uz bīstamu situāciju, kas var izraisīt nāvi vai nopietnus miesas bojājumus.

PIESARDZĪGI: Norāda uz bīstamu situāciju, kas var izraisīt vieglus vai vidēji smagus miesas bojājumus.

IEVĒROT: Norāda uz bīstamu situāciju, kas var izraisīt īpašuma bojājumus.

VISPĀRĪGI

BRĪDINĀJUMS

- Šis produkts tiek piegādāts kopā ar barošanas vadu, kas ir apstiprināts lietošanai šajā valstī/regionā, un tas paredzēts lietošanai standarta maiņstrāvas kontaktligzdā. Aizliegts izmantot citus barošanas vadus. Ja jums ir nepieciešams jauns vads, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, lai pārliecinātos, ka saņemat vadu, kas ir apstiprināts lietošanai jūsu valstī.
- Neatveriet vai neizjauciet šo precī savādāk nekā norādīts lietošanas instrukcijā. Ierīcē nav komponentu, kuriem lietotājam būtu jāveic apkope. Apkopei lūdz vērsties pie kvalificēta servisa personāla.
- Elektrošoka risks, lietošanai iekšējās telpās tikai sausās vietās.
- Ierīci aizliegts izmantot ar mitrām rokām.
- Šī ierīce nav rotaļlieta. Mazi bērni un mājdzīvnieki ir jāuzrauga, kad jūsu robots veic tīrīšanu. Aizliegts sēdēt vai stāvēt uz robota vai uzlādes stacijas.
- Aizliegts sēdēt vai stāvēt uz ierīces.
- Ierīce drīkst uzglabāt un izmantot vienīgi istabas temperatūrā.
- Aizliegts izmantot neautorizētus lādētājus. Izmantojot neautorizētu lādētāju, akumulators var sakarst vai radīt dūmus, vai tas var aizdegties vai eksplodēt.
- Ja uzkopjamai telpai ir balkons, jāizmanto fiziska barjera, lai novērstu piekļuvi balkonam un nodrošinātu drošu darbību.
- Ja tīrīmajā telpā ir tādas iekārtas kā ventilatori, pārnēsājamais sildītājs vai gaisa mitrinātājs, šīs iekārtas pirms lietošanas ir jānoņem. Ja robots saskaras ar šīm iekārtām un pastūm tās, pastāv trauma, negadījuma vai darbības traucējumu risks.
- Robota vai uzlādes stacija nedrīkst tikt pakļauta mitrumam.
- Notīriet kāpņu sensorus no netīrumiem.
- Ņemiet vērā, ka grīda var būt slidena pēc tīrīšanas ar robotu.
- Nepievienojiet šķidrums, piemēram, karstu ūdeni, mazgāšanas vai dezinfekcijas līdzekļus, jo tie var sabojāt robotu.



PIESARDZĪGI

- Neizmantojiet robotu vietās, kur grīdā ir atklātas kontaktligzdas vai gāzes slēgvārsti.
- Neizmantojiet robotu, lai paceltu asus priekšmetus, stiklu vai jebko, kas deg vai kūp.
- Ņemiet vērā, ka robots pārvietojas ar savu spēku. Esiet piesardzīgi, lai neuzkāptu uz robota, kad pārvietojaties vienā telpā ar to.
- Ja iekārta pārbrauc pāri elektrības vadam, to pavelkot, pastāv risks, ka kāds priekšmets tiks nogāzts no galda vai plaukta. Pirms ierīces lietošanas ir jānoņem apģērbs, papīri, žāļūziju vai aizkaru auklas, elektrības vadi un trausli priekšmeti. Veces ir jānoņem. Pārnēsājamie sildītāji ir jāizslēdz.
- Veiciet nepieciešamo apkopi saskaņā ar lietošanas instrukciju, lai nodrošinātu drošu robota un uzlādes stacijas darbību.
- Ja robots tīra uz grīdas, kur ir kāpnes, noņemiet visus šķēršļus no augšējā pakāpiena.
- Neapgrīziet robotu otrādi, kamēr ir pievienota Combo tvertne.

IEVĒROT

- Robots ir paredzēts lietošanai tikai uz sausām grīdām. Neizmantojiet šo ierīci šķidrums savākšanai. Izvairieties no robota vai dokstacijas pakļaušanas mitrumam.
- Aizliegts novietot priekšmetus uz robota vai uzlādes stacijas.
- Uzlādes kontaktu apkopes neievērošana var nozīmēt, ka robots vairs nevar uzlādēt akumulatoru un barošanas kontakti var kļūt pārāk karsti, lai tiem pieskartos.
- Pirms robota izmantošanas uz cietām grīdām pārbaudiet robotu nelielā cietās grīdas laukumā, lai pārliecinātos, ka tas ir saderīgs ar jūsu grīdas virsmu. Izmantojot robotu uz cietas grīdas, kas nav saderīga, grīda var tikt bojāta. Ja jums ir jautājumi par robota saderību ar grīdas virsmām, sazinieties ar cietās grīdas ražotāju.
- Pirms robota lietošanas uz paklājiem pārliecinieties, vai paklāji ir saderīgi ar robota Multi-Surface gumijas birstēm. Izmantojot robotu uz nesaderīga paklāja, var tikt bojāts paklājs. Ja jums ir jautājumi par paklāju saderību ar robotu, sazinieties ar paklāja ražotāju.

UZLĀDES DOKSTACIJA

BRĪDINĀJUMS

- Ja ierīce nedarbojas atbilstoši, tika nomesta, bojāta, atstāta ārā vai iekritusi ūdenī, tā jānogādā servisa centrā.
- Neizmantojiet uzlādes staciju ar bojātu vadu vai kontaktligzdu. Ja vads vai spraudnis ir bojāts, tas ir jānomaina.
- Vienmēr atvienojiet savu robotu no uzlādes dokstacijas pirms tīrīšanas vai apkopes veikšanas.
- Uzlādes staciju aizliegts izmantot par krēslu.
- Uzlādējiet savu robotu tikai ar komplektācijā iekļauto barošanas avotu. Piegādātais barošanas avots nodrošina īpaši zemu spriegumu atbilstoši robota jaudas indikācijai un ir nepieciešams ierīces drošai lietošanai.
- Lai novērstu robota nokrišanu pa kāpnēm, jānodrošina, ka uzlādes dokstacija atrodas vismaz 1,2 metru attālumā no kāpnēm.
- Neļaujiet šķidrumiem nokļūt uzlādes dokstacijā vai uz tās.

IEVĒROT

- Produktu nedrīkst lietot kopā ar strāvas transformatoru. Strāvas transformatoru izmantošana nekavējoties anulē garantiju.
- Ja dzīvojat reģionā, kur bieži ir pērkona negaiss, ieteicams izmantot papildu pārsprieguma aizsardzību. Spēcīga pērkona negaisa gadījumā jūsu uzlādes dokstaciju var aizsargāt ar pārsprieguma aizsardzību.

TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS

BRĪDINĀJUMS

- Aizliegts pievienot šķidrumus, piemēram, karstu ūdeni, mazgāšanas vai dezinfekcijas līdzekļus, jo tie var sabojāt robotu.

AKUMULATORS

BRĪDINĀJUMS


- Robotu aizliegts atvērt, saspīests, uzkaršēt virs 80 °C vai dedzināt. Ievērojiet lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus par pareizu lietošanu, apkopi, apstrādi un iznīcināšanu.
- Neizveidojiet akumulatora īssavienojumu, ļaujot metāla priekšmetiem saskarties ar akumulatora spailēm vai iegremdējot to šķidrumā. Nepakļaujiet akumulatorus mehāniskiem triecieniem.
- Litija jonu akumulatoriem un ierīcēm, kas satur litija jonu baterijas, attiecas stingri transportēšanas noteikumi. Ja jums ir jānosūta šī ierīce (ieskaitot akumulatoru) apkopei, ceļojumā u.tml., lūdzu, skatiet lietošanas instrukcijas sadaļu "Traucējummeklēšana" vai sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, lai saņemtu nosūtīšanas norādījumus.
- Neuzlādējiet bojātus vai noplūdušus akumulatorus. Izvairieties no šķidruma nokļūšanas uz ādas vai acīs. Saskaņā ar gadījuma skarto ķermeņa daļu jāmazgā ar lielu daudzumu ūdens un jāmeklē medicīnisko palīdzību. Turiet akumulatoru tīru un sausu. Noslaukiet elementu vai akumulatora spaiļes ar tīru, sausu drānu, ja tie kļūst netīri.

⚠ UZMANĪBU ⚠

- Bērni jāuzrauga, ja tie izmanto baterijas. Nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, ja kāds ir norijis elementu vai akumulatoru.

IEVĒROT

- Pirms pārstrādes vai utilizācijas akumulators ir jāizņem no robota.
- Atskrūvējiet divas skrūves, lai piekļūtu akumulatoram saistībā otrreizējo pārstrādi vai utilizāciju. Noņemiet akumulatora nodalījuma vāku un atvienojiet akumulatora kabeli.

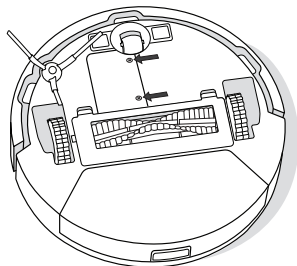

 Baterijas, kas marķētas ar šo simbolu, nedrīkst izmest kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Jūs kā galalietotāji esat atbildīgi par ierīces akumulatora utilizāciju videi nekaitīgā veidā, ja tā vairs nedarbojas. Tas nozīmē:


- (1) atgrieziet to izplatītājam/mazumtirgotājam, no kura iegādājāties produktu, vai
- (2) nododiet to pilnvarotā savākšanas punktā.

Atsevišķa akumulatoru, kam beidzies derīguma termiņš, likvidēšana un pārstrāde palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina to pārstrādi tādā veidā, kas aizsargā sabiedrības veselību un vidi. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas iestādi vai izplatītāju, no kura sākotnēji iegādājāties produktu. Neizmetot vai nepārstrādājot akumulatoru, tas var potenciāli negatīvi ietekmēt veselību un vidi bateriju un akumulatoru satura dēļ.

Informāciju par problemātisko vielu ietekmi bateriju atkritumos var atrast šeit: <http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/>

Ierīces izmantošana

1 Novietojiet uzlādes dokstaciju vēlamā vietā

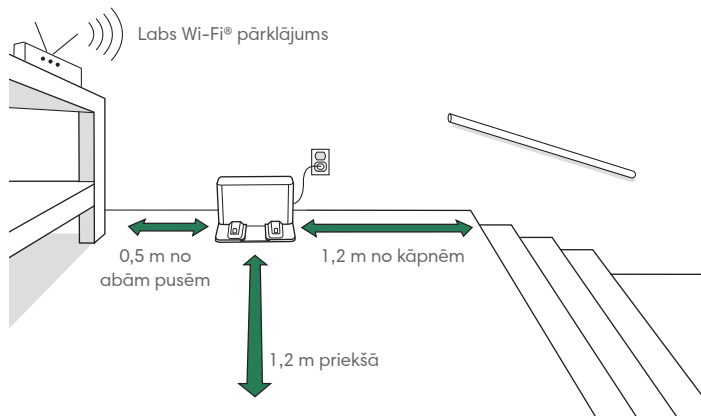


IEVĒROT: Novietojiet uzlādes dokstaciju uz cietas grīdas virsmas. Nenovietojiet to tiešos saules staros. Lai optimizētu dokstacijas darbību, pārliecinieties, vai zonā ap dokstaciju vai uzlādes staciju nav šķēršļu.




BRĪDINĀJUMS: Lai novērstu robota nokrišanu pa kāpnēm, jānodrošina, ka uzlādes dokstacija atrodas vismaz 1,2 metru attālumā no kāpnēm.

2 Pievienojiet dokstaciju barošanas avotam

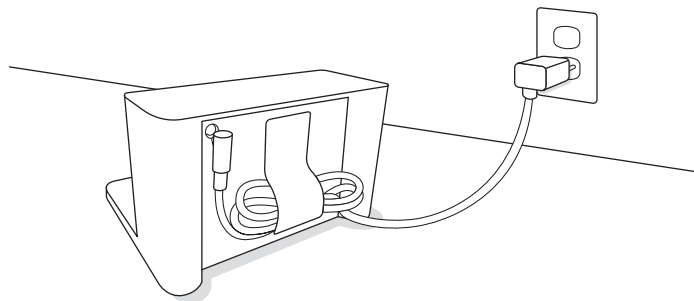

Vienkārši pievienojiet strāvas kabeli uzlādes stacijai un pēc tam kontaktligzdai. Aptiniet vadu tā, lai tas netraucētu robotam, kad tas nāk un iet.

3 Pamodiniet robotu

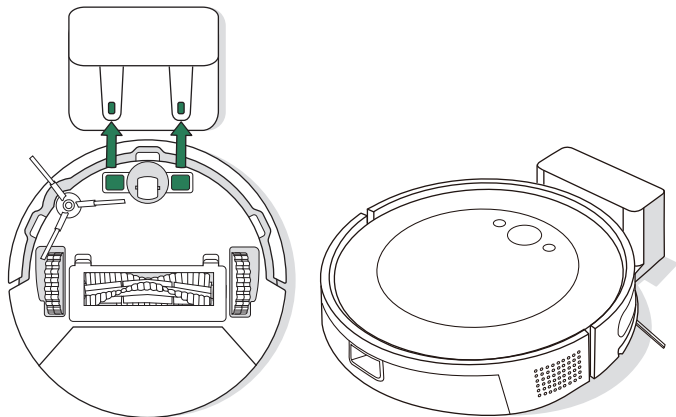

Ievietojiet robotu uzlādes dokstacijā tā, lai metāla uzlādes kontakti viens ar otru saskartos. Pēc dažām minūtēm atskanēs skaņa, kas norāda, ka robots ir ieslēdzies.



SVARĪGI: Pirms robota lietošanas, lūdzu, vispirms izlasiet pievienoto drošības instrukciju.

4 Lejupielādēt lietotni iRobot Home

Skenējiet QR kodu ar mobilās ierīces kameru vai atrodiet lietotni iRobot Home savā lietotņu veikālā.

- Jūs varat iestatīt savu Roomba® robotu, sekojot soli pa solim norādījumiem lietošanas instrukcijā.
- Iestatiet automātisko tīrīšanas programmu un pielāgojiet tīrīšanas iestatījumus.
- Piekļūstiet padomiem, trikiem un atbildēm uz bieži uzdotajiem jautājumiem.




IEVĒROT:

5,0 GHz Wi-Fi nav saderīgs ar šo robotu




Par jūsu robotu


Skatoties no augšpuses

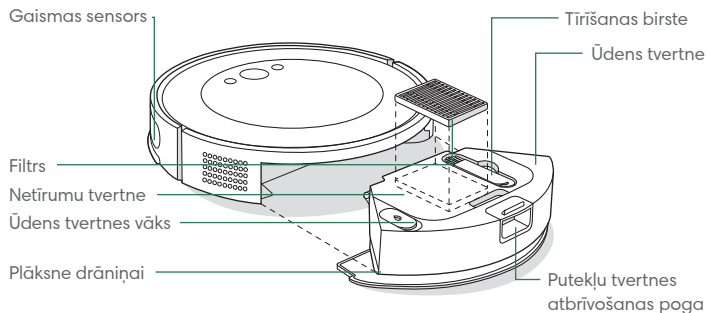


Uzlādes stacija

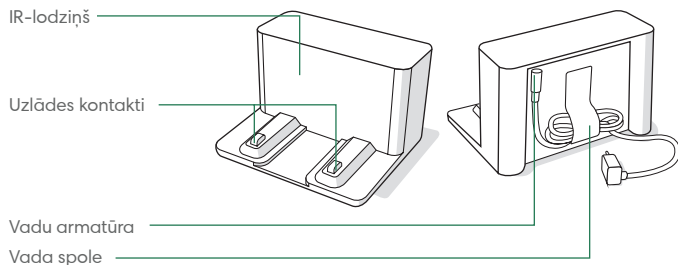

Skatoties no apakšpuses

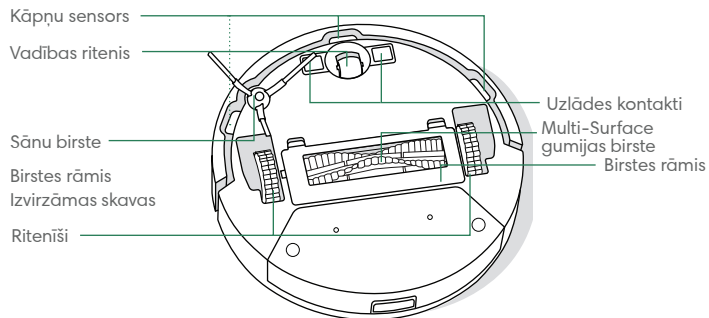


Pogas un indikatori

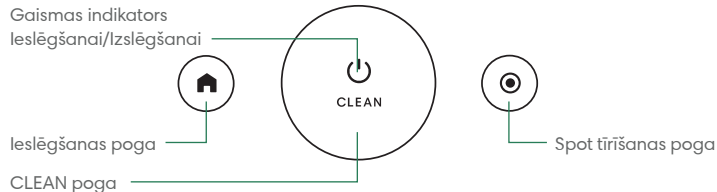


Uzlāde

LV

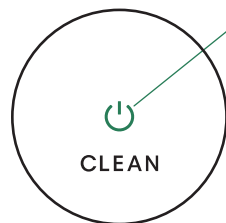

Barošanas ikonas indikators uzlādes laikā

Pastāvīgi balta: Pilnībā uzlādēts
Mirgojošs balts: Uzlādējas

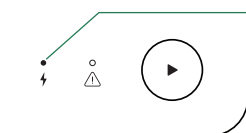

LED uzlādes indikators

Ieslēgts: Robots uzlādes dokstacijā veic uzlādi
Izslēgts: Robots neatrodas uzlādes dokstacijā
vai robots neuzlādējas
Mirgo: Uzlāde darba un atsākšanas laikā



IEVĒROT: Jūsu robots tiek piegādāts daļēji uzlādēts, taču mēs iesakām uzlādēt robotu 4 stundas pirms pirmā tīrīšanas reizes.


Novietojiet robotu uzlādes dokstacijā, lai aktivizētu akumulatoru.

Ja tīrīšanas laikā robotam ir jāveic uzlāde, tīrīšanas darbs tiek atcelts un tas atgriežas uzlādes stacijā.

Robotam ir zems enerģijas patēriņš, kad tas atrodas uzlādes stacijā. Varat ieslēgt robotu enerģijas taupīšanas režīmā, ja tas netiek lietots. Norādījumus un plašāku informāciju par samazinātas jaudas gaidstāves režīmu varat atrast mūsu vietnes bieži uzdoto jautājumu lapā.

Ja robots netiek lietots ilgāku laiku, izslēdziet robotu, noņemot to no uzlādes stacijas un turot  nospiestu 9 sekundes. Robots jāuzglabā vēsā un sausā vietā.

Tīrīšana

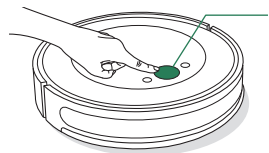

Nospiediet CLEAN uz sava robota

Nospiediet, lai ieslēgtu/pauzētu/atsāktu
Turiet nospiešu 2–5 sekundes, lai pabeigtu
tīrīšanas darbu

TĪRĪŠANAS SHĒMA: Jūsu robots izpēta un tīra jūsu mājokli automātiski taisnās līnijās.
Pēc tīrīšanas vai tad, kad tas ir jāuzlādē, tas atgriežas uzlādes dokstacijā.



Pirms tīrīšanas noņemiet visus šķēršļus no grīdas. Izmantojiet robotu
bieži, lai jūsu grīdas būtu tīras un labi uzturētas.


Pabeidziet darbu, 2–5 sekundes turot nospiešu pogu CLEAN. Atgrieziet robotu
uzlādes dokstacijā, nospiežot 🏠.

Nospiediet 🔄, lai notīrītu noteiktu zonu. Robots virzās uz āru pa 1 metru garu
spirāli, pēc tam atkal pa spirāli virzās uz iekšu virzienā, kur tas sākās. Noņemiet visus
šķēršļus no vietas tīrīšanas ceļā. Kad vietas tīrīšana ir pabeigta, robots pabeidz
darbu. Atgrieziet robotu uzlādes dokstacijā, nospiežot 🏠.

NETRAUCĒŠANAS REŽĪMS: Netraucēšanas režīmā robots putekļu sūcējs neveic
plānotās tīrīšanas, un indikators uz ieslēgt/izslēgt ikonās nodziest pēc vienas
minūtes uzlādes. Netraucēšanas režīmu var iespējot vai atspējot lietotnē

Putekļu sūkšana

- 1 Pirms putekļsūcēja darba sākšanas iztukšojiet robota ūdens tvertni un noņemiet
tīrīšanas drānu un mopa plāksni.

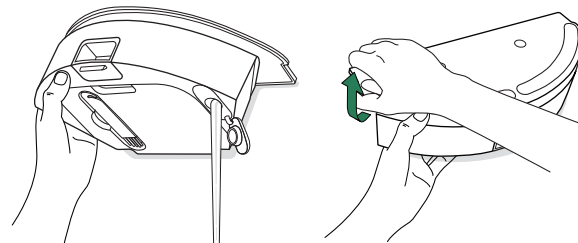

- 2 Novietojiet uz grīdas un nospiediet CLEAN pogu uz robota.

Putekļu sūkšana un grīdu mazgāšana

Jūsu robots var vienlaikus sūkt un mazgāt, ja ir uzstādīta tīrīšanas mazgāšanas un grīdas mopa paliktis.

Pirms sākat putekļu sūkšanu un grīdas mazgāšanu, sagatavojiet telpu, sarullējot vai noņemot paklājus vietā, kuru vēlaties tīrīt.




IEVĒROT: Kad robots strādā ar mopu, konkrētu vietu (spot) tīrīšana nav pieejama.




SVARĪGI: Nepievienojiet šķidrumus, piemēram, karstu ūdeni, mazgāšanas vai dezinfekcijas līdzekļus, jo tie var sabojāt robotu.

Kad putekļu sūkšana un grīdas tīrīšana ir pabeigta, neaizmirstiet iztukšot ūdens tvertni un nomainīt tīrīšanas drānu.


- 1 Nospiediet putekļu tvertnes atbrīvošanas pogu, lai izņemtu putekļu tvertni.

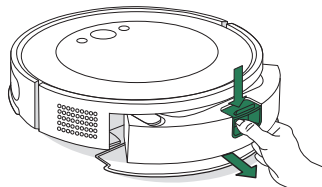


- 2 Izņemiet paliktņi drānai no tvertnes.

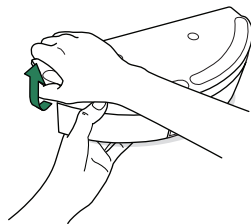


- 3 Viegli samitriniet mopa drānu un piestipriniet to pie drānas paliktņa.

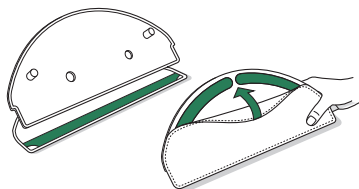

- 4 Ievietojiet drānas paliktņi atpakaļ tvertnē.

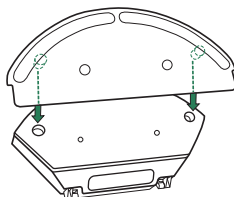

- 5 Piepildiet tvertni ar siltu ūdeni.

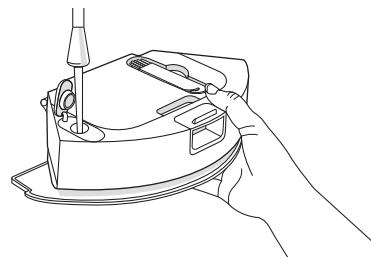

- 6 Ievietojiet netīrumu tvertni atpakaļ robotā.

- 7 Novietojiet uz grīdas un nospiediet CLEAN pogu uz robota.

Jūsu robota apkope


Lai saglabātu robota optimālo veiktspēju, periodiski veiciet šādas pamata kopšanas un apkopes darbības. Lietotnē iRobot Home ir vairāki mācību video. Ja pamanāt, ka robots savāc mazāk netīrumu no grīdas, iztukšojiet netīrumu tvertni, iztīriet filtru un notīriet birstes.

Detaļas	Apkopes frekvence	Nomaiņas frekvence*
Netīrumu tvertne	Pēc vajadzības iztukšojiet tvertni	-
Ūdens tvertne	Iztukšot pēc katras tīrīšanas reizes	-
Filtrs	Tīriet reizi nedēļā (divas reizes nedēļā, ja jums ir mājdzīvnieki)	Ik pēc 3-6 mēnešiem
Sānu birste	Tīriet reizi divās nedēļās vai pēc vajadzības	Ik pēc 3-6 mēnešiem
Multi-Surface gumijas birste	Tīriet reizi nedēļā	Ik pēc 6-12 mēnešiem
Priekšējais virzošais ritenis	Tīriet reizi divās nedēļās vai pēc vajadzības	-
Uzlādes kontakti	Tīriet reizi divās nedēļās vai pēc vajadzības	-
Sensori	Tīriet vienu reizi mēnesi vai pēc vajadzības	-
Tīrīšanas drāna	Tīriet pēc grīdas mopa darba pabeigšanas	Katru 3.-6. mēnesi Kad to vairs nevar izmantot, izmetiet to kā sadzīves atkritumus.


* Nomaiņas frekvence var atšķirties. Detaļas jānomaina, ja ir redzams nodilums. Ja uzskatāt, ka jums ir nepieciešama rezerves daļas, sazinieties ar iRobot® klientu apkalpošanas dienestu, lai iegūtu papildinformāciju.

Netīrumu tvertnes iztukšošana

- 1 Nospiediet netīrumu tvertnes atbrīvošanas pogu, lai izņemtu to.

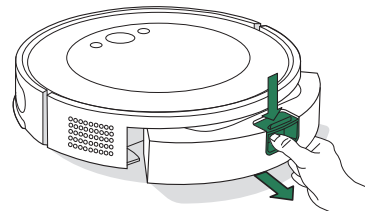

- 2 Atveriet durvis, lai iztukšotu un notīrītu netīrumu tvertni ar tīrīšanas suku.

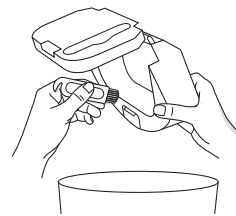


- 3 Ievietojiet netīrumu tvertni atpakaļ robotā.




SVARĪGI: Netīrumu tvertni nedrīkst izskalot vai mērcēt. Regulāri tīriet netīrumu tvertni, lai novērstu netīrumu uzkrāšanos.

Filtra tīršana

- 1 Izņemiet netīrumu tvertni. Atveriet netīrumu tvertnes durvis un izņemiet filtru.

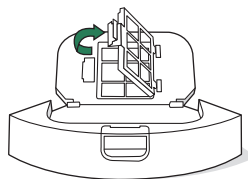

- 2 Notīriet netīrumus ar tīršanas birsti.

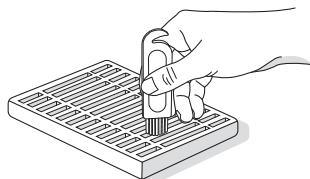

- 3 Ievietojiet filtru atpakaļ un ievietojiet netīrumu tvertni atpakaļ robotā.





IEVĒROT: Filtru var izskatīt ar ūdeni. Pirms ievietošanas pārliecinieties, ka filtrs ir pilnībā izžuvis. Bieza skalošana nav ieteicama.



Uzlādes kontaktu un sensoru tīršana

Noslaukiet uzlādes kontaktus un sensorus ar tīru, sausu drānu.

UZLĀDES KONTAKTI

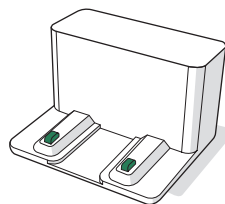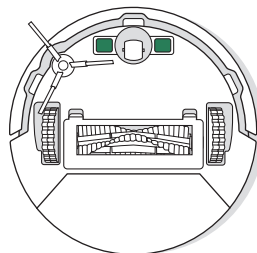


SENSORI

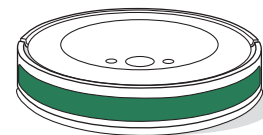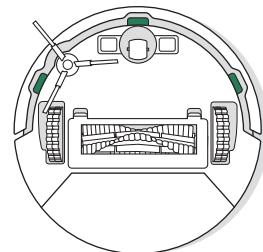

SVARĪGI: Nesmidziniet mazgāšanas līdzekli vai ūdeni tieši uz sensoriem vai sensoru atverēs.


Sānu birstes tīrīšana

Pavelciet, lai izņemtu sānu birsti. Noņemiet matus un netīrumus ar tīrīšanas birsti, un pēc tam atkal piestipriniet sānu birsti.

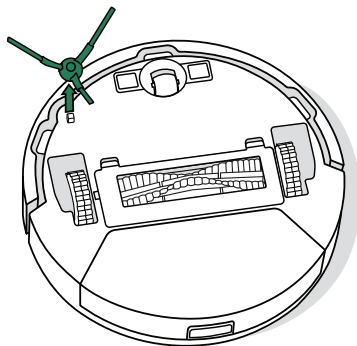


Multi-Surface gumijas birstes tīrīšana


- 1 Nospiediet birstes rāmja atbrīvošanas pogas un paceliet, lai noņemtu birstes rāmi

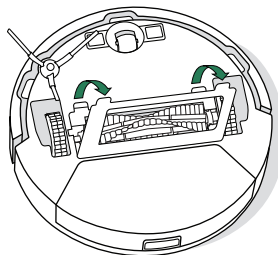


- 2 Noņemiet Multi-Surface gumijas suku

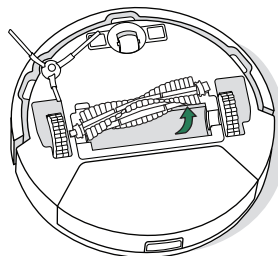

- 3 Noņemiet matus un netīrumus no Multi-Surface gumijas birstes ar tīrīšanas birsti

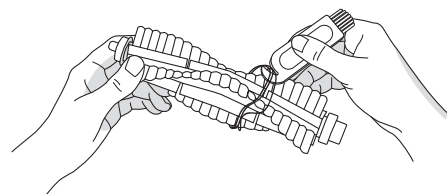


- 4 Atkārtoti salieciet Multi-Surface gumijas birsti un birstes rāmi robotā

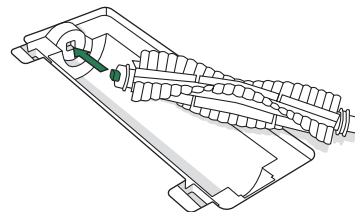

Priekšējā virzošā riteņa tīrīšana


Izmantojiet tīrīšanas birsti, lai noņemtu matus un netīrumus no priekšējā virzošā riteņa.

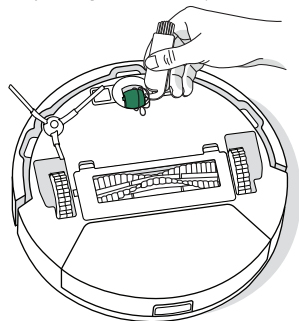

SVARĪGI: Ja priekšējais ritenis ir aizsērējis ar matiem un netīrumiem, tas var sabojāt grīdu. Ja ritenis pēc tīrīšanas negriežas brīvi, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Tīrīšanas drānas mazgāšana


Tīrīšanas drānu rūpīgi izmazgājiet ar rokām aukstā ūdenī un ļaujiet tai izžūt.

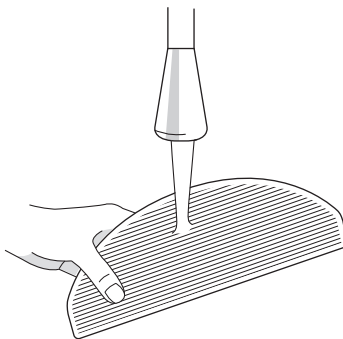

Robota kļūdu novēršana

Jūsu robots paziņo par kļūdu, atskaņojot brīdinājuma signālu un parādot sarkanu gaismu indikatora gaismīnā uz barošanas ikonas. Lai iegūtu papildinformāciju, nospiediet pogu CLEAN. Lai iegūtu papildu atbalstu, skatiet lietotni iRobot Home.

Ieslēgšanas/izslēgšanas
indicators mirgo sarkans

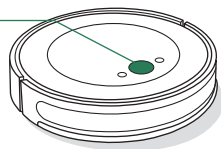

Zems bateriju līmenis. Uzlādējiet.

Ja neesat pārliecināti, vai robots ir pabeidzis darbu vai ticis apturēts, varat pārbaudīt robota statusu lietotnē iRobot Home.

AKUMULATORA DROŠĪBA UN TRANSPORTĒŠANA



BRĪDINĀJUMS: Uz litija jonu akumulatoriem un ierīcēm, kas satur litija jonu baterijas, attiecas stingri transportēšanas noteikumi. Ja jums ir nepieciešams nosūtīt šo produktu servisa, ceļojuma vai citu iemeslu dēļ, jums **OBLIGĀTI** jāievēro tālāk sniegtie piegādes norādījumi.

- Pirms nosūtīšanas akumulators **OBLIGĀTI** ir jāizslēdz.
- Izslēdziet akumulatoru, noņemot robotu no uzlādes stacijas un turot  pogu nospiežot 9 sekundes. Visi indikatori izslēdzas.
- Pirms nosūtīšanas droši iesaiņojiet robotu.

Ja jums nepieciešama papildu palīdzība, varat sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu vai apmeklēt vietni global.irobot.com.

Juridiska informācija



iRobot Corporation ar šo paziņo, ka šis robotu putekļu sūcēja un grīdas mopa modelis, RVG-Y1, atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir atrodams šajā tīmekļa vietnē: www.irobot.com/compliance



iRobot Corporation ar šo paziņo, ka šis robotu putekļu sūcēja un grīdas mopa modelis, RVG-Y1, atbilst 2017. gada radioiekārtu noteikumiem (Radio Equipment Regulations 2017). Pilns UKCA-atbilstības deklarācijas teksts ir atrodams šajā tīmekļa vietnē: www.irobot.com/compliance

Ķīmiskās informācijas ziņojums ar SVHC (īpaši bīstamām vielām) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 atrodama šeit: www.irobot.com/compliance



Preces, kas marķētas ar šo simbolu, nedrīkst izmest kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Jūs kā galalietotājs esat atbildīgs par ierīces utilizāciju videi nekaitīgā veidā, kad tā vairs nedarbojas. Tas nozīmē:

- (1) atgriezt to izplatītājam/mazumtirgotājam, no kura iegādājāties produktu, vai
- (2) nododiet to pilnvarotā savākšanas punktā.

Pareiza šī produkta utilizācija ietaupīs vērtīgus resursus un novērsīs potenciāli negatīvu ietekmi uz veselību un vidi, kas varētu rasties nepareizas atkritumu apsaimniekošanas rezultātā. Lai iegūtu papildinformāciju par tuvāko pilnvaroto savākšanas punktu, sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Par nepareizu šāda veida atkritumu iznīcināšanu var tikt piemērota maksa saskaņā ar valsti spēkā esošajiem tiesību aktiem. Plašāku informāciju var atrast šeit: https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-veee_en

Regulēšanas modelis RVG-Y1 satur Espressif moduļa modeli: ESP32-S3-WROOM-1, kas izmanto WLAN 2,4 GHz joslu. ES un Apvienotajā Karalistē 2,4 GHz josla ir ierobežota, lai darbotos no 2,412 GHz līdz 2,472 GHz ar maksimālo EIRP izejas jaudu 19,98 dBm (99,5 mW) pie 2412 MHz.

Ārējais barošanas avots

Izmantojiet tikai ārējo strāvas adaptera modeli, kas apstiprināts lietošanai jūsu valstī/reģionā.

MODEĻA NUMURS	REĢIONS
APA-NA	NA
APA-EU	EU
APA-UK	UK
APA-JP	JP
APA-AS	AS/NZS
APA-BR	BR
APA-AG	AG
APA-IN	IN
APA-TH	TH

Pārstrādājiet savu iRobot izstrādājumu atbildīgi un saskaņā ar vietējiem noteikumiem, kad tas vairs nedarbojas. Zemāk ir saraksts ar WEEE pārstrādes centriem, ar kuriem pārdošanas brīdī ir noslēgts līgums ar iRobot.

Atrašanās vieta	Organizācija	URL
Austrija	UFH	http://www.elektro-ade.at/elektrogeraete-sammeln/liste-der-sammelstoesterreich/
Beļģija	Recupel	https://www.recupel.be/en/where-to-go/?searchcollectionPoints=&categories=1%2C2%2C3%2C4#
Vācija	Zentek	https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestback
Spānija	Ecotic	https://punto-limpio.info/
Francija	Eco-systèmes	https://www.eco-systemes.fr/france
Īrija	WEEE Irland	http://www.weeeireland.ie/household-recycling/where-can-i-recycle/
Nīderlande	Wecycle	https://www.watismijnapparaatwaard.nl/
Portugāle	Electrao	http://www.ondereciclar.pt/
Lielbritānija	REPIC	http://www.responsible-recycling.co.uk/contact-us/find-your-local-recycling-centre/

Ražotāja adrese: iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, ASV

iRobot® Klientu serviss

ASV un Kanāda

Ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri par savu putekļu tvertni, lūdzu, sazinieties ar iRobot®, pirms sazināties ar izplatītāju.

Mēs aicinām jūs uz vietni global.irobot.com, lai saņemtu palīdzību, bieži uzdotos jautājumus un informāciju par piederumiem. Šī informācija ir pieejama arī iRobot Home lietotnē. Ja jums nepieciešama papildu palīdzība, varat zvanīt mūsu ASV klientu dienestam pa tālruni (001) 877 855-8593.

iRobot® klientu apkalpošanas dienesta darba laiks Amerikas Savienotajās Valstīs

No pirmdienas līdz piektdienai, plkst 9.00–21.00 pēc vietējā laika

Sestdien un svētdien, plkst 9.00–18.00 pēc vietējā laika

Ārpus ASV un Kanādas

Apmeklējiet vietni global.irobot.com, lai:

- Uzzinātu vairāk par iRobot® savā valstī
- Saņemiet palīdzību un padomus, kā uzlabot sava produkta veikspēju
- Saņemiet atbildes uz jautājumiem
- Sazinieties ar vietējo atbalsta centru



©2024 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, ASV. Visas tiesības aizsargātas.

iRobot®, Roomba® un Roomba Combo® ir iRobot Corporation reģistrētas preču zīmes.

Wi-Fi un Wi-Fi logotips ir reģistrētas Wi-Fi Alliance preču zīmes. Apple un App Store ir Apple, Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. Google Play ir Google LLC preču zīme.

WC# 4837909 vA