



MANUEL D'INSTRUCTIONS LB8902

TONDEUSE À CHEVEUX PRO PERFORMANCE EXPLORER



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation, même si vous êtes familier avec ce type de produit. Les consignes de sécurité sont destinées à réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessure lorsqu'elles sont correctement respectées. Nous vous recommandons de conserver ce manuel d'instructions dans un endroit sûr pour référence. Si vous transmettez l'appareil à quelqu'un d'autre, veuillez inclure ce manuel d'instructions.

SPÉCIFICATIONS

Modèle : LB8902

NON étanche

5V = 1A

Batterie Li-ion 2000 mAh DC 3.7V

Câble de charge de type C

Temps de charge : 200 minutes

Durée d'utilisation sans fil : 150 minutes

Produit de classe III

DESCRIPTION

Cet appareil est exclusivement destiné à couper les cheveux secs. NE PAS l'utiliser pour couper des cheveux mouillés ou artificiels. NE PAS l'utiliser sur les animaux domestiques. L'appareil est UNIQUEMENT destiné à un usage domestique en intérieur.

NE PAS utiliser l'appareil à d'autres fins. Toute autre utilisation pourrait endommager l'appareil, des biens ou provoquer des blessures. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect de ce manuel.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Afin de réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure aux personnes ou aux biens, suivez ces précautions de sécurité lors de l'utilisation de tout produit électrique :

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous que tous les emballages et autocollants sont retirés. Jetez-les correctement, hors de portée des enfants. NE PAS retirer l'étiquette signalétique de ce produit. Il contient des informations de sécurité importantes.



AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! NE PAS immerger l'appareil, le câble de charge USB ou l'adaptateur dans l'eau ou tout autre liquide. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le avant de le toucher. Cet appareil ne convient PAS à une utilisation dans le bain ou la douche.

AVERTISSEMENT ! Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, éteignez-le après utilisation car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.



AVERTISSEMENT ! Cet appareil ne convient PAS au nettoyage sous un robinet d'eau ouvert.

AVERTISSEMENT ! L'appareil doit TOUJOURS être débranché du câble de chargement USB avant le nettoyage.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, éteignez TOUJOURS l'appareil. Faites de même avant de nettoyer l'appareil, de fixer ou de retirer des accessoires.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances UNIQUEMENT si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation correcte de cet appareil ou l'utilisent sous surveillance et comprennent les dangers encourus.

Cet appareil n'est PAS un jouet. Les enfants ne doivent PAS jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de cet appareil ne doit PAS être effectué par des enfants.

AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation ou branché.

Avant de charger l'appareil, vérifiez que votre source d'alimentation a la même tension, la même fréquence et la même puissance nominale que celles indiquées sur l'appareil.

Assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous manipulez l'appareil. NE PAS utiliser l'appareil avec les mains mouillées.

NE PAS laisser le câble de chargement USB pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, toucher des surfaces chaudes ou se nouer. Protégez-le des arêtes vives.

Placez TOUJOURS l'appareil sur une surface solide, plane et sèche lors de son fonctionnement.

AVERTISSEMENT ! NE PAS faire fonctionner l'appareil lorsqu'il est recouvert d'une couverture ou similaire. Cela peut entraîner une surchauffe et un risque d'incendie.

NE PAS utiliser l'appareil avec une minuterie ou une télécommande.

Inspectez régulièrement l'appareil et le câble de charge USB. N'utilisez PAS l'appareil après un dysfonctionnement, une chute ou un dommage de quelque manière que ce soit. Retournez le produit complet au lieu d'achat pour inspection, remplacement ou remboursement.

AVERTISSEMENT ! En cas de dysfonctionnement de ce produit, NE PAS essayer de le réparer. Ce produit n'a aucune pièce ou composant réparable par l'utilisateur.

NE PAS ouvrir ou altérer le boîtier de l'appareil (boîtier) en aucune circonstance.

Assurez-vous que tous les accessoires sont correctement fixés, pour éviter qu'ils ne tombent à l'eau.

N'utilisez PAS l'appareil avec des accessoires non recommandés ou fournis par le fabricant. Cela annulera votre garantie et pourrait endommager l'appareil ou blesser l'utilisateur.

N'utilisez PAS cet appareil à d'autres fins que celles indiquées. Cet appareil est destiné uniquement à être utilisé dans des ménages privés.

L'utilisation commerciale annule la garantie. Le fournisseur ne peut être tenu responsable des blessures ou des dommages causés lors de l'utilisation de l'appareil à d'autres fins que celles prévues.

N'utilisez PAS cet appareil à l'extérieur. Il est destiné à une utilisation en intérieur UNIQUEMENT.

BATTERIE

Cet appareil contient une batterie non remplaçable.

AVERTISSEMENT ! NE PAS démonter, ouvrir ou déchiqueter la batterie.

AVERTISSEMENT ! DANGER D'EXPLOSION ! Protégez la batterie contre la chaleur, par exemple contre la lumière intense du soleil ou le feu, ainsi que contre l'eau et l'humidité ! Protégez également la batterie du froid !

CÂBLE DE CHARGEMENT

AVERTISSEMENT ! Pour recharger la batterie, utilisez **UNIQUEMENT** le câble de charge USB détachable fourni avec cet appareil.

N'essayez **PAS** de charger l'appareil avec un autre câble de charge USB que celui fourni.

L'appareil et le câble de chargement USB fourni avec celui-ci sont spécialement conçus pour fonctionner ensemble.

Utilisez **UNIQUEMENT** le câble de charge USB fourni ou celui recommandé par le fabricant.

Si le câble de charge USB est endommagé, il doit être mis au rebut. Débranchez le câble de charge USB de l'alimentation électrique avant le nettoyage, l'entretien, le stockage et le transport.

NE PAS toucher le câble de chargement USB et l'adaptateur avec les mains mouillées.

NE PAS laisser le câble de charge USB pendre sur des bords tranchants, **NE PAS** le presser ou le plier. Gardez -le à l'écart des surfaces chaudes.

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! Protégez le câble de charge USB contre l'humidité et les conditions humides. Chargez la batterie à une température ambiante de 18 à 24 °C. Ne chargez pas la batterie à des températures inférieures à 0 °C et supérieures à 40 °C. Chargez la batterie à l'intérieur **UNIQUEMENT**.

NE placez **AUCUN** objet sur le câble de charge USB, car cela pourrait provoquer une surchauffe.

HUILE DE LUBRIFICATION

L'huile de lubrification incluse doit être placée loin des sources d'incendie et hors de portée des enfants. Éviter le contact des yeux avec l'huile de lubrification. En cas de contact, lavez doucement les yeux à l'eau froide pendant 15 minutes, puis consultez un médecin.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VOTRE TONDEUSE À CHEVEUX LITTLE BALANCE

Utilisez la tondeuse à cheveux **UNIQUEMENT** aux fins décrites dans ce manuel d'instructions.



AVERTISSEMENT ! - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! NE PAS immerger l'appareil, le câble de charge USB ou l'adaptateur dans l'eau ou tout autre liquide. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le avant de le toucher.

AVERTISSEMENT ! Cet appareil n'est PAS étanche. Il ne convient PAS à une utilisation dans le bain ou sous la douche.

AVERTISSEMENT ! Lorsque la tondeuse à cheveux est utilisée dans une salle de bain, éteignez-la après utilisation car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque la tondeuse à cheveux est éteinte.

NE PAS placer ou ranger la tondeuse à cheveux là où elle peut tomber dans l'eau ou tout autre liquide.



AVERTISSEMENT ! Cet appareil ne convient PAS au nettoyage sous un robinet d'eau ouvert.

Veillez-vous assurer que vos mains sont sèches lorsque vous manipulez votre tondeuse à cheveux. NE PAS utiliser l'appareil avec les mains mouillées.

Pour éviter les dommages et les blessures, gardez la tondeuse à cheveux à l'écart du cuir chevelu, des sourcils, des cils, des vêtements, des fils, des cordons, des brosses, etc.

N'utilisez PAS la tondeuse à cheveux sur une peau irritée ou une peau présentant des varices, des éruptions cutanées, des taches, des grains de beauté.

NE PAS utiliser votre tondeuse à cheveux sans huiler les lames.

AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation ou branché.

Éteignez TOUJOURS la tondeuse à cheveux après utilisation ou avant de la nettoyer.

Inspectez régulièrement l'appareil et le câble de charge USB pour tout dommage. S'il est endommagé de quelque manière que ce soit, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.


AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE. N'utilisez PAS cet appareil avec un peigne endommagé ou cassé ou avec des dents manquantes sur les lames, cela pourrait abimer vos cheveux et endommager la tondeuse.

N'utilisez JAMAIS la tondeuse à cheveux après un dysfonctionnement ou si elle est tombée ou endommagée.

Si vous trouvez des articles endommagés, n'utilisez PAS la tondeuse à cheveux. Contactez votre lieu d'achat pour obtenir des conseils.

NE JAMAIS démonter la tondeuse à cheveux.

APERÇU DU PRODUIT

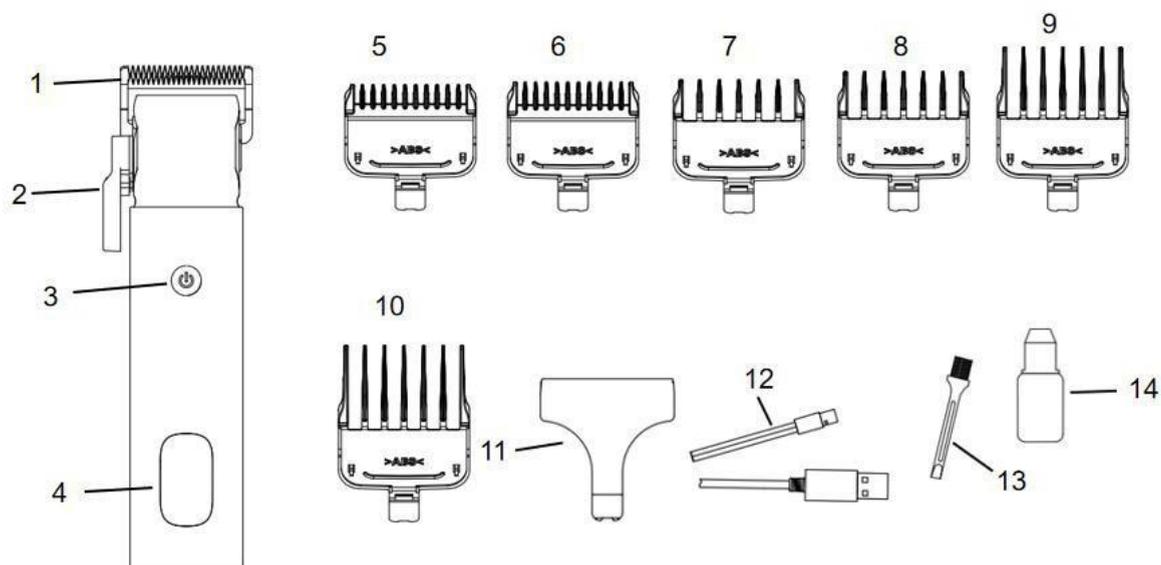

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. TÊTE DE COUPE | 6. PEIGNE DE GUIDAGE DE 3 MM | 11. CAPUCHON DE PROTECTION |
| 2. LEVIER DE REGLAGE | 7. PEIGNE DE GUIDAGE DE 4,5 MM | 12. CÂBLE DE CHARGEMENT USB |
| 3. BOUTON MARCHÉ/ARRÊT | 8. PEIGNE DE GUIDAGE DE 6 MM | 13. BROSE DE NETTOYAGE |
| 4. ÉCRAN LED | 9. PEIGNE DE GUIDAGE DE 10 MM | 14. HUILE DE LUBRIFICATION |
| 5. PEIGNE DE GUIDAGE DE 1,5 MM | 10. PEIGNE DE GUIDAGE 13 MM | |

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

AVERTISSEMENT ! Les matériaux d'emballage ne sont pas un jouet ! NE PAS laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage, car cela présente un risque d'étouffement en cas d'ingestion ! Déballez soigneusement votre tondeuse à cheveux et vérifiez que le contenu est en bon état et qu'il ne manque rien.

Voir la section « Aperçu du produit » ci-dessus pour le contenu que vous devriez avoir.


Si vous trouvez des articles endommagés, n'utilisez PAS le produit. Veuillez le retourner immédiatement au lieu d'achat avec votre reçu.

Nous vous recommandons de conserver l'emballage pour faciliter le stockage et par précaution au cas où vous rencontreriez un problème et auriez besoin de retourner l'article pour réparation ou échange.

INSTRUCTIONS DE CHARGE

1. Avant la première utilisation de l'appareil ou après une longue période d'absence, il doit être chargé pendant 200 minutes (ou jusqu'à ce que l'écran LED affiche 100 %). 150 minutes d'utilisation sans fil lorsque la batterie est complètement chargée.
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour éteindre la tondeuse à cheveux avant de la charger avec le câble de chargement USB fourni.
3. Connectez le câble de charge USB à la prise de l'appareil.
4. Insérez le câble de charge USB dans un adaptateur compatible.
5. Lors de la charge de l'appareil : la capacité de la batterie s'affichera en chiffres et commencera à clignoter sur l'écran LED. La capacité de la batterie est de 00/05/10/15/20/25... à 100 %.
6. La tondeuse à cheveux dispose d'une fonction de charge rapide de 5 minutes pour une utilisation sans fil de 3 à 10 minutes.
7. Lorsque la batterie est complètement chargée : l'écran LED affiche 100 %.
8. Débranchez le câble de charge USB de la prise de charge une fois l'appareil complètement chargé.
9. Lors de l'utilisation de l'appareil en mode sans fil : La capacité de la batterie est de 100/95/90/85... à 0 %.
10. Capacité de la batterie faible : lorsque la capacité de la batterie atteint 05 %, le chiffre commence à clignoter pour alerter l'utilisateur de charger l'appareil. Il reste environ 5 minutes d'utilisation sans fil.

ÉCRAN LED

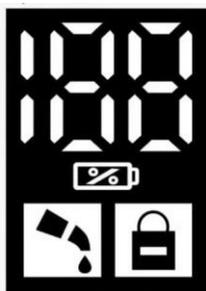

1. Lors de la charge de l'appareil : les chiffres clignotent et fonctionnent à partir de 00/05/10/15... à 100 %.
2. Lorsque la batterie est complètement chargée : l'écran LED affiche 100 %
3. Lors de l'utilisation de l'appareil : les chiffres vont de 100/95/90/85... à 0 %.
4. Lorsque la capacité de la batterie est faible : le chiffre de 5 % commence à clignoter.
5. Lorsque le temps de fonctionnement cumulé atteint 30 minutes, l'icône « bouteille d'huile » commence à clignoter pour un rappel de lubrification de la lame.
6. Lorsque le verrouillage de voyage est activé, l'icône « verrou » s'allume.

MODE D'EMPLOI

Ajoutez un peu d'huile de lubrification sur les lames avant la première utilisation.

UTILISATION AVEC ET SANS FIL.

Quel que soit l'état de charge de la batterie, la tondeuse à cheveux peut être utilisée en mode secteur.


1. Avant d'utiliser la tondeuse à cheveux sur secteur, assurez-vous TOUJOURS que l'appareil est éteint en appuyant sur le bouton ON/OFF.
2. Connectez le câble de charge USB à la prise de charge de l'appareil.
3. Insérez le câble de charge USB dans un adaptateur compatible.
4. Allumez la tondeuse à cheveux en appuyant sur le bouton ON/OFF.

CHANGER, RETIRER ET FIXER LES PEIGNES DE GUIDAGE

NOTE. Éteignez TOUJOURS la tondeuse à cheveux lors de la fixation, du réglage ou du retrait des peignes de guidage.

1. Libérez le capuchon de protection de la lame en le tirant par le bas.
2. Sélectionnez le peigne de guidage approprié (1,5 mm/3 mm/4,5 mm/6 mm/10 mm/13 mm).
3. Placez le peigne de guidage sur la tête de coupe et appuyez fermement sur son extrémité inférieure jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
4. Pour retirer le peigne de guidage, relâchez-le de son extrémité inférieure.
5. Retirez le peigne de guidage de la tondeuse à cheveux.

LEVIER DE REGLAGE

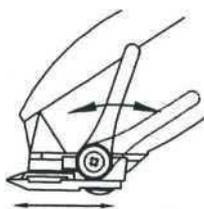

Utilisez le levier de réglage pour un réglage fin. Le levier dispose de 5 hauteurs de coupe de 0,8 mm à 2,0 mm. Il vous permet d'ajuster la taille de votre coupe entre les longueurs des peignes de guidage. Ajustez le levier vers le haut pour une coupe plus serrée et vers le bas pour une coupe plus longue.

VERROU DE VOYAGE

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 3 secondes, la tondeuse à barbe est verrouillée et l'icône « verrouillage » s'allume sur l'écran LED.
2. Pour déverrouiller la tondeuse à barbe, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 3 secondes, l'icône « verrouillage » cessera alors d'apparaître sur l'écran LED.

NOTE. Il n'est pas possible de verrouiller la tondeuse, lorsqu'elle est connectée à une prise de charge USB.

CONSEILS D'UTILISATION

Assurez-vous **TOUJOURS** que vos cheveux sont propres, bien peignés, sans enchevêtrement et secs avant d'utiliser l'appareil. N'utilisez **PAS** de laques pour cheveux, de vaporisateurs d'eau ou tout autre vaporisateur lors de l'utilisation de l'appareil.

Inspectez votre tondeuse à cheveux pour vous assurer qu'elle est exempte de cheveux et de saleté, qu'elle est correctement huilée et qu'elle fonctionne correctement.

Pour éviter que les cheveux coupés ne tombent le long du col, placez une serviette ou une cape autour de la gorge et du cou.

Tenez la tondeuse à cheveux de manière confortable. Vous êtes maintenant prêt à couper ! Si vous n'avez pas l'habitude de couper les cheveux, commencez par le peigne guide pour une longueur de cheveux plus longue, puis réduisez-la, pour éviter de couper plus de cheveux que souhaité.

Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, essayez-le d'abord sur une zone avec une légère croissance des cheveux.

Utilisez un mouvement lent et contrôlé. **NE PAS** forcer l'appareil à travers les cheveux plus vite qu'il ne peut les couper. Pour contrôler le résultat lors de la coupe, peignez régulièrement les cheveux dans le style souhaité. Pendant l'opération, secouez ou soufflez les cheveux de la tête de coupe et du peigne de guidage, si trop de cheveux sont coincés.

COUPE DES CHEVEUX

Peignez soigneusement les cheveux pour les démêler complètement. Pour éviter de coincer les lames, peignez les cheveux dans le sens dans lequel ils poussent et assurez-vous d'enlever tous les enchevêtrements.

Tenez la tondeuse à cheveux avec les dents du peigne vers le haut, mais avec le bas du peigne de guidage à plat contre la tête.

Commencez à couper les cheveux du bas vers le haut de la tête. Soulevez lentement la tondeuse à cheveux vers le haut et vers l'extérieur à travers les cheveux, en ne coupant qu'une petite quantité à la fois.

Répétez cette procédure à l'arrière de la tête.

COUPE DE LA NUQUE ET DE LA ZONE DES OREILLES

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURE ! Sachez que les lames de la tête de coupe sont très tranchantes et qu'elles éliminent les poils avec lesquels elles entrent en contact lorsque le peigne de guidage est retiré.

Positionnez l'appareil de manière à ce qu'un seul bord entre en contact avec les cheveux. Façonnez lentement les cheveux autour des oreilles et coupez la nuque en positionnant les lames contre le cou et en descendant. Pour la coupe finale, utilisez des ciseaux appropriés (non inclus).

Après utilisation, appuyez sur le bouton ON/OFF pour éteindre l'appareil.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

IMPORTANT : Assurez-vous TOUJOURS que la tondeuse à cheveux est éteinte après utilisation et laissez-la refroidir avant de la nettoyer.



AVERTISSEMENT ! Cet appareil ne convient PAS au nettoyage sous un robinet d'eau ouvert.

AVERTISSEMENT ! NE PAS immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides pour le nettoyer.

IMPORTANT : Débranchez TOUJOURS le câble de charge USB de la prise de charge avant de le nettoyer.

NE PAS nettoyer l'appareil avec de la laine d'acier, des produits chimiques puissants, des alcalis, des agents abrasifs ou désinfectants car ils pourraient endommager la surface.

Nettoyez le boîtier de la tondeuse à cheveux en l'essuyant avec un chiffon doux et humide, puis avec un chiffon doux et sec.

Enlevez tous les poils laissés sur l'appareil et la tête de coupe. Utilisez la brosse de nettoyage si nécessaire.



AVERTISSEMENT ! NE PAS immerger la tête de coupe dans l'eau ou d'autres liquides pour la nettoyer. Assurez-vous que les pièces électriques ne deviennent pas mouillées ou humides.

Détachez le peigne de guidage de la tête de coupe après chaque utilisation.

Nettoyez le peigne de guidage à l'eau claire et séchez-le ensuite. Assurez-vous que le peigne de guidage est complètement sec avant de le fixer à nouveau à la tête de coupe et d'utiliser à nouveau l'appareil.

MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

Cet appareil est conçu pour un usage domestique et nécessite un minimum d'entretien après l'achat.


En cas de dysfonctionnement de l'appareil, éteignez-le et laissez-le refroidir, puis contactez votre lieu d'achat pour obtenir des conseils.

N'essayez PAS de réparer l'appareil vous-même.

Cet appareil n'a aucune pièce réparable par l'utilisateur.

LUBRIFICATION DES LAMES :

Pour une performance optimale, appliquez l'huile de lubrification fournie avec l'appareil sur les lames de coupe toutes les quelques coupes de cheveux.

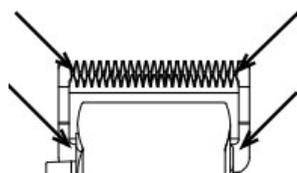

Pour l'huiler correctement, l'appareil doit être maintenu de manière à ce que les lames soient en position basse, ajoutez l'huile comme indication de flèche. Appliquez une ou deux gouttes d'huile de lubrification sur la base des lames mobiles.

Nettoyez tout excès d'huile avec du papier absorbant.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez PAS trop d'huile ! Un excès d'huile endommagera le moteur s'il s'infiltré à l'intérieur.

STOCKAGE

Lorsqu'il n'est pas utilisé, éteignez l'appareil. Laissez l'appareil refroidir complètement, puis rangez-le hors de portée des enfants dans un endroit frais et sec.

ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT



Ce symbole, affiché sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit est conforme à la directive européenne 2012/19/UE et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

Il doit être apporté à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En veillant à ce que ce produit soit éliminé de manière appropriée, vous contribuerez à prévenir les conséquences néfastes potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Le recyclage des matériaux contribuera à préserver les ressources naturelles.



Ne jetez pas les piles usagées avec les ordures ménagères. Ils doivent être jetés dans un point de collecte. Vous pouvez obtenir plus d'informations auprès de votre entreprise locale de gestion des déchets ou de votre conseil local.



GARANTIE

La période de garantie commence à partir de la date d'achat et est valable pour une période de 24 mois. Le fabricant n'est pas responsable des dommages autres que ceux sur les produits fournis.

Les conditions suivantes sont les exceptions de garantie :

- Le produit n'est pas utilisé conformément au manuel d'instructions.
- Les utilisateurs apportent des altérations ou des modifications.
- Utilisation après un accident.
- Dommages dus à des catastrophes inattendues, telles qu'un incendie, une inondation, etc.

Importateur officiel :



ZA, Les Petites

Ruelles 28130

Saint-Piat

France