


PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO

1 Canal


Grabar Control remoto

- 1 - Enchufar únicamente el motor a programar.
- 2 - Colocar en ON el switch 1 del control remoto.
- 3 - Mantener presionado el botón PROG hasta que el motor gire hacia a alguno de los lados (recordar el sentido de giro).
- 4 - Soltar botón PROG, lo que detendrá el motor.
- 5 - Mantener presionado botón ARRIBA o ABAJO hasta que el motor se mueva. Esto lo haremos según el sentido de giro del motor (punto 3) y teniendo en cuenta por donde querriamos que tenga caída la tela:
 - Si el tubo estaba girando en el sentido que hace bajar la tela, pulsar ABAJO.
 - Si el tubo estaba girando en el sentido que hace subir la tela, pulsar ARRIBA.
- 6 - Colocar en OFF el switch 1 del control remoto.

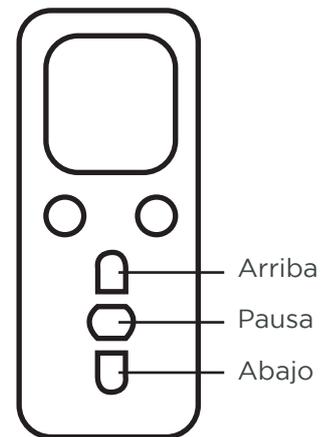

Borrar canal

- 1 - Enchufar únicamente el motor a programar.
- 2 - Extender la tela del toldo a media altura para alejarlo de los finales de carrera y que tenga un margen de recorrido.
- 3 - Colocar en ON el switch 3 del control remoto.
- 4 - Mantener presionado el botón PROG hasta que el motor gire en ambas direcciones durante 1 segundo, indicando el final de la cancelación.
- 5 - Colocar en OFF el switch 3 del control remoto, quedando el canal listo para reprogramarse.

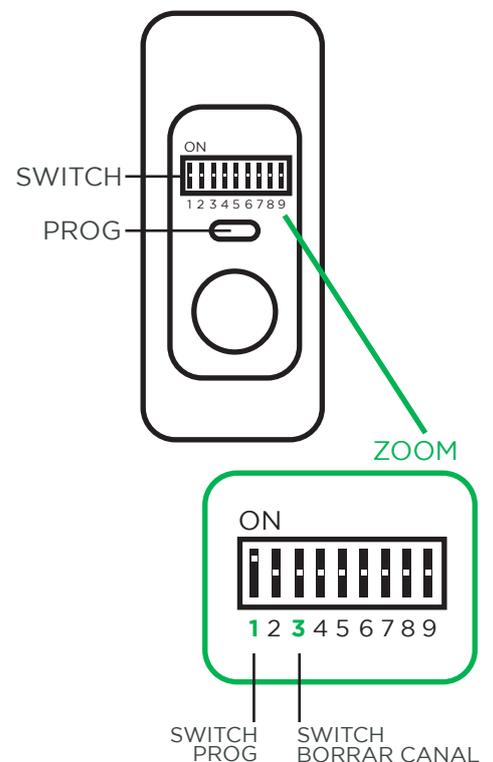

Cambiar sentido de giro

Si se desea cambiar el sentido de giro programado, se debe realizar el procedimiento de **“Borrar canal”** y luego repetir el procedimiento de **“Grabar canal”**, realizando el paso **nº 5** a la inversa.

CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR

Conexión eléctrica

