


# HYDROWELL®

Wasserstoff- Wasserflasche

Produkt-Benutzerhandbuch



## Diagramm der Produktkomponenten

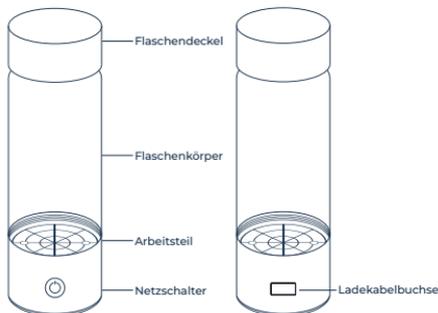

## Netztechnische Parameter des Produkts

Stromversorgung für das Produkt	DC5V 2A
Material	Titanelektrode
Standards für die Ausführung	Q/AB 1-2017
Anforderungen an die Wasserquelle	Entspricht den Hygienestandards für Trinkwasser Häusliches Trinkwasser (GB5749-2006)

## Freundliche Tipps

① Schalten Sie die Flaschenreinigungsfunktion einmal alle 3-5 Tage ein, nachdem die Flasche Wasserstoff elektrolysiert hat. ② Wenn die Flasche vollständig aufgeladen ist, füllen Sie sie mit Wasser und drücken Sie den Netzschalter, um die Reinigungsfunktion zu aktivieren. Gießen Sie nach der Reinigung das Wasser aus, füllen Sie sie wieder mit frischem Wasser und drücken Sie den Netzschalter, um die normale Elektrolyse für drei Minuten zu starten, bevor Sie normal trinken können.

③ Die Flasche ist nur für die Elektrolyse von Wasser geeignet. Es wird nicht empfohlen, andere Flüssigkeiten, wie z. B. Tee oder Getränke, zu elektrolysieren.

## Anweisungen

1. Reinigen: Öffnen Sie den Flaschendeckel und reinigen Sie die Flasche gründlich mit Wasser. Verwenden Sie kein Wasser, um den Netzschalter und den Ladeanschluss zu reinigen!

2. Mit Trinkwasser auffüllen: Trinkwasser, das dem „Hygienic Standard for Drinking Water“ entspricht.

3. Netzschalter: Drücken Sie leicht auf den Einschaltknopf, das Gerät piept einmal und beginnt, in den Arbeitszustand überzugehen. Der gesamte Vorgang dauert 3 Minuten.

4. Wasserstoffproduktion funktioniert: Blasen beginnen am Boden der Tasse zu blubbern und die Basis strahlt farbiges Licht aus, was anzeigt, dass die Elektrolyse zu arbeiten begonnen hat.

5. Die Arbeit wird beendet: Nachdem die eingestellte Zeit erreicht ist, piept das Gerät dreimal und hört auf zu arbeiten. Während der Arbeit können Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um die Arbeit zu beenden.

6. Wenn es aufhört zu arbeiten, halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um die Reinigungsfunktion zu starten. Der gesamte Vorgang dauert fünf Minuten.

7. Die Reinigung ist im Gange: Am Boden der Flasche beginnen sich Blasen zu bilden und die Basis leuchtet rot auf, um anzuzeigen, dass die Reinigung begonnen hat.

## Verwendung und Wartung von Ladegeräten und Batterien

### Aufladen:

Wenn Sie das Netzteil zum ersten Mal verwenden, schließen Sie die Flasche zum Aufladen an das Ladegerät an. Der Boden der Ladeschale leuchtet rot. Wenn die Unterseite der Geräteschale rot blinkt, bedeutet dies, dass die Batterieleistung niedrig ist, und erinnert den Benutzer daran, dass das Gerät aufgeladen werden muss. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt das rote Licht am Boden der Schale. Der gesamte Ladevorgang dauert etwa 3-4 Stunden.

### Zur Erinnerung:

Wenn die Betriebszeit des Geräts offensichtlich kürzer als die vorgesehene Zeit ist oder die Blasen am Boden während des Betriebs unregelmäßig und stoßweise erscheinen, bedeutet dies auch, dass die Batterieleistung unzureichend ist. Sie können es nach der normalen Methode aufladen und dann normal verwenden.

**Hinweis: Aus Sicherheitsgründen darf dieses Gerät während des Aufladens nicht verwendet werden. Unser Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für etwaige Folgen.**

## Wartung

- Stellen Sie die Flasche nicht in die Nähe von Feuerquellen.
- Stellen Sie sie nicht in einen Mikrowellenherd, Wasserkocher, Reiskocher oder eine elektrische Wasserflasche zum Erhitzen.
- Verwenden Sie keine flüchtigen Lösungsmittel wie Reinigungsmittel und Verdünnern, um die Innenwand der Flasche zu reinigen.
- Füllen Sie keine anderen Getränke als Trinkwasser in die Flasche.
- Nicht professionelles Wartungspersonal darf die untere Abdeckung nicht demontieren und selbst reparieren.
- Wenn Sie feststellen, dass es weniger Blasen gibt, wenn die Wasserflasche funktioniert, und sich möglicherweise Schmutz am Boden der Flasche befindet, können Sie Essig in die Flasche gießen, sie zwei Stunden lang einweichen, sie zwei Minuten lang schütteln, den Essig ausgießen und sie dann mit Wasser ausspülen.

## Methoden der Instandhaltung

### \*Anforderungen an die Wasserquelle/Wasserqualität

Die Wasserqualität entspricht den „Hygienischen Standards für Trinkwasser“.

### \*Erstmalige Verwendung

Wenn Sie die Flasche zum ersten Mal benutzen oder sie lange Zeit nicht benutzt haben, schließen Sie sie bitte an das Ladegerät an, um sie aufzuladen, und benutzen Sie sie dann, nachdem sie vollständig aufgeladen ist.

### \*Wenn Sie die Flasche benutzen

Bitte ziehen Sie den Stecker des Ladekabels ab, wenn Sie sie benutzen. Es ist verboten, sie während des Ladens zu benutzen.

### \*Umgebungstemperatur

Bitte verwenden Sie sie in einer trockenen Umgebung von 5-45°C.

### \*Reinigen

Reinigen Sie die Flasche nur mit Wasser, und verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel zur Reinigung der Flasche.

### \*Wasserstoffreiches Wasser aufbewahren

Wenn man das wasserstoffreiche Wasser versiegelt und im Kühlschrank aufbewahrt, kann man die Wirkung des wasserstoffreichen Wassers verlängern. Es wird empfohlen, es rechtzeitig zu trinken.

### \*Nicht einweichen

Legen Sie nicht das gesamte Produkt ins Wasser. Tauchen Sie den unteren Teil der Flasche niemals in Wasser ein!

### \*Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht

Legen Sie das Produkt nicht in direktes Sonnenlicht.

### \*Gefrierschutz

Lagern Sie das Produkt nicht bei Temperaturen unter 0°C und setzen Sie es keinen Temperaturen unter 0°C aus.

### Hinweis:

1. Wenn sich kein Wasser in der Flasche befindet, schalten Sie das Gerät bitte nicht ein und legen Sie keine anderen Metalle in die Flasche, wenn Sie das Gerät einschalten.
2. Wenn das in das Gerät eingefüllte Wasser mehr lösliche Stoffe enthält und die Wasserqualität schlecht ist, aktiviert das Gerät die Stromkreissschutzfunktion, piept dreimal und unterbricht seine Arbeit.

In diesem Fall werden die Benutzer aufgefordert, die Wasserqualität zu ändern und Trinkwasser mit besserer Wasserqualität zu verwenden.

## GARANTIEKARTE (Kundenseite)

Name des Benutzers		Kaufdatum	
Adresse des Benutzers			
Produktname		Modell	
Produktnummer			
Stempel des örtlichen Händlers			

Wartungszentrum:

Anschrift:

Telefon:

Achtung! 1. Bitte bewahren Sie diese Karte gut auf. Im Falle einer Reparatur legen Sie bitte diese Karte und die Quittung mit der Kontaktaufnahme mit dem autorisierten Wartungszentrum unseres Unternehmens vor.  
2. Sollten sich Adresse und Telefonnummer ändern, benachrichtigen Sie bitte das autorisierte Reparaturzentrum.

Bitte entlang dieser gestrichelten Linie ausschneiden

## Registrierung der Produktgarantie (Quittung)

Name des Benutzers		Kaufdatum	
Adresse des Benutzers			
Produktname		Modell	
Produktnummer			