


innowa

災害時にも日常にも、あなたの相棒

buddy Max 取扱説明書

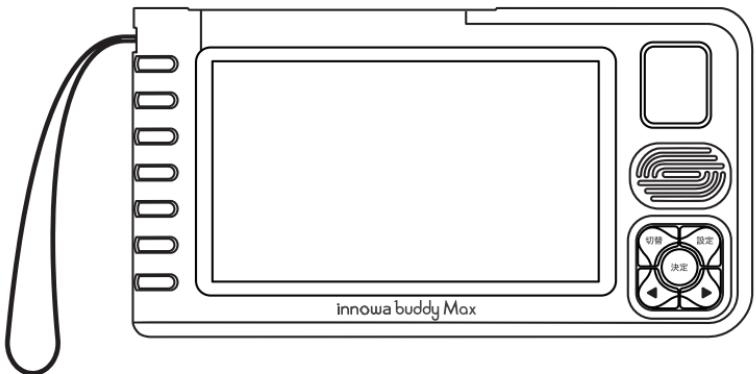

- ◎ この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
- ◎ 長期間使用していない場合は、ACアダプター、もしくは手回しハンドルで約10分間回して充電してからご使用ください。

確認とご注意

安全上/使用上のご注意	P.2
各部の名称と働き	P.7

電源

手回し	P.9
太陽光	P.10
乾電池	P.11
ACアダプター	P.12
携帯充電	P.14

基本操作

microSDカード(別売り)	P.15
モード切替	P.16
ワンセグテレビ	P.17
ラジオ(FM/ AM/ 短波)	P.22
動画/音楽/画像を再生する	P.23
LEDライトを点灯する	P.24
サイレンを鳴らす	P.24
付属品を取り付ける	P.25

仕様

製品仕様	P.26
使用時間	P.27

その他

よくある質問	P.28
製品保証書	裏表紙

安全上のご注意(必ずお守りください)

本製品を安全にお使いいただき、お客様や周りの方、物への被害を防ぐため、必ずお読みください。

本取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱い上の注意事項について次のように説明しています。

 **警告:**「死亡や重傷などを負う危険性がある」内容です。

 **注意:**「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性がある」内容です。

 **禁止:**してはいけない「禁止」内容です。

 **強制:**必ず実行していただく「強制」内容です。

お願い

■本機を使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求につきましても、当社は一切その責任を負いません。

免責事項について

◆地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

◆説明書に記載の使用方法およびその他の遵守すべき事項が守られないことで生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

取り扱い上のご注意

警告

- 🚫 高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。故障や火災の原因となります。
また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
- 🚫 自動車などでご使用の場合は、運転中に液晶画面を絶対に見ないでください。交通事故の原因になります。
- 🚫 液晶パネル部に強い衝撃を与えないでください。液晶パネル部が強い衝撃により破損すると、内部の液体(液晶)が漏れる場合があります。このような場合、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚に付けたりしないようご注意ください。ケガや火傷の原因となります。万一、目や口に入った場合は、ただちに洗い流してください。
破損や故障など、異常な状態で使用しないでください。そのまま使用すると火災や発火、感電の危険性があります。
<異常な状態の例>
- ❗・変な臭いがする。・水に浸かった。
・煙が出ている。・内部に異物が入った。
すぐに使用を中止し、お客様ご相談センターにお問い合わせください。
- ❗ 雷が鳴り出したら、アンテナや電源端子には絶対に触れないでください。感電の原因になります。野外でご使用の際、雷が鳴り出したら、アンテナをたたんで安全な場所に避難してください。
- ❗🚫 分解しないでください。自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。
- ❗🚫 水場で使用しないでください。浴槽、洗面台、台所の流し台、洗濯機など、水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プールの近傍やほこりの多い場所では使用しないでください。電気絶縁の低下によって感電や火災の原因になります。
- 🚫 濡れた手で触らないでください。本製品を濡れた手で触ると、感電や故障の原因となります。
- 🚫 本製品や梱包用ポリ袋、乾電池などを小さなお子様の手の届く場所へ放置しないでください。機器を損傷する可能性があるだけでなく、お子様がケガをする危険があります。
- 🚫 日本国以外では使用しないでください。この装置は日本国内専用です。電圧の違いや環境の違いにより、国外で使用すると感電や火災の原因になります。また他国には独自の安全規格が定められており、この装置は適合していません。
- 🚫 本製品のLEDランプを直視しないでください。LEDランプの光線が直接目にあたると、視力障害を及ぼす恐れがありますので、直視しないようにしてください。
- 🚫 装置の上に物を置かないでください。本製品の上に重いものや、水の入った容器類、または虫ピン、クリップなどの小さな金属類を置かないでください。故障や感電、火災の原因になります。
- 🚫 撥発性の液体の近くの使用は避けてください。マニキュア、ペディキュアや除光液などの揮発性液体は、装置の近くで使わないでください。装置の中に入れて引火すると火災の原因になります。

⚠ 注意

- 🚫 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用や保管は避けてください。
- 🚫 給電用USBケーブルは必ず伸びた状態で使用してください。束ねた状態で使用すると、過熱による火災の原因となります。
- ❗ ご使用にならないときは乾電池、給電用USBケーブルを取り外しておいてください。本製品を長期間使用しない場合は、乾電池と給電用USBケーブルを取り外しておいてください。
- ❗ 本製品を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。
- ❗ 静電気対策をしてください。本製品には静電気に弱い部品があります。本製品を取り扱う前に、壁や扉に触れるなどして体内の静電気を放電しておいてください。また、本製品の不要な部分にはなるべく触れないでください。

◎液晶パネルのドット欠けについて

- ・液晶は高精度技術で製造されていますが、画素欠けや常時点灯する画素があります。
- ・液晶パネル上に黒点(点灯しない点)または白点(点灯したままの点)等のドット欠けが見られる場合がありますが、これは液晶パネルの製造上、回避できない現象であり、欠陥品ではありません。このようなドット欠けにつきましては返品や修理の対象外となります。予めご了承ください。

◎液晶パネルについて

- ・寒い所でご使用になると、画面が尾を引いて見えたり、画面が暗く見えたりする場合があります。温度が上がるに従って現象がなくなっています。

・静止画像などを長時間映したままにしておくと、残像が発生する場合があります。使用中に画面と本体があたたかくなります。

◎乾電池について

- ・下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液漏れや破裂の恐れがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。

① $\oplus\ominus$ を正しく入れてください。

② 充電池は使用しないでください。また、本体での充電池の充電はできません。

③ 幼児の手の届かないところに保管してください。

使用場所

◎下記のような場所では使わないでください。機械や電池の品質が確保されなくなり、製品本来の仕様を満たせなくなることがあります。また、本商品は業務用ではありません。

- ・暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- ・温度が非常に高い所(60°C以上)や低い所(0°C以下)。
- ・窓を閉めきった自動車内(特に夏季)。
- ・塵、埃の多い所。振動のある所。
- ・テレビ、スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
- ・浴室など湿気の多い所。また、水がかかる所や加温器の蒸気が直接当たるような所。
- ・工場、台所など多くの油を使用する所。

内蔵バッテリーに関する注意




Li-ion

内蔵されているバッテリーは充電式電池で貴重な資源です。再利用しますので、廃棄しないでください。不要になった本製品は販売店またはリサイクル協力店へお問い合わせください。


- ・お買い上げ時は、内蔵バッテリーが十分に充電されていません。充電した後にご使用ください。
- ・内蔵バッテリーへの充電が少ない場合は、製品の電源が入らない場合もあります。その際は、ACアダプターより充電後ご使用ください。
- ・内蔵バッテリーに充電した後でもご使用にならない場合は、自然放電し使用時間が短くなります。
- ・内蔵バッテリーは消耗品です。繰り返しの充電によりバッテリーが消耗し使用時間も短くなります。
- ・内蔵バッテリーに充電しても使用時間が短くなった場合は、バッテリーの寿命(経年劣化)が考えられます。
- ・内蔵バッテリーのみでの長時間使用は出来ません。通常使用や長時間使用は、ACアダプターをご使用ください。
- ・内蔵バッテリーが入っている本製品を直射日光が当たる場所や炎天下の室内など高温になる場所に放置しないでください。バッテリーの膨張、漏液、発熱、破損、発火の原因になる恐れがあります。
- ・内蔵バッテリーの漏液、異臭が発生した場合は、直ちにご使用を中止してください。また、漏液した電解液には絶対に触れないでください。
- ・内蔵バッテリー充電中、本体裏面が熱くなる場合がありますが製品の異常ではありません。
- ・内蔵バッテリーの使用時間は、使用環境やバッテリーの劣化度により異なります。

付属品の内容

●以下のものが付属されていることをご確認ください。

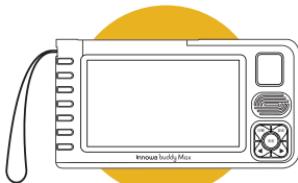

本体

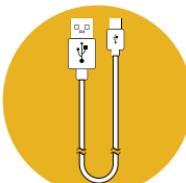

USBケーブル
※本機充電のみでお使いください




ACアダプター



外部アンテナ




取扱説明書・保証書付き

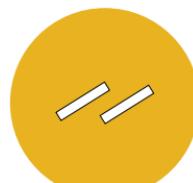


蓄光シール2枚

- ・本機には、お買い上げの日から1年間の製品保証がついています。
ただし、消耗品は保証の対象となりません。
- ・本機の故障による代替品の貸出は弊社では一切行っておりません。

本体各部の名称

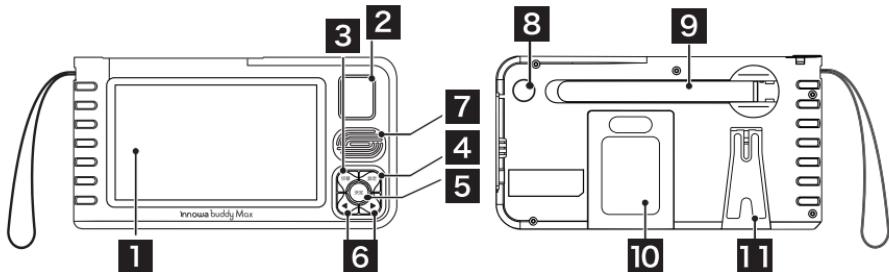

1 液晶ディスプレイ	画面を表示します。
2 スクリーン	設定を確認できます。
3 切替ボタン	TV/FM/AM/短波/再生 を切換えます。
4 設定ボタン	TV/FM/AM/短波: 長押し→チャンネルスキャン TV視聴中: 短押し→設定メニュー表示/非表示 TV録画中: 短押し→録画停止 動画/音楽/画像再生中: 短押し→ファイルリスト表示/非表示、長押し→メニューに戻る
5 決定ボタン	短押し→確定 TV視聴中: 長押し→録画開始 短押し→チャンネルリスト表示/非表示 音楽再生中: 長押し→設定表示/非表示 画像再生中: 長押し→スライドショー開始、短押し→スライドショー停止
6 選局ボタン「◀」「▶」	チャンネル切換えがたり、設定選択の際にカーソルを移動したりできます。
7 スピーカー	音が出ます。
8 ライト	緊急照明です。
9 手回し充電ハンドル	非常時、または屋外などで手回し発電ができます。
10 電池カバー	乾電池を入れる箇所です。
11 スタンド	本体を立たせます。

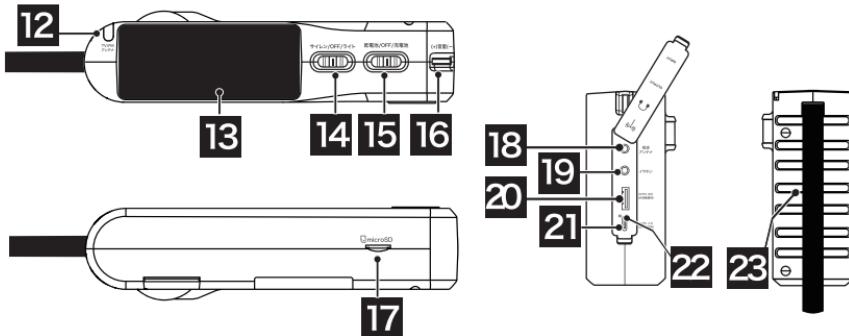

12 アンテナ(TV/FM)	電波状況が悪い際に引き出して使用します。
13 ソーラーパネル	太陽光を当てることで内蔵バッテリーの充電ができます。
14 緊急機能スイッチ	左側→サイレン、真ん中→OFF、右側→緊急照明モード
15 電源スイッチ	乾電池と充電池(内蔵電池)を選択します。
16 音量ダイヤル	音量を調節します。
17 microSDカードスロット	microSDカード(別売り)を差し込みます。microSDカードにテレビ録画の保存、動画/音楽/画像ファイルを格納します。
18 短波アンテナ端子	外部アンテナを接続する端子です。
19 イヤホン端子	イヤホンを接続する端子です。
20 USB出力端子(DC5V)	USB給電機能(携帯等の充電ケーブルで)を利用し、携帯電話やスマートフォンの充電ができます。(出力:5V/1A)
21 入力端子(DC5V)	本体充電用の接続端子です。(USB端子Type-C)
22 充電ランプ	本体の充電状態を表示します。
23 ストラップ	ハンドストラップです。

手回しで充電する


充電用手回しハンドルを回すと本機に内蔵されたバッテリーに充電され、その電源で本機を動作させることができます。

1. 充電用手回しハンドルを引き起こします。
 2. 充電用手回しハンドルを回して充電します。充電ランプが点灯します。
- ・充電用手回しハンドルは左右どちらでも回せます。

※ご注意


- ・充電用手回しハンドルを回す際は、緊急機能スイッチを「OFF」にしてください。
- ・充電用手回しハンドルを回す際に、携帯電話（スマートフォンを含む）にUSBケーブルを使って接続された場合、優先的に携帯電話を充電します。

サイレン/OFF/ライト

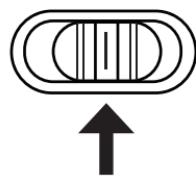


緊急機能スイッチを「OFF」

乾電池/OFF/充電池

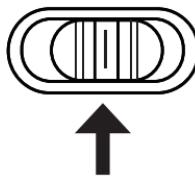

電源スイッチを「OFF」

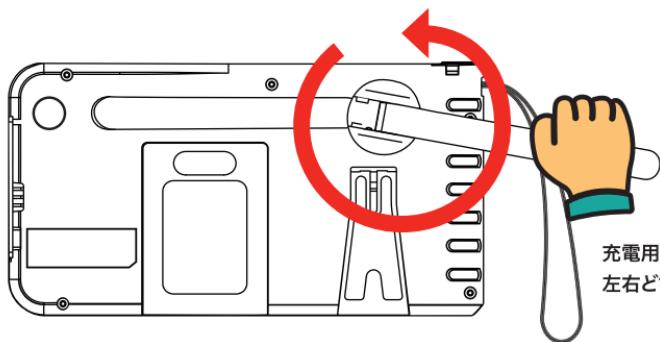

充電用手回しハンドルは
左右どちらでも回せます。



太陽光で充電する

ソーラーパネル全面に太陽光がなるべく直角に当たるように本機を置きます。ソーラーパネルに十分な日光が当たっていれば、充電を開始します。

※ご注意

- ・本機のソーラーパネルは屋外用です。室内照明では充電できません。
- ・風通しがよく、熱がこもらない場所で充電してください。
- ・ソーラー充電は太陽光の強さに左右されます。薄曇りでも正常にご利用出来ない場合があります。
- ・本機は主にラジオやライトの使用を目的としてソーラー充電が可能です。本機から携帯電話やスマートフォンへの充電を目的として、ソーラー充電をご利用いただくことはできません。

ソーラーパネル

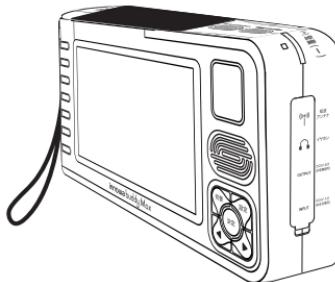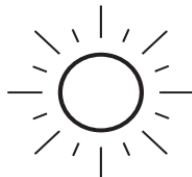

単3形乾電池(別売)で使う

電池カバーを矢印の方向にスライドして開け、乾電池の \oplus 、 \ominus を確かめて正しく入れてください。


1. 本体背面の電池カバーを取り外す際は矢印の方向にスライドさせて、カバーを取り外してください。
2. 乾電池の \oplus 、 \ominus の向きを確認し、間違えないように入れてください。
3. 電池カバーをカチッと音がするまではめ込みます。

(引っ掛け部分が折れないように取り扱いにはご注意ください。)

※ご注意

・乾電池で使う時は、電源スイッチを「乾電池」側にしてお使いください。バッテリーアイコンで乾電池の残量が確認できます。

- ・本機では、乾電池を使って内蔵充電池の充電はできません。
- ・本機の性能を保つために、電池カバーが完全に閉まり、ロックされていることを確認してください。
- ・本機に乾電池を入れたまま長時間保管しないでください。乾電池の液漏れにより本機の故障の原因となります。乾電池は取り外して保管してください。
- ・乾電池を交換する場合は、3本すべて新しいものと交換してください。
- ・アルカリ乾電池を使用してください。

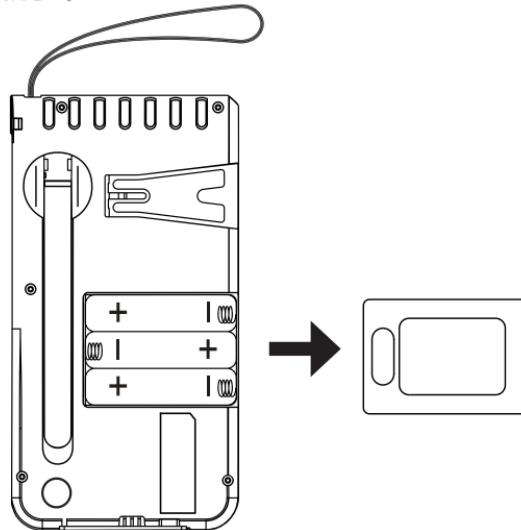


ACアダプターで使う

ACアダプターでのご使用方法

- 付属のACアダプターとUSBケーブルを接続します。
- 本体の電源端子に差し込みます。充電ランプが点灯します。
(充電ランプはすぐに点灯しない場合があります。予めご了承ください。)

※ご注意

- ACアダプター接続時は、電源スイッチを「充電池」側にしてお使いください。「乾電池」側でのご使用はできません。
- ACアダプターを接続してAMラジオを聞く場合は、ノイズが入ることがあります。予めご了承ください。

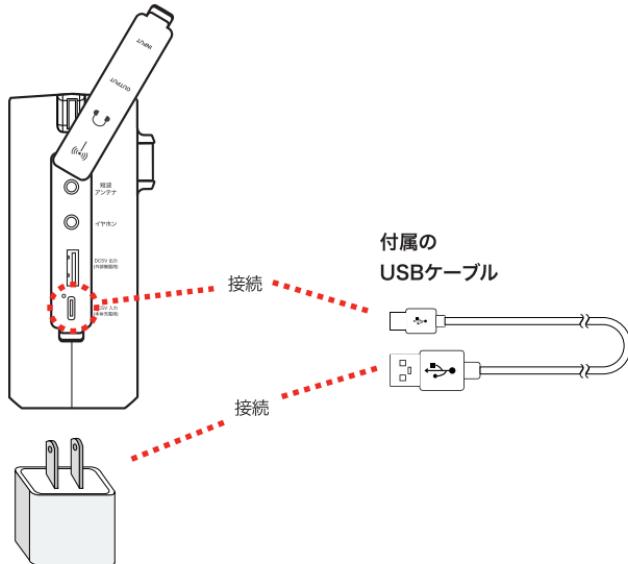


充電の状態は、本体の充電ランプ及びバッテリーアイコンで確認できます。

ACアダプター接続時：

充電の状態	充電ランプ	スクリーン表示	バッテリーアイコン
充電中	点灯	5.0	 目盛りが 一つずつ 増えます
充電完了	消灯	5.0	 ← アイコンが 消えます

携帯電話を充電する(スマートフォンを含む)

1. 電源ON(乾電池または、充電池)の状態で、「切替」を長押しすると、スクリーンに「5.0」が表示されます。
2. お手持ちの携帯電話のUSB充電ケーブルをUSB端子に接続してください。

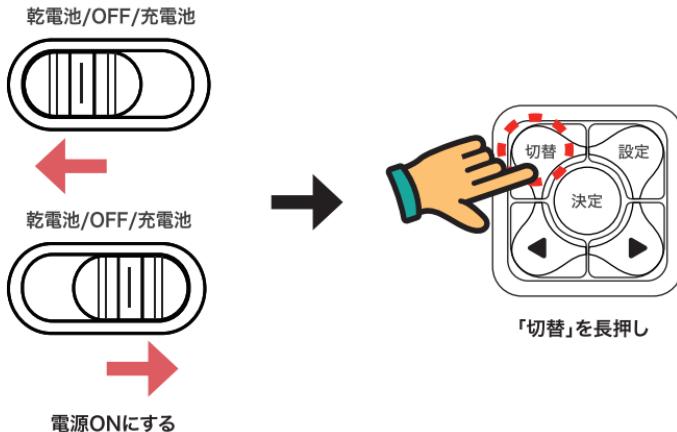

※ご注意

- ・携帯機種(スマートフォンを含む)によっては、充電できない場合もあります。予めご了承ください。
- ・タブレットPC(iPadなどを含む)など充電容量が大きい機器には充電できません。
- ・完全放電された携帯電話への充電はできません。
- ・充電時間は機種や使用状態などにより異なります。
- ・ワンセグテレビ及びラジオ機能を使用しながら携帯充電はできません。
- ・内蔵バッテリーにある程度充電されないと携帯充電はできません。ただし、充電用手回しハンドルを回して携帯電話を充電する場合、そのような制限はありません。

microSDカード(別売り)について


本機では下記仕様の microSDHC (XC) カードがご利用いただけます

4GB～64GB対応 Class10以上推奨
フォーマット形式:FAT32 または exFAT

- 上記以外でフォーマットされたmicroSDカードは本機ではご利用いただけません。

◆取り付け方法:

本機の液晶ディスプレイ側が上に向いていることを確認して、microSDカードの金属端子面を上に向け、microSD カードスロットに「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

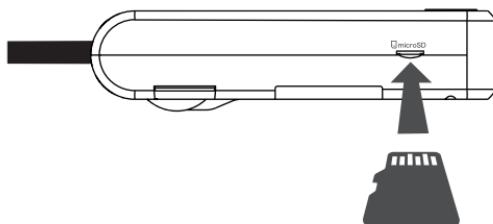



※ご注意

- 取り付ける際は、差し込む位置と方向を確認してください。
- microSDカード以外のカードを差し込まないでください。

モード切替

切替ボタンでモードが切り替わります。

「ワンセグTV」→「FMラジオ」→「AMラジオ」→「短波ラジオ」→「再生」の順番でモードが切り替わります。

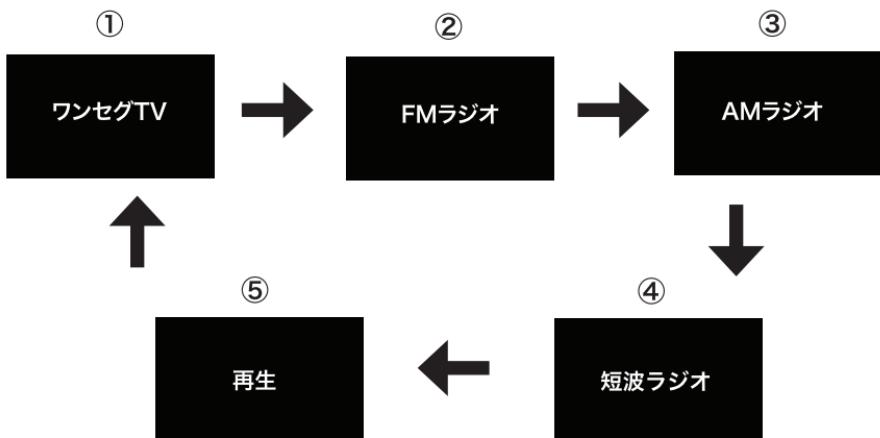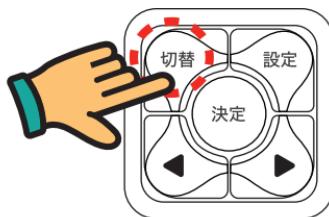

テレビを視聴する(はじめて視聴する場合)

ご使用になる前に

- ・本製品はワンセグを受信して視聴できます。一部地域や電波環境によっては受信できない場合があります。また、放送エリア内でも地形や建造物などの周辺環境、そのほかの電波状況により受信できない場合があります。
- ・電波状況が悪くなると、映像が止まったり音声が途切れたりする場合があります。
- ・ワンセグは携帯端末向けの放送サービスですので、画質が粗く感じたり、映像が滑らかに映らなかったりする場合があります。
- ・ワンセグは複数の放送局(中継局含む)によってサービスされているため、電車や車などで移動しながら受信した場合、異なるエリアに入ると受信チャンネルが変わることがあります。その際は初期化し、チャンネルを再度設定してください。

使用方法

電源ON(乾電池/充電池)の状態で、右上のスクリーンを見ながら、「切替」を押すと、TV/FM/AM/短波(SW)/再生(PLAY)を切換えます。初回は自動でお住まいの地域で視聴できるテレビ局のチャンネル設定を開始します。2回目以降はワンセグ画面に切換わります。

※ご注意

- ・電波状況が悪い際にアンテナを引き出してご使用下さい。
- ・テレビ番組が正常に視聴できない場合は、開けた場所や信号の強い地域に移動して試してください。

◆選局する

選局ボタン「◀」「▶」を押すとスキャンで受信したチャンネルを選局できます。「設定」ボタンを長押しすると、チャンネルを再受信します。



◆各種メニュー

ワンセグ視聴中に、「設定」を押すと各種メニューが表示され、設定等の変更ができます。選局ボタン「◀」「▶」で変更する項目を選択し、「決定」を押して設定を変更します。


◆一般設定

【一般設定】が表示されたところで「決定」を押します。

スクリーン:「決定」を押すごとに画面表示サイズを変更します。

状態表示:【オン】にすると時刻と電波状況を表示します。

初期化:保存していたチャンネルを全て消去します、チャンネルを再設定します。

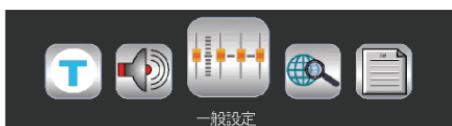


◆チャンネル検索

地域を選択してチャンネルスキャンを行います。【全域検索】またはご使用のエリアを選択し、「決定」を押して設定を行います。



◆チャンネルリスト

チャンネルスキャンで受信した放送局の一覧を表示します。リストから視聴したいチャンネルを選択し、「決定」を押して選局できます。

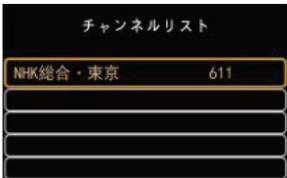

◆番組表

表示しているチャンネルの番組を表示します。表示されている番組を選択し、「決定」を押して選ぶと番組情報を見ることができます。



◆再生リスト(録画機能)

※この機能を使うには、microSDカード(別売り)が必要です。

(P.15「microSDカード(別売り)について」)




- ・録画する:ワンセグ視聴中に、「決定」ボタンを長押しすると録画を開始します。録画中に、「設定」ボタンを押すと、録画を停止します。
- ・録画した番組を再生する:ワンセグ視聴中に、「設定」ボタンを押し、【再生リスト】を選択し、「決定」ボタンを押してください。録画した番組リストを表示します。見たい番組を選択し、再度「決定」ボタンを押してください。
- ・再生を停止する:「決定」ボタンを長押し押すと再生を中止し放送画面に戻ります。

・録画時間の目安:

16GBのmicroSDカード	約90時間
32GBのmicroSDカード	約180時間

※上記値は目安で、絶対保証値ではありません。

- ・録画中に、左上に赤い点が点滅し、録画時間、チャネル番号、録画日時などが表示されます。
- ・録画した番組を再生中に、「設定」ボタンを押すと、【再生リスト】を表示します。再度「設定」ボタンを押すと、再生画面に戻ります。
- ・再生中に、選局ボタンを利用して録画した番組を選択できます。
- ・録画した番組を削除する:録画した番組を再生中に、「設定」ボタンを押し、再生リストを表示します。削除したい番組を選択し、「決定」ボタンを長押しすると、確認画面を表示します。【はい】を選択し、「決定」ボタンを押してください。

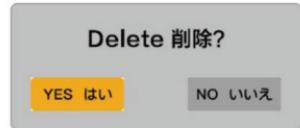

※ご注意

- ・必ず対応するmicroSDカードをご使用ください。
- ・テレビの映像は著作権法により保護されています。これらの映像は個人で楽しむ以外に利用しないでください。

◆字幕放送

【オン】にすると字幕を表示します。【オフ】にすると字幕が非表示になります。

※電波状況により表示できない場合があります。

※字幕放送ではない番組は字幕の表示はされません。



◆音声多重切換

主音声、副音声、主+副音声の設定ができます。



※副音声付きの番組のみ切換えができます。



FM・AMラジオを聴く(はじめて使用する場合)

◆使用方法:

- ・アンテナを伸ばし、電源ON(乾電池/充電池)の状態でホームボタンを長押し、FM/AM/短波ラジオモードになります。
 - ・ラジオモードを利用する場合、5インチ液晶画面をOFFにして、右上の液晶画面の表示によって各種メニューを選択します。
 - ・短波ラジオを聞くときは、短波アンテナ端子に外部アンテナを挿入し、アンテナ本体を窓際など、高いところに吊るしてください。
 - ・短波ラジオのチャンネルスキャンには時間がかかる場合があります。
- ※ご注意
- ・雷雨が多い時には屋外にアンテナを設置することは避けましょう。

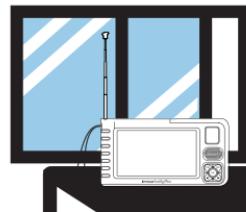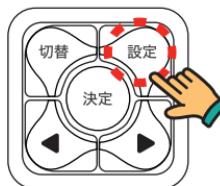

①チャンネルオートスキャン

設定ボタンを長押しすると、自動的にチャンネルを設定します。設定完了後に番組数を表示します。

※電波状況が悪いと、オートスキャンしてもチャンネルを受信できない場合があります。

②チャンネル手動選局モード

決定ボタンを押すと、自動検索と手動検索を切り替えます。

手動選局モード: 選局ボタン「◀」「▶」を押すと、FMは0.1MHzごと、AMは9KHz、短波は5KHzごとで周波数を調整します。

③チャンネル切換モード

チャンネルオートスキャンモードの場合、設定完了後、選局ボタン「◀」「▶」を押すと受信したチャンネルを切換えます。



動画/ 音楽/ 画像を再生する

※この機能を使うには、microSDカード(別売り)が必要です。( P.15「microSDカード(別売り)について」)

本機においては、以下のデータ保存形式で保存された音楽や動画データを再生することができます。

動画: AVI, MOV, MPEG, MP4, 3GP, FLV
(解像度: 1080pまで、ビットレート: 5,000Kbpsまで)
音楽: MP3, WAV, AAC, WMA
画像: JPEG, BMP, GIF, PNG

※対応形式のデータでも、圧縮設定や環境により正しく再生できない場合があります。

※著作権保護されたコンテンツは再生できません。

◆使用方法:

- ・電源ON(乾電池/充電池)の状態で、右上のスクリーンを見ながら、「切替」を押すと、TV/FM/AM/短波(SW)/再生(PLAY)を切替えます。
- ・選局ボタンを押し、動画/音楽/画像を選択し、「決定」ボタンを押すとファイルリストを表示します。再生したいファイルを選択し、「決定」ボタンを押すと再生します。「設定」ボタンを長押しすると選択画面に戻ります。
- ・再生中に、選局ボタンを利用してファイルを選択できます。
- ・動画/音楽/画像ファイルを削除する: 動画/音楽/画像を再生中に、「設定」ボタンを押すと、ファイルリストを表示します。削除したいファイルを選択し、「決定」ボタンを長押しすると、確認画面を表示します。【はい】を選択し、「決定」ボタンを押してください。

Delete 削除?

YES はい

NO いいえ


※ご注意

- ・必ず対応するmicroSDカードをご使用ください。
- ・直接本機とパソコンを接続させることはできません。パソコンを使って、再生したいデータをmicroSDカードに保存してください。

LEDライトを点灯する

- 緊急機能スイッチを「ライト」側に合わせてください。ライトが点灯します。


* 内蔵バッテリーの充電がない場合や乾電池の残量がない場合はLEDライトが点灯しません。

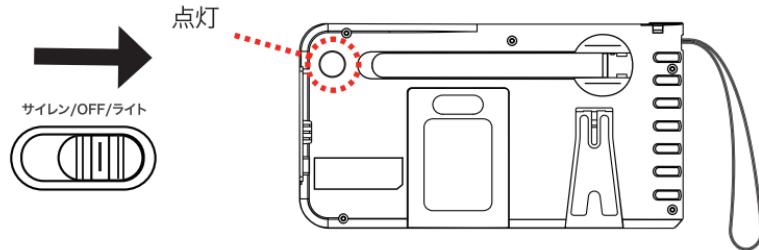

サイレンを鳴らす

- 緊急機能スイッチを「サイレン」側に合わせてください。サイレンが鳴ります。LEDライトが点滅します。

* 内蔵バッテリーの充電がない場合や乾電池の残量がない場合はサイレンが鳴りません。LEDライトが点滅しません。

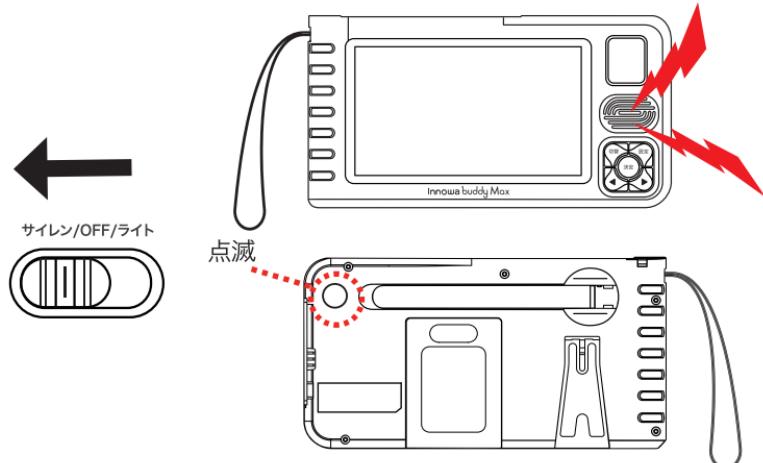


付属品を取り付ける

◆蓄光シール

蓄光シールは凹凸の少ない場所に貼り付けてください。

例:本体上部、裏面ハンドル横

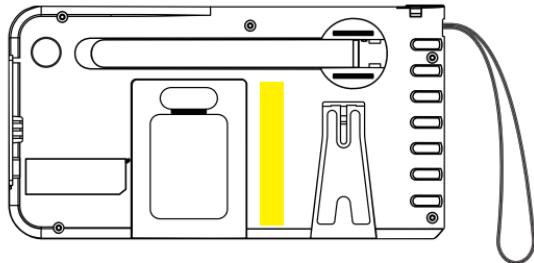

製品仕様

モデル名		buddy Max
モニターサイズ		5インチ液晶
解像度		800×480
受信周波数	ワンセグテレビ	UHF 470~770MHz
	FMラジオ	76~108MHz
	AMラジオ	522-1710KHz
	短波ラジオ	3.8-21.95MHz
電源	本体	入力: DC5V1A
	ACアダプター	入力: AC100V、出力: DC5V1A
	乾電池	単3形アルカリ乾電池3本
	内蔵電池	リチウム電池 3.7V 2000mAh
	ソーラー充電	○
テレビ録画		○
動画・音楽・画像再生		○
スピーカー		1.25WX1
外形寸法:本体		175×93×38.5mm
質量(重さ)		375g(本体のみ)
動作温度範囲		0°C~40°C
保存温度範囲		-10°C~60°C
端子	イヤホン	3.5mmステレオ端子
	携帯充電用	USB端子(Type-A)
	本体電源用	USB端子(Type-C)
対応メディア(別売り)		microSDカード 4GB~64GB対応 Class10以上推奨 (フォーマット形式:FAT32 または exFAT)
セット内容		本体、ACアダプター、USBケーブル、外部アンテナ、蓄光シール、取扱説明書・保証書

※一部の携帯電話やスマートフォンは充電できない場合がございます。

※充電式乾電池は充電できません。

※ソーラー充電は太陽光の強さに左右されます。薄曇りでも正常にご利用出来ない場合があります。

※本機は主にラジオやライトの使用を目的としてソーラー充電が可能ですが。本機から携帯電話やスマートフォンへの充電を目的として、ソーラー充電をご利用いただくことはできません。

使用時間

内蔵バッテリー	ワンセグ	約 5時間
	ラジオ	約 26時間
乾電池	ワンセグ	約 3時間
	FMラジオ	約 22時間
手回し 1分間に120回転 10分間回して計算	ワンセグ	約 8分
	ラジオ	約 30分
ソーラー充電 (快晴時の屋の直射日光 で3時間充電した場合)	ワンセグ	約 18分
	ラジオ	約 70分

※使用時間については、当社テスト基準になります。

※使用環境により使用時間は異なります。

※音量は中となります。

※ソーラー充電は連続して照射した場合の数値です。目安としてご利用ください。

Q:電源が入りません。

A:電池が少なくなっている可能性があります。電池残量が少ない場合、充電してみてください。

Q:放送が受信できません。

A:ご使用の地域が受信できない地域、または受信を遮るものがある可能性があります。
使用場所を変えてお試しください。

Q:音声が出ません。

A:音量が最小になっていないか、電池残量が少なくなっていないかをご確認ください。

Q:視聴中に映像や時刻がずれてしまいます。

A:デジタル放送特有の現象で、故障ではありません。
デジタルデータを受信して映像化処理を行うため、表示にタイムラグが生じる場合があります。

Q:液晶画面がOFFになります。

A:ラジオ視聴の場合、液晶画面をOFFするのは、アンテナの信号の干渉を低減するためです。

- **保証書(裏表紙参照)**
保証書は、必ず「お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになって、大切に保管してください。
- **保証期間**
お買い上げの日から1年間です。
- **対象部分機器**
本体(消耗部品は除く)
- **修理をご依頼されるとき**
異常があると思われるときは、機種名、氏名、住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。
- **保証期間中のとき**
保証期間中に、正常なご使用状態で、故障が発生した場合には、お客様ご相談センターにお問い合わせください。
- **保証期間が過ぎているとき**
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。
 - ・点検や修理の際、履歴や登録したデータが消去される場合があります。
 - ・修理期間中の代替機の貸し出しへは行っておりません。あらかじめご了承ください。

ご相談窓口

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

- 下記窓口の名称、電話番号、受付時間は、都合により変更することがありますのでご了承ください。
- 電話をおかげになる際は、番号をお確かめのうえ、おかげ間違いのないようご注意ください。
- 紛失等による同梱品の追加購入や別売品の購入につきましては、弊社ホームページからご購入ください。

 <http://www.innowa.jp/>

故障相談や取扱方法などに関するお問い合わせ

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

お客様ご相談センター

 050-7123-5402

 cs@nhtechology.co.jp

<無料修理規定>

- 1.本書記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意書に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
 - 2.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (↑)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (口)お買い上げ後の移動、落下等による故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、指定外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障及び損傷
 - (二)特殊な条件下等、通常以外の使用による故障及び損傷
 - (木)故障の原因が本製品以外にある場合
 - (ヘ)本書のご提示がない場合
 - (ト)本体内蔵のディスプレイ、付属品などのおよび消耗品の消耗による交換
- 3.本体・部品・付属品を紛失された場合は、紛失した本体・部品・付属品が保証対象外となります。
- 4.本書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

●本書を紛失しないよう大切に保管してください。

- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

S/No.

保証書

本書は、本書記載内容(下記規定)で、無料修理を行うことを、お約束するものです。保証期間中に、正常なご使用状態で、故障が発生した場合には、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

品 番	buddy Max		
お買い上げ日	お買い上げ年月日の記載がない場合、無料修理規定外となります。		
保 証 期 間	お買い上げの日から1年		対象部分機器:本体(消耗部品は除く)
お客様欄	お名前: 様 ご住所: 〒 TEL:		
販売店	店名・住所 上欄に記入または捺印のない場合は、必ず販売店様発行の領収書など、お買い上げの年月日、店名等を証明するものを、お貼りください。		

無効

お客様ご相談センター



050-7123-5402

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

✉ cs@nhtechnology.co.jp