







M.2 NVMe Smart SSD Enclosure

DSWC1P/DSWC1C
Series

User Manual

简体中文.....	3
English.....	12
日本語.....	20
Italiano.....	28
Français.....	36
Deutsch.....	44
español.....	52

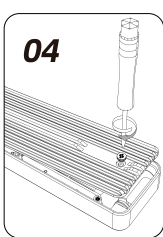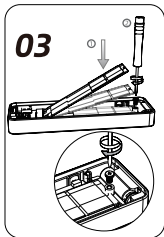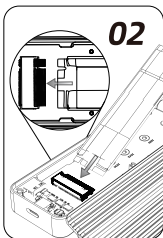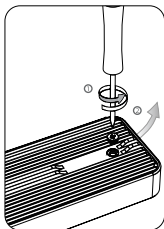



M.2智能移动固态硬盘盒

DSWC1P/DSWC1C

系列产品

使用说明书

企业级硬件断电保护 | 硬盘健康状态显示
传输速度与温度监测 | NVMe/PCIe | D-Key

www.dockcase.com

简介

Dockcase M.2 智能移动固态硬盘盒, DSWC1P系列产品目前包含DSWC1P, DSWC1P-5, DSWC1P-10, DSWC1E等型号, DSWC1C系列产品包含DSWC1C, DSWC1C-EB, DSWC1C-ES, DSWC1C-EP等型号, 均用于搭配M Key或B&M Key接口的NVMe/PCIe固态硬盘使用。

包装内容

1. 产品本体
2. USB 3.2 Gen 2 Type-C 数据线
3. 盖板螺丝*2
4. 螺丝刀*1
5. 2230/2242/2260 SSD固定螺丝垫片


规格

产品系列	DSWC1P Series		DSWC1C Series
产品型号	DSWC1P-5	其他型号	所有型号
典型断电保护时长	5 秒	10 秒	
材质	铝合金，钢化玻璃		
数据端口	USB 3.2 Gen 2 Type-C		
供电要求	最大 5V±0.25V==3.0A		
支持SSD类型	M Key M.2 SSD(NVMe/PCIe), B&M Key M.2 SSD(NVMe/PCIe)		
支持SSD规格	2230/2242/2260/2280		
最大支持硬盘容量	2TB		4TB
支持的操作系统	Windows 7/8.1/10/11, macOS 10.14.6以上, iPadOS 12.4以上, Linux, Android		
屏幕参数	1.33" 240*240 LCD		

注意事项

1. 在安装好硬盘后, 请确保盖板正确安装, 并且不要在硬盘盒外壳上覆盖阻止散热的物体;
2. 为确保连接正常, 请先使用数据线接硬盘盒, 然后再接电脑;
3. 全新的硬盘需要进行初始化, 分区和格式化之后才能被电脑正常访问和使用;
4. 硬盘盒主板上的贴膜用于不同规格的SSD安装, 仅在需要的时候撕开;
5. 数据接口最大传输速率为10Gbps, 实际传输速率可能因主机和硬盘规格而异;
6. 当屏幕显示数据传输页面时表示硬盘在进行读写操作, 勿断开连接;
7. 保修默认不包含产品附带的配件;

硬盘盒主界面状态说明



注意: 由于Dockcase产品的固件会不定期更新, 显示界面的内容也会动态更新, 请关注对应固件的更新记录。



1. 断电保护电容充电进度

显示断电保护电容的充电进度, 灰色表示由于能量不足而暂不支持断电保护. 红色, 黄色和绿色分别表示不同的充电阶段.

当断电保护可用时, 这里会显示“Xsec PLP Ready”表示目前有X秒的断电保护时长可用. 最大时长与产品型号、功耗和工作状态相关。



2. 硬盘产品信息和工作状态显示

这里会显示硬盘的大小、协议、PCIe工作模式和产品型号。



3. 硬盘健康状态信息显示

这里的数据由硬盘的S.M.A.R.T.提供, 会显示硬盘的预估剩余寿命、健康状态等级和累计通电小时数。



4. USB工作状态

显示硬盘盒本次启动通过USB接口累计读取(↑)和写入(↓)的数据量、USB工作状态和对应的最大速率。

36°C Dockcase

5. 状态栏

屏幕顶部的状态栏, 左上角会实时显示SSD的温度, 右上角会在USB接口电压较低显示黄色的电压数值(单位:mV)。

按键说明



D-Key按钮

硬盘盒启动后可通过侧面D-Key按钮实现对硬盘盒固件*的操作, 具体操作如下:

1. 主页面中:

D-Key双击——将硬盘盒屏幕显示方向顺时针旋转90°;

D-Key长按——长按, 直到硬盘盒屏幕底端显示其他功能界面的标题, 松手进入对应的界面;

2. 功能界面界面中:

D-Key短按——返回主界面, 或者在"关于/About Me"界面切换控制选项;

D-Key长按——长按3秒后马上松开, 可以应用/修改光标右边的选项.

注意: 10秒钟无操作将会自动返回主页面, 部分参数修改需要硬盘盒重新启动才会生效.

*Dockcase智能移动硬盘盒支持固件升级, 有关固件的参数、详细使用方法及固件更新, 可以搜索添加微信公众号“DOCKCASE多凯斯”确认详情

其他信息

材质: 铝合金、钢化玻璃

保修时间: 12个月

执行标准: Q/DJKJ 001-21H1

品牌商: 深圳嘀佳科技有限公司



Made in China

Introduction

Dockcase M.2 Smart Portable SSD enclosure, DSWC1P series products include DSWC1P, DSWC1P-5, DSWC1P-10, DSWC1E, and other models. DSWC1C series products include DSWC1C, DSWC1C-EB, DSWC1C-ES, DSWC1C-EP, and other models. These enclosures are designed for use with NVMe/PCIe solid state drives that have an M Key or B&M Key interface.

Package Content

1. Dockcase M.2 NVMe Smart SSD Enclosure*1
2. USB 3.2 Gen 2 Type-C Data Cable*1
3. Screw*2
4. Screwdriver*1
5. 2230/2242/2260 SSD fixing screw gasket


Specification

Product Series	DSWC1P Series		DSWC1C Series
Model	DSWC1P-5	Others	All models
Typical PLP Duration	5 Seconds	10 Seconds	
Material	Aluminum Alloy, Tempered Glass		
Data Port	USB 3.2 Gen 2 Type-C		
Power Requirement	Max 5V±0.25V=3.0A		
Supported SSD Type	M Key M.2 SSD(NVMe/PCIe), B&M Key M.2 SSD(NVMe/PCIe)		
Supported SSD Length	2230/2242/2260/2280		
Supported Max Capacity	2TB		4TB
System Requirements	Windows 7/8.1/10/11, macOS 10.14.6 or later, iPadOS 12.4 or later, Linux, Android		
Screen	1.33" 240*240 LCD		

Notes

1. After installing the SSD, please make sure that the cover is installed correctly and don't cover the SSD enclosure with objects that prevent heat dissipation;
2. To ensure the connection is normal, please use the data cable to connect the computer first, and then connect it to the SSD enclosure;
3. A new SSD needs to be initialized, partitioned, and formatted in sequence, then it can be accessed and used normally;
4. The protective film on the motherboard of the SSD enclosure is used for SSD installation of different specifications, and can only be torn off when needed;
5. The maximum transmission rate of the data port is 10Gbps. The actual transmission rate may vary depending on the host and SSD;
6. When the Transfer Page is displayed on the screen, it means the SSD is reading and writing, please do not disconnect it;
7. If you have any questions, Amazon customers can contact *amazon@dockcase.com* for the fastest response, other customers can contact *support@dockcase.com*. The warranty does not cover the accessories that come with the SSD enclosure.

Display Description



Note: Since the Dockcase firmware will be updated irregularly, the display content will also be dynamically updated.



1. Power Loss Protection (PLP)


Display the charging progress of the capacitor for power loss protection. Gray indicates that it has not been ready due to insufficient energy. Red, yellow, and green respectively indicate different charging stages.

When power loss protection is available, "Xsec PLP Ready" will be displayed, which means that there is currently Xsec power loss protection time. The maximum duration is related to the product model, power consumption and working status.



2. SSD information and working status

Display the SSD capacity, protocol, PCIe working mode and SSD model.



3. SSD health status information

The data here is provided by S.M.A.R.T. of SSD, which will display the estimated remaining life (percentage), total power-on hours, and health status of the SSD.



4. USB working status

Display reading (↑) and writing (↓) data volume by the SSD enclosure after each startup, USB working status and corresponding maximum speed.

36°C Dockcase

5. Status bar

Display the real-time SSD temperature in the upper left corner of the Main Page, and when the voltage of the USB port is low, a yellow voltage value (unit: mV) will be displayed in the upper right corner.

D-Key



After the SSD enclosure is started, D-Key can realize the operation of the SSD enclosure firmware*, the specific operations are as follows:

1. Main page

Double click—rotate the display 90 degrees clockwise;

Long press—until the title of the other function page is displayed at the bottom of the screen and release it to enter the corresponding page.

2. Function Pages

Short press—return to the main page, or switch the options in the "About Me" page;

Long press— for 3 seconds and immediately release it to apply/modify the options on the right of the cursor.

Note: The display will be back to the main page if there is no operation within 10secs. Some configuration changes will take effect only after restart.

*Dockcase M.2 NVMe Smart SSD Enclosure supports firmware upgrade. For firmware parameters, detailed usage and firmware updates, please visit www.dockcase.com/firmware-upgrade.

Others

Material: aluminum alloy, tempered glass

Warranty: 12 months

Brand Owner: Shenzhen DIJA Technology Co., Ltd.

Official Site: www.dockcase.com

Support Email:

support@dockcase.com

amazon@dockcase.com



Made in China

はじめに

Dockcase M.2 NVMe SSD Enclosure:

DSWC1PシリーズにはDSWC1P, DSWC1P-5, DSWC1P-10, DSWC1Eとその派生モデルがあり、DSWC1CシリーズにはDSWC1C, DSWC1C-EB, DSWC1C-ES, DSWC1C-EPとその派生モデルがあり、M KeyまたはB&M KeyのM.2インターフェース NVMe/PCIeのSSDと一緒に使用します。

パッケージ内容

1. Dockcase M.2 NVMe SSD Enclosure*1
2. USB 3.2 Gen 2 Type-C ケーブル*1
3. ネジ*2
4. ねじ回し*1
5. 2230/2242/2260 SSD固定用のネジスペーサー*1


商品仕様

モデル	DSWC1P シリーズ		DSWC1C シリーズ
型番	DSWC1P-5	その他	全機種
電源喪失 保護時間	5秒	10秒	
材質	アルミニウム合金、強化ガラス		
データポート	USB 3.2 Gen 2 Type-C		
電源仕様	Max 5V±0.25V≒3.0A		
適用なSSD タイプ	M Key M.2 SSD(NVMe/PCIe), B&M Key M.2 SSD(NVMe/PCIe)		
対応SSD規格	2230/2242/2260/2280		
対応容量	2TB		4TB
対応OS	Windows 7/8.1/10/11, macOS 10.14.6 or later, iPadOS 12.4 or later, Linux, Android		
スクリーン情報	1.33" 240*240 LCD		

注意事項

1. SSDを取付した後、カバーが正しく取り付けられていることを確認し、SSDケースの表面に放熱が防止されるものを置かないでください。
2. 正しく接続するために、先ずケーブルをパソコンに接続してからSSDケースに接続してください。
3. 新しいSSDは、初期化、パーティション分割、フォーマットを順番に行うことで、正常にアクセス・使用できるようになります。
4. SSDエンクロージャーのマザーボードに貼られているフィルムはSSDを保護するためのもので剥がしないでください。
5. データポートの最大伝送速度は10Gbpsです。
実際の転送速度は、ホストやSSDの仕様・動作状況により異なる場合があります。
6. 画面に転送ページが表示されたら、SSDがデータを読み取り中ですので接続を解除しないでください。
7. ご不明な点がございましたら、Amazonプラットフォームで製品をご購入いただいたお客様は、
amazon@dockcase.com までご連絡いただくと最も早く対応できます。その他のプラットフォームでご購入のお客様は、support@dockcase.com にご連絡ください。なお、SSDエンクロージャーに付属するアクセサリ類は保証対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

画面内容の説明



ご注意：Dockcase製品のファームウェアは定期的に更新されます。ディスプレイの表示内容も更新するので対応ファームウェアの更新記録をフォローしてください。



1. 電源喪失保護コンデンサの充電進捗（PLP）

コンデンサの充電進捗が表示されます。

グレーはエネルギーが不足で電源喪失保護をサポートしません。

赤、黄、緑はそれぞれ異なる充電段階を示します。

画面上の‘Xsec PLP Ready’は現時点でX秒の電源オフ保護時間が利用可能であることを示します。

最大持続時間は製品モデル、SSDの消費電力、動作状態によります。



2. SSD情報と稼働状態の表示

ここにSSDの容量、プロトコル、PCIeワーキングモード、SSDのモデルを表示します。



3. SSD健康状態の情報の表示

このデータはSSDのS.M.A.R.T.より提供される、SSDの推測される残り寿命、累積通電時間とSSDの健康状態を表示します。



4. USBの作業状況

SSDケースのUSBインターフェース経由で累積的に読み込んだデータ量（↑）と書き込んだデータ量（↓）、USBの動作状態とそれに対応する最大速度を表示します。

36°C  Dockcase

5. ステータスバー

メインページの左上にリアルタイムのSSDの温度を表示し、USBポートの電圧が低い場合は、右上に黄色の電圧値（単位：mV）を表示します。

D-Keyボタン説明



本製品を起動した後、D-Keyボタンによって
SSDケースのファームウェアを操作することができます、
具体的な操作は下記になります：

1. ホームページの切替：

D-Keyをダブルクリックすると、画面方向を90°に
回転できます。

D-Keyを長押し、他のページに遷移します。

2. 機能ページの切替：

D-Keyを短押し、メインページに戻るか、

"About Me "ページでオプションをを切り替えます。

D-Keyを3秒押しすると、カーソル右側のオプションを
適用/変更できます。

注意：10秒内に操作しないと自動的にホームページに
戻ります。改訂したデータは再接続してから発効され
ます。

*DockCaseのSmart HD Display SSDケースはファーム
ウェアの更新をサポートする、ファームウェアに
関する詳細情報、使用方法とファームウェアの更新は
www.dockcase.com/firmware-upgrade
に訪問してください。

その他の仕様情報

材質: アルミニウム合金、強化ガラス

保証期限: 12ヶ月

メーカー: Shenzhen DIJA Technology Co., Ltd.

公式サイト: www.dockcase.com

サポートメール:

support@dockcase.com

amazon@dockcase.com



Made in China

Introduzione

Dockcase M.2 Smart Portable SSD Case, i prodotti della serie DSWC1P includono DSWC1P, DSWC1P-5, DSWC1P-10, DSWC1E e altri modelli. I prodotti della serie DSWC1C includono DSWC1C, DSWC1C-EB, DSWC1C-ES, DSWC1C-EP e altri modelli. Questi alloggiamenti sono progettati per l'uso con unità a stato solido NVMe/PCIe dotate di interfaccia M Key o B&M Key.

Contenuto della confezione

1. Dockcase M.2 NVMe Smart Custodia SSD*1
2. Cavo dati USB 3.2 Gen 2 Type-C*1
3. Vite*2
4. Cacciavite*1
5. 2230/2242/2260 Guarnizione della vite di fissaggio dell'SSD

Specifiche

Serie di prodotti	DSWC1P Serie		DSWC1C Serie
Modello	DSWC1P-5	Altri	Tutti i modelli
Durata PLP tipica	5 Secondi	10 Secondi	
Materiale	Lega di alluminio, vetro temperato		
Porta dati	USB 3.2 Gen 2 Type-C		
Requisiti di potenza	Max 5V±0.25V==3.0A		
Tipo di SSD supportato	M Key M.2 SSD(NVMe/PCIe), B&M Key M.2 SSD(NVMe/PCIe)		
Lunghezza SSD supportata	2230/2242/2260/2280		
Capacità massima supportata	2TB		4TB
Requisiti di sistema	Windows 7/8.1/10/11, macOS 10.14.6 o successivo, iPadOS 12.4 o successivo, Linux, Android		
Schermo	1.33" 240*240 LCD		

Appunti

1. Dopo aver installato l'SSD, assicurati che la copertura sia installata correttamente e non coprire l'enclosure del disco rigido con oggetti che impediscono la dissipazione del calore;

2. Per garantire che la connessione sia normale, utilizzare prima il cavo dati per collegare il computer, quindi collegarlo all'alloggiamento SSD;

3. Un nuovo SSD deve essere inizializzato, partizionato e formattato in sequenza, quindi è possibile accedervi e utilizzarlo normalmente;


4. La pellicola protettiva sulla scheda madre dell'involucro SSD viene utilizzata per l'installazione di SSD di diverse specifiche e può essere strappata solo quando necessario;

5. La velocità di trasmissione massima della porta dati è di 10 Gbps. La velocità di trasmissione effettiva può variare a seconda dell'host e dell'SSD;

6. Quando la pagina di trasferimento viene visualizzata sullo schermo, significa che l'SSD sta leggendo e scrivendo, non scollegarlo;

7. In caso di domande, i clienti Amazon possono contattare amazon@dockcase.com per la risposta più rapida, gli altri clienti possono contattare support@dockcase.com. La garanzia non copre gli accessori forniti con la custodia SSD.

Visualizza Descrizione



Nota: poiché il firmware Dockcase verrà aggiornato in modo irregolare, anche il contenuto del display verrà aggiornato dinamicamente.



1. Protezione da perdita di potenza (PLP)

Visualizza l'avanzamento della carica del condensatore per la protezione dalla perdita di potenza. Il grigio indica che non è stato pronto a causa di energia insufficiente. Rosso, giallo e verde indicano rispettivamente diversi stadi di carica.

Quando la protezione contro l'interruzione dell'alimentazione è disponibile, verrà visualizzato "Xsec PLP Ready", il che significa che al momento esiste un tempo di protezione dall'interruzione dell'alimentazione Xsec. La durata massima è correlata al modello del prodotto, al consumo energetico e allo stato di funzionamento.



2TB / NVMe Gen3x2

WD Blue SN550 1TB

2. Informazioni sull'SSD e stato di funzionamento

Visualizza la capacità SSD, il protocollo, la modalità di lavoro PCIe e il modello SSD.



LIFE:100% GOOD

Power On: 12Hours

3. Informazioni sullo stato di integrità dell'SSD

I dati qui riportati sono forniti da S.M.A.R.T. di SSD, che visualizzerà la durata residua stimata (percentuale), le ore totali di accensione e lo stato di integrità dell'SSD.



↑ 0MB ↓ 0MB

USB3,1 Max 10Gbps


4. Stato di funzionamento USB

Visualizza la lettura (↑) e la scrittura (↓) del volume di dati dall'enclosure SSD dopo ogni avvio, lo stato di funzionamento USB e la velocità massima corrispondente.

5. Barra di stato

Visualizza la temperatura SSD in tempo reale nell'angolo in alto a sinistra della pagina principale e, quando la tensione della porta USB è bassa, verrà visualizzato un valore di tensione giallo (unità: mV) nell'angolo in alto a destra.

D-Key



Dopo l'avvio dell'enclosure SSD, D-Key può realizzare il funzionamento del firmware dell'enclosure SSD*, le operazioni specifiche sono le seguenti:

1. Pagina principale

Doppio click—ruotare il display di 90 gradi in senso orario;

Premere a lungo—finché non viene visualizzato il titolo dell'altra pagina della funzione nella parte inferiore dello schermo e rilasciarlo per accedere alla pagina corrispondente.

2. Funzione Pagine

Pressione breve—tornare alla pagina principale o cambiare le opzioni nella pagina "About Me".;

Premere a lungo—per 3 secondi e rilasciarlo immediatamente per applicare/modificare le opzioni a destra del cursore.

Nota: il display tornerà alla pagina principale se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi. Alcune modifiche alla configurazione avranno effetto solo dopo il riavvio.

*Dockcase M.2 NVMe Smart SSD Enclosure supporta l'aggiornamento del firmware. Per i parametri del firmware, l'utilizzo dettagliato e gli aggiornamenti del firmware, visitare www.dockcase.com/firmware-upgrade.

Autres

Materiale: lega di alluminio, vetro temperato

Garanzia: 12 mesi

Proprietario del marchio:

Shenzhen DIJA Technology Co., Ltd.

Sito ufficiale: www.dockcase.com

Email supportata:

support@dockcase.com

amazon@dockcase.com



Made in China

Introduction

Boîtier SSD portable intelligent Dockcase M.2, les produits de la série DSWC1P incluent DSWC1P, DSWC1P-5, DSWC1P-10, DSWC1E et d'autres modèles. Les produits de la série DSWC1C incluent DSWC1C, DSWC1C-EB, DSWC1C-ES, DSWC1C-EP et d'autres modèles. Ces boîtiers sont conçus pour être utilisés avec des disques SSD NVMe/PCIe dotés d'une interface M Key ou B&M Key.

Contenu du coffret

1. Dockcase M.2 NVMe Boîtier SSD Intelligent*1
2. USB 3.2 Gen 2 Type-C Câble de données*1
3. Vis*2
4. Tournevis*1
5. 2230/2242/2260 Joint de vis de fixation SSD


Spécification

Serie de produits	DSWC1P Série		DSWC1C Série
Modèle	DSWC1P-5	Autres	Tous les modèles
Durée typique du PLP	5 Seconds	10 Seconds	
Matériel	Alliage d'aluminium, verre trempé		
Port de données	USB 3.2 Gen 2 Type-C		
Puissance requise	Max 5V±0.25V=3.0A		
Type de SSD pris en charge	M Key M.2 SSD(NVMe/PCIe), B&M Key M.2 SSD(NVMe/PCIe)		
Longueur SSD prise en charge	2230/2242/2260/2280		
Capacité maximale prise en charge	2TB		4TB
Configuration requise	Windows 7/8.1/10/11, macOS 10.14.6 ou version ultérieure, iPadOS 12.4 ou version ultérieure, Linux, Android		
Écran	1.33" 240*240 LCD		

Remarques

1. Après avoir installé le SSD, assurez-vous que le couvercle est correctement installé et ne couvrez pas le boîtier du SSD avec des objets qui empêchent la dissipation de la chaleur;
2. Pour vous assurer que la connexion est normale, veuillez d'abord utiliser le câble de données pour connecter l'ordinateur, puis le connecter au boîtier SSD;
3. Un nouveau SSD doit être initialisé, partitionné et formaté en séquence, puis il peut être consulté et utilisé normalement;
4. Le film protecteur sur la carte mère du boîtier SSD est utilisé pour l'installation de SSD de différentes spécifications et ne peut être arraché qu'en cas de besoin;
5. Le taux de transmission maximal du port de données est de 10 Gbps. Le taux de transmission réel peut varier en fonction de l'hôte et du SSD;
6. Lorsque la page de transfert s'affiche à l'écran, cela signifie que le SSD est en train de lire et d'écrire, veuillez ne pas le déconnecter ;
7. Si vous avez des questions, les clients Amazon peuvent contacter amazon@dockcase.com pour la réponse la plus rapide, les autres clients peuvent contacter support@dockcase.com. La garantie ne couvre pas les accessoires fournis avec le boîtier SSD.

Description de l'affichage



Remarque : Étant donné que le micrologiciel du Dockcase sera mis à jour de manière irrégulière, le contenu de l'affichage sera également mis à jour de manière dynamique.



1. Protection contre les coupures de courant (PLP)

Affichez la progression de la charge du condensateur pour la protection contre les pertes de puissance. Le gris indique qu'il n'a pas été prêt en raison d'une énergie insuffisante. Le rouge, le jaune et le vert indiquent respectivement différentes étapes de charge.

Lorsque la protection contre les coupures de courant est disponible, "Xsec PLP Ready" s'affiche, ce qui signifie qu'il y a actuellement un temps de protection contre les coupures de courant Xsec. La durée maximale est liée au modèle du produit, à la consommation d'énergie et à l'état de fonctionnement.



2. Informations sur le SSD et état de fonctionnement

Affichez la capacité SSD, le protocole, le mode de fonctionnement PCIe et le modèle SSD.



3. Informations sur l'état de santé du SSD

Les données ici sont fournies par S.M.A.R.T. du SSD, qui affichera la durée de vie restante estimée (pourcentage), le nombre total d'heures de mise sous tension et l'état de santé du SSD.




4. État de fonctionnement USB

Affiche le volume de données de lecture (↑) et d'écriture (↓) par le boîtier SSD après chaque démarrage, l'état de fonctionnement USB et la vitesse maximale correspondante.

5. Barre d'état

Affichez la température du SSD en temps réel dans le coin supérieur gauche de la page principale, et lorsque la tension du port USB est faible, une valeur de tension jaune (unité : mV) s'affichera dans le coin supérieur droit.

D-Key



Une fois le boîtier SSD démarré, D-Key peut réaliser le fonctionnement du micrologiciel du boîtier SSD *, les opérations spécifiques sont les suivantes:

1. Page d'accueil

Double-cliquez—faire pivoter l'affichage de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre;

Appui long—jusqu'à ce que le titre de l'autre page de fonction s'affiche en bas de l'écran et relâchez-le pour accéder à la page correspondante.

2. Pages de fonction

Appui court—revenir à la page principale ou changer les options sur la page "About Me";

Appui long— pendant 3 secondes et relâchez-le immédiatement pour appliquer/modifier les options à droite du curseur.

Remarque : L'affichage revient à la page principale s'il n'y a aucune opération dans les 10 secondes. Certaines modifications de configuration ne prendront effet qu'après le redémarrage.

*Le boîtier Dockcase M.2 NVMe Smart SSD prend en charge la mise à niveau du micrologiciel. Pour les paramètres du micrologiciel, l'utilisation détaillée et les mises à jour du micrologiciel, veuillez visiter www.dockcase.com/firmware-upgrade.

les autres informations

Matériau: alliage d'aluminium, verre trempé

Garantie: 12 mois

Propriétaire de la marque:

Shenzhen DIJA Technology Co., Ltd.

Site officiel: www.dockcase.com

E-mail prise en charge:

support@dockcase.com

amazon@dockcase.com



Made in China

Einführung

Dockcase M.2 Smart Portable SSD-Gehäuse, Produkte der DSWC1P-Serie umfassen DSWC1P, DSWC1P-5, DSWC1P-10, DSWC1E und andere Modelle. Zu den Produkten der DSWC1C-Serie gehören DSWC1C, DSWC1C-EB, DSWC1C-ES, DSWC1C-EP und andere Modelle. Diese Gehäuse sind für die Verwendung mit NVMe/PCIe-Solid-State-Laufwerken konzipiert, die über eine M-Key- oder B&M-Key-Schnittstelle verfügen.

Paket Inhalt

1. Dockcase M.2 NVMe Smart SSD-Gehäuse*1
2. USB 3.2 Gen 2 Type-C Data Cable*1
3. Schrauben*2
4. Schraubendreher*1
5. 2230/2242/2260 SSD-Befestigungsschraubendichtung


Spezifikation

Produktreihe	DSWC1P Serie		DSWC1C Serie
Modell	DSWC1P-5	Others	All models
Typische PLP-Dauer	5 Sekunden	10 Sekunden	
Material	Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas		
Datenschnittstelle	USB 3.2 Gen 2 Type-C		
Leistungsbedarf	Max 5V±0.25V=3.0A		
Unterstützter SSD-Typ	M Key M.2 SSD(NVMe/PCIe), B&M Key M.2 SSD(NVMe/PCIe)		
Unterstützte SSD-Länge	2230/2242/2260/2280		
Unterstützte maximale Kapazität	2TB		4TB
System Anforderungen	Windows 7/8.1/10/11, macOS 10.14.6 oder höher, iPadOS 12.4 oder höher, Linux, Android		
Bildschirm	1.33" 240*240 LCD		

Anmerkungen

1. Stellen Sie nach der Installation der SSD sicher, dass die Abdeckung richtig angebracht ist, und bedecken Sie das SSD-Gehäuse nicht mit Gegenständen, die die Wärmeableitung verhindern;
2. Um sicherzustellen, dass die Verbindung normal ist, schließen Sie bitte zuerst den Computer über das Datenkabel an und verbinden Sie ihn dann mit dem SSD-Gehäuse;
3. Eine neue SSD muss der Reihe nach initialisiert, partitioniert und formatiert werden, dann kann auf sie zugegriffen und sie normal verwendet werden;
4. Die Schutzfolie auf der Hauptplatine des SSD Gehäuses dient zum Einbau von SSDs unterschiedlicher Spezifikationen und kann nur bei Bedarf abgezogen werden;
5. Die maximale Übertragungsrate des Datenports beträgt 10 Gbps. Die tatsächliche Übertragungsrate kann je nach Host und SSD variieren;
6. Wenn die Übertragungsseite auf dem Bildschirm angezeigt wird, bedeutet dies, dass die SSD liest und schreibt. Bitte trennen Sie sie nicht;
7. Wenn Sie Fragen haben, können sich Amazon-Kunden für die schnellste Antwort an *amazon@dockcase.com* wenden, andere Kunden können sich an *support@dockcase.com* wenden. Die Garantie deckt nicht das Zubehör ab, das mit dem SSD-Gehäuse geliefert wird.

Anzeige Beschreibung



Hinweis: Da die Dockcase-Firmware unregelmäßig aktualisiert wird, wird auch der Anzeigehalt dynamisch aktualisiert.



1. Schutz vor Stromausfall (PLP)

Zeigt den Ladefortschritt des Kondensators zum Schutz vor Stromausfall an. Grau zeigt an, dass er aufgrund unzureichender Energie nicht bereit ist. Rot, gelb und grün zeigen jeweils verschiedene Ladestufen an.

Wenn der Verlustleistungsschutz verfügbar ist, wird "Xsec PLP Ready" angezeigt, was bedeutet, dass die Verlustleistungsschutzzeit derzeit Xsec beträgt. Die maximale Dauer hängt vom Produktmodell, dem Stromverbrauch und dem Arbeitsstatus ab.



2. SSD-Informationen und Arbeitsstatus

Zeigen Sie die SSD-Kapazität, das Protokoll, den PCIe-Arbeitsmodus und das SSD-Modell an.



3. Informationen zum SSD-Gesundheitsstatus

Die Daten hier werden von S.M.A.R.T. bereitgestellt. der SSD, die die geschätzte verbleibende Lebensdauer (Prozentsatz), die gesamten Betriebsstunden und den Gesundheitszustand der SSD anzeigt.




4. USB-Arbeitsstatus

Zeigt nach jedem Start das Lese-(↑) und Schreibdatenvolumen (↓) des SSD-Gehäuses, den USB- Betriebsstatus und die entsprechende Höchstgesch- windigkeit an.

5. Statusleiste

Zeigen Sie die Echtzeit-SSD-Temperatur in der oberen linken Ecke der Hauptseite an. Wenn die Spannung des USB-Anschlusses niedrig ist, wird in der oberen rechten Ecke ein gelber Spannungswert (Einheit: mV) angezeigt.

D-Key



Nachdem das SSD-Gehäuse gestartet wurde, kann D-Key den Betrieb der SSD-Gehäuse-Firmware* ausführen. Die spezifischen Vorgänge sind wie folgt:

1. Hauptseite

Doppelklick—Drehen Sie das Display um 90 Grad im Uhrzeigersinn;

Lange drücken—bis der Titel der anderen Funktionsseite am unteren Bildschirmrand angezeigt wird und lassen Sie ihn los, um die entsprechende Seite aufzurufen.

2. Funktionsseiten

Kurz drücken—zur Hauptseite zurückkehren, oder die Optionen auf der Seite "About Me" wechseln;

Lange drücken—3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie die Taste sofort los, um die Optionen rechts vom Cursor anzuwenden/zu ändern.

Hinweis: Die Anzeige kehrt zur Hauptseite zurück, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Bedienung erfolgt. Einige Konfigurationsänderungen werden erst nach einem Neustart wirksam.

*Das Dockcase M.2 NVMe Smart SSD-Gehäuse unterstützt Firmware-Upgrades. Für Firmware-Parameter, detaillierte Nutzung und Firmware-Updates besuchen Sie bitte www.dockcase.com/firmware-upgrade.

Andere Informationen

Material: Aluminiumlegierung, gehärtetes Glas

Garantie: 12 Monate

Markeninhaber:

Shenzhen DIJA Technology Co., Ltd.

Offizielle Website: www.dockcase.com

Unterstützte E-Mail:

support@dockcase.com

amazon@dockcase.com



Made in China

Introducción

Gabinete Dockcase M.2 Smart Portable SSD, los productos de la serie DSWC1P incluyen DSWC1P, DSWC1P-5, DSWC1P-10, DSWC1E y otros modelos. Los productos de la serie DSWC1C incluyen DSWC1C, DSWC1C-EB, DSWC1C-ES, DSWC1C-EP y otros modelos. Estos gabinetes están diseñados para usarse con unidades de estado sólido NVMe/ PCIe que tienen una interfaz M Key o B&M Key.

Package Content

1. Dockcase M.2 NVME Scaja SSD mart*1
2. USB 3.2 Gen 2 Cable de datos tipo C*1
3. Tornillo*2
4. Destornillador*1
5. 2230/2242/2260 SSD junta de tornillo de fijación


Especificación

Producción en serie	DSWC1P Serie		DSWC1C Serie
Modelo	DSWC1P-5	Otros	Todos los modelos
Duración típica de PLP	5 Segundos	10 Segundos	
Material	Aleación de aluminio, Vidrio templado		
Puerto de datos	USB 3.2 Gen 2 Type-C		
Power Requirement	Max 5V±0.25V==3.0A		
Tipo de SSD compatible	M Key M.2 SSD(NVMe/PCIe), B&M Key M.2 SSD(NVMe/PCIe)		
Longitud de SSD admitida	2230/2242/2260/2280		
Capacidad máxima admitida	2TB		4TB
Requisitos del sistema	Windows 7/8.1/10/11, macOS 10.14.6 o posterior, iPadOS 12.4 o posterior, Linux, Android		
Pantalla	1.33" 240*240 LCD		

Notas

1. Después de instalar la SSD, asegúrese de que la cubierta esté instalada correctamente y no cubra la carcasa de la SSD con objetos que impidan la disipación del calor;
2. Para asegurarse de que la conexión sea normal, utilice primero el cable de datos para conectar la computadora y luego conéctelo a la carcasa SSD;
3. Un nuevo SSD debe inicializarse, particionarse y formatearse en secuencia, luego se puede acceder y usar normalmente;
4. La película protectora de la placa base del gabinete SSD se usa para la instalación de SSD de diferentes especificaciones y solo se puede quitar cuando sea necesario;
5. La tasa de transmisión máxima del puerto de datos es de 10 Gbps. La velocidad de transmisión real puede variar según el host y el SSD;
6. Cuando se muestra la página de transferencia en la pantalla, significa que el SSD está leyendo y escribiendo, no lo desconecte; *amazon@dockcase.com*
7. Si tiene alguna pregunta, los clientes de Amazon pueden comunicarse con *support@dockcase.com*. La garantía no cubre los accesorios que vienen con el gabinete SSD.

Descripción de la pantalla



Nota: dado que el firmware de Dockcase se actualizará de forma irregular, el contenido de la pantalla también se actualizará dinámicamente.



1. Protección contra pérdida de energía (PLP)


Muestra el progreso de carga del condensador para protección contra pérdida de energía. Gris indica que no ha estado listo por falta de energía. Rojo, amarillo y verde respectivamente indican diferentes etapas de carga.

Cuando la protección contra pérdida de energía esté disponible, se mostrará "Xsec PLP Ready", lo que significa que actualmente hay un tiempo de protección contra pérdida de energía Xsec. La duración máxima está relacionada con el modelo del producto, el consumo de energía y el estado de funcionamiento.



2. Información SSD y estado de funcionamiento

Muestra la capacidad SSD, el protocolo, el modo de trabajo PCIe y el modelo SSD.



3. Información de estado de salud de SSD

Los datos aquí son proporcionados por S.M.A.R.T. de SSD, que mostrará la vida restante estimada (porcentaje), el total de horas de encendido y el estado de salud del SSD.




4. Estado de trabajo USB

Muestra el volumen de datos de lectura (↑) y escritura (↓) del gabinete SSD después de cada inicio, el estado de funcionamiento del USB y la velocidad máxima correspondiente.

5. Barra de estado

Muestre la temperatura SSD en tiempo real en la esquina superior izquierda de la página principal, y cuando el voltaje del puerto USB sea bajo, se mostrará un valor de voltaje amarillo (unidad: mV) en la esquina superior derecha.

D-Key



Una vez que se inicia el gabinete SSD, D-Key puede realizar la operación del firmware del gabinete SSD*, las operaciones específicas son las siguientes:

1. Página principal

Haga doble clic—girar la pantalla 90 grados en el sentido de las agujas del reloj;

Pulsación larga—hasta que se muestre el título de la otra página de funciones en la parte inferior de la pantalla y suéltelo para ingresar a la página correspondiente.

2. Páginas de función

Prensa corta—volver a la página principal o cambiar las opciones en la página "About Me";

Pulsación larga—durante 3 segundos e inmediatamente suéltelo para aplicar/modificar las opciones a la derecha del cursor.

Nota: La pantalla volverá a la página principal si no se realiza ninguna operación en 10 segundos. Algunos cambios de configuración surtirán efecto solo después de reiniciar.

*Dockcase M.2 NVME Smart SSD Enclosure admite actualización de firmware. Para conocer los parámetros de firmware, el uso detallado y las actualizaciones de firmware, visite www.dockcase.com/firmware-upgrade.

Otra información

Material: aleación de aluminio, vidrio templado

Garantía: 12 meses

Dueño de la marca:

Shenzhen DIJA Technology Co., Ltd.

Sitio oficial: www.dockcase.com

Correo electrónico compatible:

support@dockcase.com

amazon@dockcase.com



Made in China