



Petromax



DE Grillrost für Camping Backofen
EN Grilling Grate for Camping Oven
FR Grille de cuisson pour Four de camping
camp-oven-gg

DE Mit dem Grillrost wird der Petromax Camping Backofen zum Multitalent in der Draußen-Küche. Einfach direkt im Camping Backofen platziert, funktioniert er als Aufbackgitter für gleichmäßig braune Brötchen. Das Gitter sorgt für optimale Wärmeverteilung und verhindert das Anbrennen. Zusätzlich kann der Grillrost zum Dämpfen von Gemüse genutzt werden. Dank der Füße steht der Rost stabil und dient auch als Unter-setzer für den Camping Backofen.

Technische Daten

Material: Edelstahl | Maße, ca. (H x B x T):
1,3 x 24,7 x 24,7 cm | Gesamtgewicht, ca.: 180 g

Gebrauchshinweise

Vor dem ersten Gebrauch mit heißem Wasser und Spülmittel reinigen. • Nach Benutzung mit Wasser reinigen und trocken lagern. • Nicht im Feuertopf lagern. Gefahr von Kontaktkorrosion.

Gebrauchsanleitung unter: www.petromax.de

EN The Grilling Grate makes the Petromax Camping Oven an all-rounder in the outdoor kitchen. Simply placed directly in the Camping Oven, it functions as a baking grate for evenly browned buns. The grate ensures optimum heat distribution and prevents food from burning. It can also be used to steam vegetables. Equipped with legs, the grate remains stable and also serves as a trivet for the Camping Oven.

Technical details

Material: stainless steel | Dimensions, approx. (H x W x D):
1.3 x 24.7 x 24.7 cm | Total weight, approx.: 180 g

Instructions for use

Before first use, clean with hot water and dishwashing liquid • After use, clean with water and store in a dry place • Do not store in the cast-iron Dutch Oven. Risk of contact corrosion.

User manual at: www.petromax.de

FR Avec la grille, le Four de camping Petromax devient un multitalent dans la cuisine d'extérieur. Simplement placée directement dans le Four de camping, elle fonctionne comme une grille de cuisson pour des petits pains uniformément dorés. La grille assure une répartition optimale de la chaleur et empêche les aliments de brûler. De plus, la grille peut être utilisée pour cuire des légumes à la vapeur. Grâce aux pieds, la grille reste stable et sert également de dessous de plat pour le four de camping.


Caractéristiques techniques

Matériau : acier inoxydable | Dimensions, env. (H x L x P) :
1,3 x 24,7 x 24,7 cm | Poids total, env. : 180 g

Conseils d'utilisation

Avant la première utilisation, nettoyer avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. • Après utilisation, nettoyer à l'eau et stocker au sec. • Ne pas stocker dans la marmite en fonte. Risque de corrosion par contact.

Guide d'utilisation sur : www.petromax.de

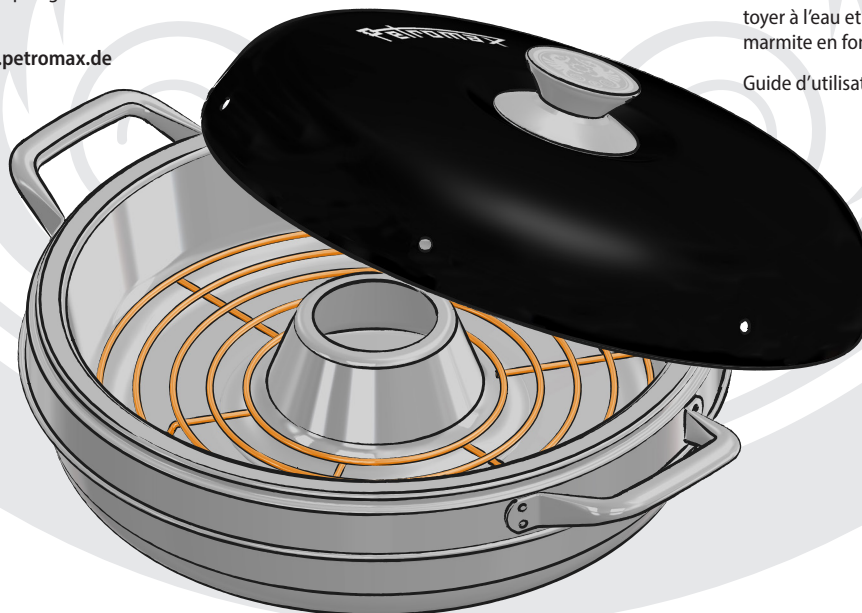



Séparez les éléments avant de trier



Art.: camp-oven-gg



4 250435 700846



Petromax

Petromax GmbH

Sudenburger Wuhne 61

39116 Magdeburg

Deutschland

www.petromax.de



PAP

RACCOLTA CARTA



PP

RACCOLTA PLASTICA

