


THE CANDLE SHOP


AIR BEAUTY

AROMATIZADOR ULTRASONICO NORDIC

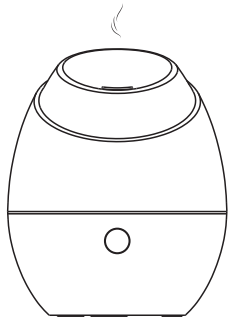

MANUAL DE USO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

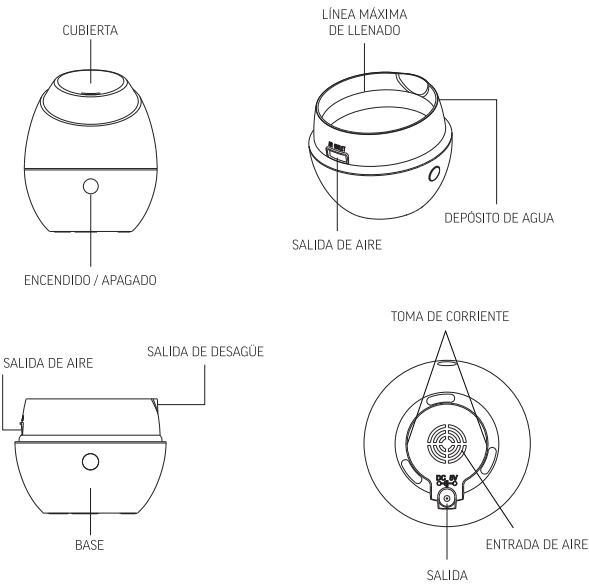

MANUAL DE USO

FUNCIONAMIENTO DEL AROMATIZADOR



MANUAL DE USO

CONSEJOS IMPORTANTES


- Utilice una jarra u otro contenedor para añadir agua. No llene el depósito directamente del grifo.
- Los aceites esenciales o aceites aromatizantes que pueden disolverse en agua son los recomendados para este uso. Limpie la unidad según se indica en las instrucciones de mantenimiento antes de cambiar a un nuevo tipo de aceite esencial o fragancia.
- La densidad del vapor puede verse afectada por entornos de humedad o temperatura distintos.
- No deje que el vapor caiga directamente sobre los muebles, la ropa o la pared.
- Los aceites esenciales pueden teñir. Pase un paño limpio en caso de salpicadura accidental.
- Para garantizar la higiene, vacíe y seque totalmente la unidad con un paño suave después de cada uso.
- Si no va a utilizar la unidad durante un período prolongado, vacíe toda el agua del depósito y guárdela en un lugar seguro.
- Al conectar la alimentación, el estado original de la unidad es apagado.
- Si hay poca agua en el depósito, incluso conectada a la alimentación eléctrica, la unidad se apaga automáticamente, y se desactivan todas las funciones.

MANTENIMIENTO

Tras utilizar 5-6 veces o 3-5 días, limpie el producto como se indica a continuación:

1. Apague la unidad y desenchufe la toma de corriente.
2. Vacíe por completo el depósito de agua. ¡Cuidado! No vacíe el agua por el lado de la salida de aire (Fig. 1).
3. Diluya en primer lugar una pequeña cantidad de detergente en agua, a continuación limpie la suciedad del Aromatizador con un cepillo mojado en el agua + detergente y por último séquelo con un paño limpio.
4. No utilice nunca diluyente médico o alcohol durante el mantenimiento. Si lo hace, podría dañar y borrar los símbolos del producto.

¡¡IMPORTANTE! Utilice detergentes neutros.

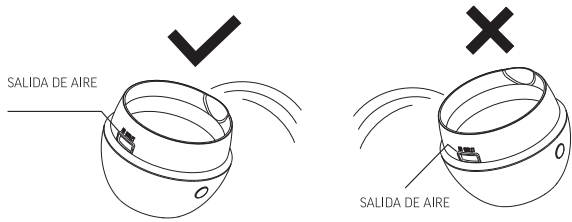

(Fig. 1)

MANUAL DE USO

PRECAUCIONES

Lea atentamente las siguientes medidas de seguridad antes de utilizar esta unidad. Estas medidas tienen por objeto impedir daños a su persona y a otros, e impedir daños en el producto.

Advertencia: puede provocar daños personales graves.

- Mantenga la unidad lejos del alcance de niños y bebés. Enrollar accidentalmente el cable de alimentación alrededor del cuello de un niño puede provocar la muerte por asfixia.
- Utilice el adaptador estándar de esta unidad.
- No desmonte, modifique ni caliente la unidad.
- Evite caídas o golpes fuertes.
- Si la unidad genera humo, desprende olor o presenta cualquier tipo de funcionamiento anormal, deje de utilizarla inmediatamente.
- No toque ninguna parte de la unidad con las manos mojadas.
- No deje que entren en contacto con los terminales ni el enchufe objetos de metal (como una aguja o una llave).
- No corte, dañe ni modifique el cable de alimentación ni coloque objetos pesados sobre el mismo. En caso contrario pueden producirse descargas eléctricas o fuego.

Atención: pueden producirse daños en el producto.

- No permita que entren líquidos u objetos externos dentro de la unidad, ya que podrían producir daños irreparables en la unidad.
- Desenchufe la unidad cuando no la utilice.
- No cubra la unidad cuando esté en funcionamiento.
- Sitúe la unidad en un lugar seguro para evitar que se produzcan tropiezos con el cable de alimentación o que sufra daños.
- Evite el uso de la unidad en los siguientes lugares: Luz solar directa, altas temperatura o humedad y lugar polvoriento.
- Mantener alejada de equipos electrónicos, como TV, equipos de audio, etc.
- Mantener alejada de lugares con vibraciones fuertes.

MANUAL DE USO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulte la lista que se muestra a continuación si se producen fallas de funcionamiento en la unidad.

LA UNIDAD NO SE ENCIENDE	· ¿Hay suficiente agua en el depósito? Añada agua al depósito. · ¿Supera el agua la línea máxima? Reduzca la cantidad de agua y asegúrese de que está por debajo de la línea máxima.
SE APAGA REPENTINAMENTE DURANTE EL USO	· ¿Supera el agua la línea máxima? Reduzca la cantidad de agua y asegúrese de que está por debajo de la línea máxima. · Compruebe si se ha desconectado el cable USB, desenchufe la toma de corriente y vuelva a conectarla para encender la unidad.
NO SE PRODUCE VAPOR O ES ANORMAL	· ¿No hay agua o hay demasiada? Añada agua al depósito pero no supere la línea máxima de 120 ml. · ¿Hay suciedad en el aromatizador ultrasónico? Consulte las instrucciones de mantenimiento para limpiar la unidad. · ¿Hay demasiada suciedad en la entrada de aire? Utilice un cepillo para limpiar la entrada de aire.
LA UNIDAD PIERDE AGUA	· Baja temperatura o humedad alta. En estas condiciones, el vapor puede condensarse rápidamente y convertirse en gotas de agua. Séquelas con un paño limpio.

MANUAL DE USO

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO	116*116*142 mm
PESO	Approx 225 g
TENSIÓN DE ENTRADA	DC 5V ±1A
LONGITUD DEL CABLE	Approx 150 cm
CONSUMO DE ENERGÍA	Approx 5W
MODO DE NEBULIZACIÓN	Continuous mist
CAPACIDAD DE AGUA	120 ml
MATERIAL	PP / ABS
ACCESORIOS	USB cable, User manual
VIBRACIÓN ULTRASONICA	3M

MANUAL DE USO