


U20 2x20V

Brushless Leaf Blower

SKU:U20BR00-0U220

Modellnr.:EGT060061

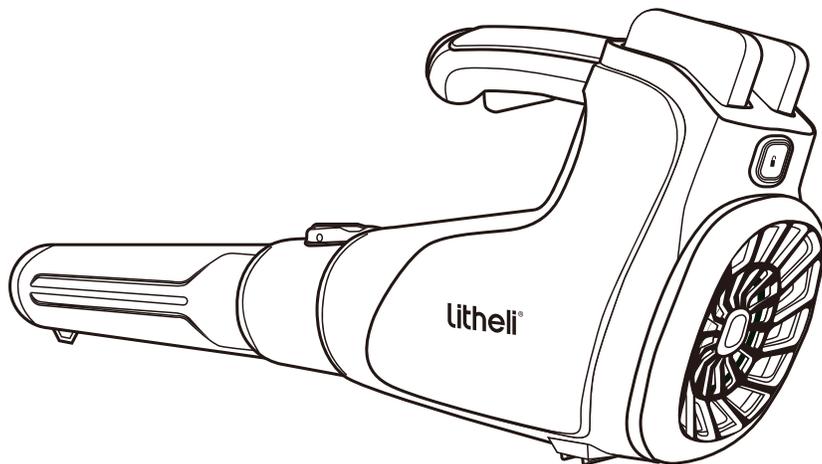

WARNING:

Um die Verletzungsgefahr zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung lesen und verstehen, bevor er dieses Produkt benutzt. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Sicherheitshinweise	02
Sicherheitssymbole	07
Lernen Sie Ihr Werkzeug kennen	09
Aufladen des Akkus	11
Montage	11
Betrieb	14
Wartung	17
Lagerung	18
Fehlersuche	19
Garantie	20

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN!



WARNUNG: Einige Stube, die beim Schleifen, Sagen, Schleifen, Bohren und anderen Bautatigkeiten entstehen, enthalten Chemikalien, die dem Bundesstaat Kalifornien dafur bekannt sind, Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschaden zu verursachen. Einige Beispiele fur diese Chemikalien sind:

- Blei aus bleihaltigen Anstrichen,
- Kristalline Kieselsaure aus Ziegeln, Zement und anderen Mauerwerksprodukten und
- Arsen und Chrom aus chemisch behandeltem Schnittholz.

Das Risiko, dem Sie ausgesetzt sind, hangt davon ab, wie oft Sie diese Art von Arbeit verrichten. Um Ihre Exposition gegenuber diesen Chemikalien zu verringern, sollten Sie in einem gut belufteten Bereich arbeiten und eine zugelassene Sicherheitsausrustung tragen, wie z. B. Staubmasken, die speziell dafur ausgelegt sind, mikroskopisch kleine Partikel herauszufiltern.

Wichtige Sicherheitshinweise



WARNUNG:

Verwenden Sie nur das mit diesem Produkt gelieferte oder das von Litheli zugelassene Zubehor. Die Verwendung von anderem Zubehor kann das Verletzungsrisiko erhohen. Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung, um das Zubehor ordnungsgema zu verwenden.



WARNUNG:

Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, darunter Blei und Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), die dem Bundesstaat Kalifornien dafur bekannt sind, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschaden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

FÜR ALLE GERÄTE

- 1.** Vermeiden Sie gefährliche Umgebungen - Nutzen Sie die Geräte nicht an feuchten oder nassen Orten.
- 2.** Nicht bei Regen nutzen.
- 3.** Halten Sie Kinder fern - Alle Besucher sollten vom Arbeitsbereich ferngehalten werden.
- 4.** Angemessene Kleidung - Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Diese können sich in beweglichen Teilen verfangen. Bei der Arbeit im Freien wird die Nutzung von Gummihandschuhen und festem Schuhwerk empfohlen. Tragen Sie einen Haarschutz, um langes Haar zu bändigen.
- 5.** Tragen Sie eine Schutzbrille - Verwenden Sie bei staubigen Arbeiten immer eine Gesichts- oder Staubmaske.
- 6.** Verwenden Sie das richtige Gerät - Nutzen Sie das Gerät nur für die Aufgaben, für die es bestimmt ist.
- 7.** Überfordern Sie das Gerät nicht - Es wird die Aufgabe besser und mit geringerem Verletzungsrisiko in der Geschwindigkeit erledigen, für die es entwickelt wurde.
- 8.** Vermeiden Sie Überbeanspruchung - Achten Sie stets auf einen sicheren Stand und Gleichgewicht.
- 9.** Bleiben Sie wachsam. Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind.
- 10.** Lagern Sie ungenutzte Geräte in Innenräumen - Wenn sie nicht genutzt werden, sollten die Geräte in Innenräumen an einem trockenen, hohen oder verschlossenen Ort gelagert werden - außerhalb der Reichweite von Kindern.
- 11.** Pflegen Sie das Gerät sorgfältig - Halten Sie die Schneidekante scharf und sauber, um die beste Leistung zu erzielen und die Verletzungsgefahr zu verringern. Befolgen Sie die Anweisungen zum Schmieren und Wechseln von Zubehörteilen und halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
- 12.** Überprüfen Sie beschädigte Teile - Vor der weiteren Nutzung des Geräts sollte ein Schutzgitter oder ein anderes beschädigtes Teil sorgfältig überprüft werden, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert und seine vorgesehene Funktion erfüllt. Überprüfen Sie die Ausrichtung der beweglichen Teile, das Verkleben der beweglichen Teile, den Bruch von Teilen, die Montage und jeden anderen Zustand, der den Betrieb beeinträchtigen könnte. Beschädigte Schutzvorrichtungen oder sonstige Teile müssen von einem autorisierten Kundendienst repariert oder ersetzt werden, sofern dies nicht an anderer Stelle in diesem Handbuch angegeben ist.

ODER ALLE AKKUBETRIEBENEN GARTENGERÄTE

1. Für alle akkubetriebenen Gartengeräte:

- 1) Laden Sie das Gerät nicht im Regen oder an feuchten Orten auf.
- 2) Nutzen Sie das batteriebetriebene Gerät nicht bei Regen.



WARNUNG:

Entfernen Sie immer den Akku oder trennen Sie ihn ab, bevor Sie den Rasentrimmer einstellen, reinigen, warten oder transportieren.

2. Für alle akkubetriebenen Produkte, die einen abnehmbaren oder teilbaren Akku haben:

- 1) Werfen Sie den/die Akku(s) nicht ins Feuer. Die Zelle könnte explodieren. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden nach möglichen besonderen Entsorgungsvorschriften.
 - 2) Der Akku/die Akkus dürfen nicht geöffnet oder beschädigt werden. Freigesetzter Elektrolyt ist korrosiv und kann zu Augen- und Hautschäden führen. Es kann beim Verschlucken giftig sein.
 - 3) Gehen Sie bei der Handhabung von Akkus vorsichtig vor, um den Akku nicht mit leitenden Materialien wie Ringen, Armbändern und Schlüsseln kurzzuschließen. Der Akku oder der Leiter können überhitzen und Verbrennungen verursachen.
- 3. Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten**–legen Sie den Akku nicht mit dem Finger auf dem Schalter ein. Achten Sie darauf, dass der Schalter beim Einlegen des Akkus ausgeschaltet ist.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR AKKUPACK

1. Versuchen Sie nicht, den Akku zu modifizieren oder zu reparieren. Das Akkupack darf nicht zerlegt, geöffnet oder zerkleinert werden.
2. Setzen Sie den Akku oder das Gerät keiner Hitze oder übermäßigen Temperaturen aus. Die Einwirkung von Feuer oder Temperaturen über 130°C (265°F) kann eine Explosion verursachen.
3. Schließen Sie ein Akkupack nicht kurz. Bewahren Sie Akkus nicht lose in einer Kiste oder Schublade auf, wo sie sich gegenseitig kurzschließen oder durch andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können. Wenn der Akku nicht benutzt wird, halten Sie ihn von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen

Metallgegenständen fern, die eine Verbindung von einem Anschluss zum anderen herstellen können. Das Kurzschließen der Akkupole kann zu Verbrennungen oder Feuer führen.

4. Setzen Sie das Akkupack keinen mechanischen Stößen aus.
5. Beachten Sie die Plus- (+) und Minuszeichen (-) auf der Rückseite des Akkus und auf dem Gerät und achten Sie auf die richtige Verwendung.
6. Bewahren Sie das Akkupack außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
7. Kaufen Sie immer den vom Gerätehersteller empfohlenen Akku für Ihr Gerät.
8. Halten Sie das Akkupack sauber und trocken.
9. Wischen Sie die Pole des Akkupacks mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, wenn sie verschmutzt sind.
10. Das Akkupack muss vor der Verwendung aufgeladen werden. Verwenden Sie immer das richtige Ladegerät, und beachten Sie die Anweisungen des Herstellers oder das Handbuch des Geräts für die korrekten Ladeanweisungen.
11. Lassen Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum geladen, wenn er nicht benutzt wird.
12. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, den Akku mehrmals zu laden und zu entladen, um die maximale Leistung zu erreichen.
13. Das Akkupack erbringt seine beste Leistung, wenn es bei Raumtemperatur (20 ± 5 °C) betrieben wird.
14. Verwenden Sie das Akkupack nur für die Anwendungen, für die es vorgesehen ist. Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Akkus oder Geräte. Beschädigte oder modifizierte Akkus können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu Brand, Explosion oder Verletzungsfahrer führen kann.
15. Nehmen Sie das Akkupack aus dem Gerät, wenn Sie es nicht benutzen.
16. Ordnungsgemäß entsorgen.
17. Fassen Sie das Ladegerät, einschließlich des Ladesteckers, oder die Anschlüsse des Ladegeräts nicht mit nassen Händen an.
18. Laden Sie den Akku nicht im Freien, bei Regen oder an feuchten Orten auf.
19. Laden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf. Ein Ladegerät, das für einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akkutyp eine Brandgefahr darstellen.
20. Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nur mit speziell dafür vorgesehenen Akkus. Bei Verwendung anderer Akkupacks besteht Verletzungs- und Brandgefahr.
21. Unter ungünstigen Bedingungen kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten; vermeiden Sie den Kontakt. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser spülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, zusätzlich einen Arzt aufsuchen. Aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.

Speichern Sie diese Anweisungen. Beziehen Sie sich häufig auf sie und verwenden Sie sie, um andere, die dieses Instrument benutzen könnten, zu unterrichten. Wenn Sie dieses Gerät an eine andere Person ausleihen, geben Sie ihr auch diese Anleitung, um einen Missbrauch des Produkts und mögliche Verletzungen zu vermeiden.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSWARNUNGEN

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Nutzung eines Elektrogeräts sollten Sie immer die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise beachten:

LESEN SIE VOR DER NUTZUNG DIESES GERÄTS ALLE ANWEISUNGEN



! WARNUNG:

Um die Gefahr von Bränden, elektrischen Schlägen oder Verletzungen zu verringern:

1. Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verringern - Nicht auf nassen Oberflächen nutzen. Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus. In geschlossenen Räumen aufbewahren.
2. Nicht als Spielzeug nutzen. Bei Nutzung durch oder in der Nähe von Kindern ist besondere Vorsicht geboten.
3. Nur entsprechend der Beschreibung in diesem Handbuch nutzen. Nur vom Hersteller empfohlene Aufsätze nutzen.
4. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es heruntergefallen ist, beschädigt wurde, im Freien steht oder ins Wasser gefallen ist, bringen Sie es zu einem Kundendienstzentrum.
5. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
6. Laden Sie das Gerät nicht im Freien auf.
7. Das Gerät darf nicht verbrannt werden, auch wenn es stark beschädigt ist. Die Akkus könnten bei einem Brand explodieren.
8. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen. Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn eine Öffnung verstopft ist; halten Sie es frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was die Luftzirkulation beeinträchtigen könnte.
9. Fassen Sie den Ladestecker oder das Gerät nicht mit nassen Händen an.
10. Das Gerät nicht allein lassen, solange der Akkupack eingesetzt ist. Nehmen Sie den Akkupack aus dem Gerät, wenn es nicht genutzt wird und bevor Sie es warten.

11. Schalten Sie alle Steuerungen aus, bevor Sie den Akku herausnehmen.

12. Seien Sie bei der Reinigung auf Treppen besonders vorsichtig.

Sicherheitssymbole

Sicherheitssymbole dienen dazu, Sie auf mögliche Gefahren aufmerksam zu machen. Die Sicherheitssymbole und die dazugehörigen Erklärungen verdienen Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Verständnis. Die Warnsymbole schließen für sich genommen keine Gefahr aus. Die darin enthaltenen Anweisungen und Warnungen sind kein Ersatz für angemessene Maßnahmen zur Unfallverhütung.

Die folgenden Signalwörter und Bedeutungen sollen die mit diesem Produkt verbundenen Gefahrenstufen erklären.

SYMBOL	SIGNAL	BEDEUTUNG
	WARNUNG	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
	HINWEIS	(ohne Sicherheitswarnsymbol) Weist auf Informationen hin, die als wichtig erachtet werden, aber nicht mit einer möglichen Verletzung in Zusammenhang stehen (z. B. Meldungen über Sachschäden).




Einige der folgenden Symbole können auf diesem Produkt verwendet werden. Bitte studieren Sie sie und lernen Sie ihre Bedeutung. Wenn Sie diese Symbole richtig interpretieren, können Sie das Produkt besser und sicherer bedienen.

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Um die Verletzungsgefahr zu verringern, muss der Benutzer die Gebrauchsanweisung lesen		Nicht dem Regen aussetzen.

	<p>SICHERHEITSWARNUNG – weist auf eine Vorsichtsmaßnahme, eine Warnung oder eine Gefahr hin.</p>		<p>Tragen Sie einen Gehörschutz.</p>
	<p>Unbeteiligte fernhalten</p>		<p>Tragen Sie einen Augenschutz.</p>
	<p>Tragen Sie Schutzhandschuhe.</p>		<p>Tragen Sie eine Staubmaske.</p>
	<p>Gefahrenhinweis</p>		<p>Umstehende Personen fernhalten</p>
	<p>Tragen Sie Sicherheitsschuhe</p>		<p>Nur für den Innenbereich. Verwenden Sie das Ladegerät nur in Innenräumen.</p>
	<p>Verbrennen Sie das Akkupack nicht.</p>	 <p>Li-Ion</p> 	<p>Li-Ion-Akku. Dieses Produkt ist mit einem Symbol für „getrennte Sammlung“ für alle Akkus gekennzeichnet. Anschließend wird es recycelt oder demontiert, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Akkus können eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen, da sie gefährliche Stoffe enthalten.</p>
	<p>Akkus können bei unsachgemäßer Entsorgung in den Wasserkreislauf gelangen, was eine Gefahr für das Ökosystem darstellen kann. Entsorgen Sie alte Akkus nicht als unsortierten Hausmüll.</p>		

LERNEN SIE IHR WERKZEUG KENNEN

1. Gebläserohr
2. Entriegelungstaste für das Rohr
3. Variabler Geschwindigkeitsregler
4. Taste für maximale Geschwindigkeit
5. Griff
6. Ein/Aus-Schalter
7. Motorgehäuse
8. Ventilatorgehäuse
9. Akkufach
10. Entriegelungstaste für das Akkupack
11. Die Akku-Anzeigeleuchte
12. Der Akku-Einschaltknopf
13. Zwei-Wege-Type-C-Anschluss
14. USB-A-Anschluss
15. Ladekabel

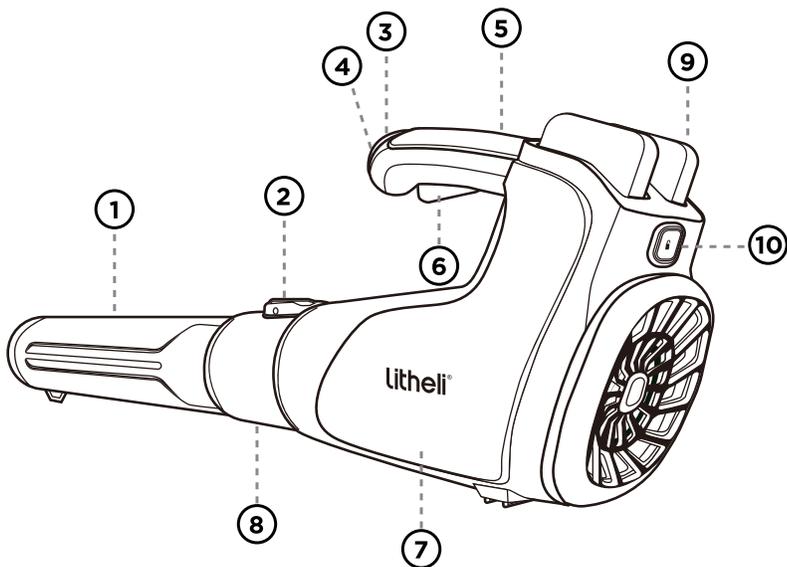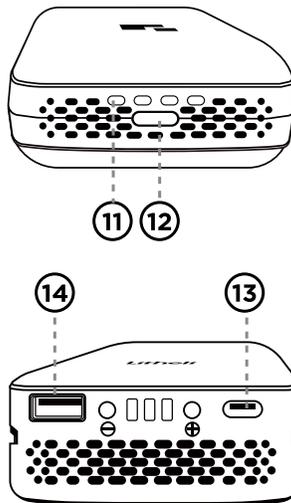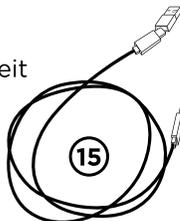

TECHNISCHE DATEN

SKU	U20BR00-OU220
Spannung	20V ×2 MAX
Luftgeschwindigkeit	112 MPH (50m/s) ±10%
Luftvolumen	573CFM (973 m³/h)
Maschinengewicht (ohne Akku)	5.96lbs < 2.7 kg
Akkupack	4000mAh Lithium-ion

ZUBEHÖR

SKU	U20BR00-OU220
Akkupack	2
Ladekabel	2

Litheli BATTERY (U-Battery Plus)

HINWEIS:

- Verwenden Sie für dieses Gerät nur Litheli U-Battery Plus.
- Diese Litheli U-Battery Plus ist nicht wasser- oder staubdicht. Bitte halten Sie diesen Akku bei Gebrauch und Lagerung stets trocken und sauber.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder Feuchtigkeit in den Akku gelangt. Dank des innovativen Akkuwechselsystems kann die Akku einfach ausgetauscht werden.

- Kurze Ladezeit und minimale Erwärmung während des Ladevorgangs.
- Die gleiche Lithium-Ionen-Elektrochemie, die für neue Energiefahrzeuge verwendet wird.
- Kann als Powerbank verwendet werden und Handys und Laptops aufladen.

Aufladen des Akkus

WARNUNG:

Laden Sie den Akku in einem trockenen und belüfteten Raum, weit entfernt von brennbaren Gegenständen und Zündquellen.

HINWEIS: Das Ladegerät ist nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten. Sie sollten ein Ladegerät vorbereiten, das mit dem mitgelieferten Ladekabel zum Aufladen funktioniert. Vergewissern Sie sich, dass das Ladegerät den Ladeanforderungen des Akkupacks entspricht. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Litheli-Kundenservice, um Hilfe zu erhalten.

HINWEIS: Lithium-Ionen-Akkus werden teilweise aufgeladen ausgeliefert.

Laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung vollständig auf.

HINWEIS: Bitte lesen Sie den Abschnitt „Laden des Akkus“ im Handbuch des Akkupacks, um Einzelheiten über die angezeigten Lichter und den Ladevorgang zu erfahren.

Montage

WARNUNG:

Um versehentliches Starten zu verhindern, das zu schweren Verletzungen führen könnte, entfernen Sie immer den Batteriepack vom Gerät, wenn Sie Teile montieren.

WARNUNG:

Versuchen Sie nicht, dieses Gerät zu modifizieren oder Zubehörteile zu erstellen, die nicht für die Verwendung mit diesem Gerät empfohlen werden. Jede solche Änderung oder Modifikation ist Missbrauch und kann zu einer gefährlichen Situation führen, die zu schweren Verletzungen führen kann.

WARNUNG:

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu starten, bevor es vollständig montiert wurde.

AUSPACKEN

- Dieses Produkt muss zusammengebaut werden.
- Entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Karton. Stellen Sie sicher, dass alle in der Teileliste aufgeführten Gegenstände enthalten sind.
- Überprüfen Sie das Produkt sorgfältig, um sicherzustellen, dass während des Transports keine Brüche oder Beschädigungen aufgetreten sind.
- Werfen Sie das Verpackungsmaterial nicht weg, bis Sie das Gerät sorgfältig überprüft und zufriedenstellend bedient haben.
- Wenn Teile beschädigt oder fehlend sind, geben Sie das Gerät bitte an den Kaufort zurück.

MONTAGE UND DEMONTAGE DES GEBLÄSEROHRS

- Zur Montage

Richten Sie das Gebläserohr und den Maschinenkörper aus und schieben Sie das Gebläserohr in das Gebläsegehäuse, wie in Abb. 1 gezeigt. Schieben Sie das Rohr bis zum Ende. Beim Einrasten des Gebläserohrs ist ein „Klick“ zu hören.

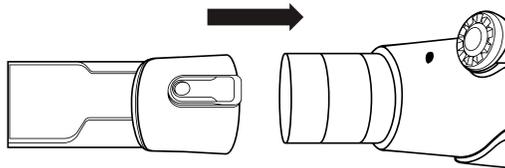


Abb. 1

- Zur Demontage

Drücken Sie die Entriegelungstaste für das Rohr und ziehen Sie das Gebläserohr aus dem Gebläsegehäuse heraus. (Abb. 2)

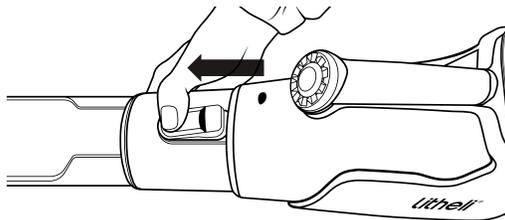


Abb. 2

EINSETZEN ODER ENTFERNEN DES AKKUPACKS

- Zur Installation:

Schieben Sie den Akku in den Anschluss an der Rückseite des Griffs. Drücken Sie mit ausreichend Kraft auf das Ende, bis der Akku mit einem Klicken einrastet. (Abb. 3)

HINWEIS: Der Akku kann nur auf eine Weise eingebaut werden.

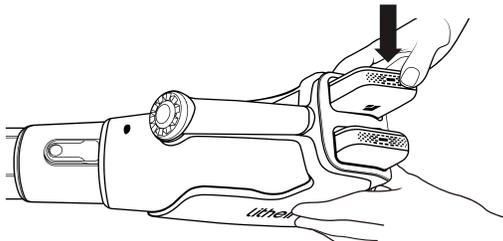


Abb. 3

- Zum Entfernen:

Drücken Sie die Taste zum Entriegeln des Akkus, und die 2 Akkus werden automatisch aus dem Fach herausgedrückt. Halten Sie die Akkus fest und nehmen Sie sie aus dem Gerät. (Abb. 4)

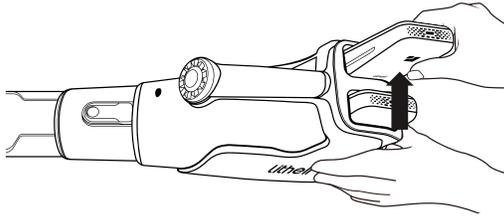


Abb. 4

BETRIEB

VERWENDUNGSZWECK

Dieses Blasergerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Blasergerät im Freien, um bei Bedarf Gartenabfälle zu entfernen.

⚠️ WARNUNG:

Lassen Sie sich durch die Vertrautheit mit diesem Produkt nicht leichtsinnig machen. Denken Sie daran, dass ein unvorsichtiger Bruchteil einer Sekunde ausreicht, um schwere Verletzungen zu verursachen.

⚠️ WARNUNG:

Verwenden Sie keine Aufsätze oder Zubehörteile, die nicht vom Hersteller dieses Produkts empfohlen werden. Der Einsatz von nicht empfohlenen Aufsätzen oder Zubehörteilen kann zu schweren Verletzungen führen.

⚠️ WARNUNG:

Um schwere Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden, überprüfen Sie den Bereich vor dem Einsatz des Blasergeräts. Entfernen Sie alle harten Gegenstände aus dem Arbeitsbereich. Achten Sie darauf, dass Sie den Schmutz nicht in Richtung von Menschen, Tieren oder Gegenständen blasen. Verwenden Sie beide Hände, wenn Sie das Blasergerät bedienen.

STARTEN/STOPPEN DES BLASGERÄTS

- So starten Sie das Blasergerät:

- a.** Halten Sie das Blasergerät mit beiden Händen, so dass sich das Rohr etwa 20 cm über dem Boden befindet.
- b.** Drücken und halten Sie den Ein/Aus-Schalter, jetzt ist das Blasergerät eingeschaltet. (Abb. 5)

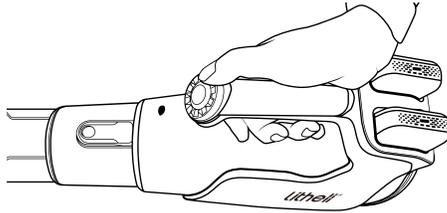


Abb. 5

- Zum Ausschalten des Bläsergeräts:

Lassen Sie den Ein-/Ausschalter los, um das Bläsergerät auszuschalten.

EINSTELLUNG DER GEBLÄSEGESCHWINDIGKEIT

- a. Schalten Sie das Bläsergerät ein. Drehen Sie den Drehregler für die variable Geschwindigkeit nach links oder rechts, um die Geschwindigkeit des Bläsergeräts nach Bedarf einzustellen. (Abb. 6)
- b. Halten Sie die Taste für die maximale Geschwindigkeit gedrückt, um die Luftgeschwindigkeit bei Bedarf sofort auf den Höchstwert zu erhöhen. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie fertig sind. (Abb. 7)

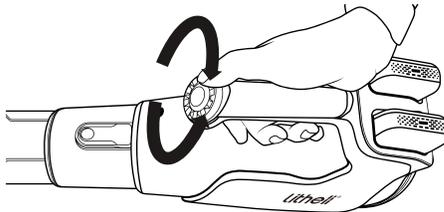


Abb. 6

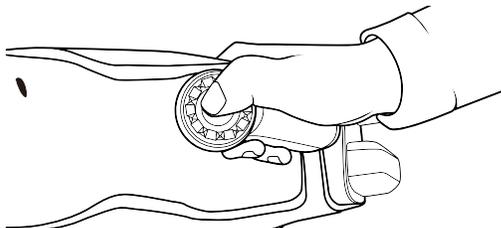


Abb. 7

HINWEIS: Mit der Taste für die maximale Geschwindigkeit kann der Luftstrom deutlich erhöht werden, und sie kann für die Beseitigung von schwerem oder nassem Schmutz verwendet werden.

VERWENDUNG DES BLASGERÄTES (Abb. 8)

- Halten Sie das Blasrohr etwa 20 cm über dem Boden, wenn Sie das Gerät bedienen.
- Machen Sie eine schwingvolle Bewegung von Seite zu Seite. Bewegen Sie sich langsam vorwärts und halten Sie den angesammelten Schutt/das Laub vor sich.

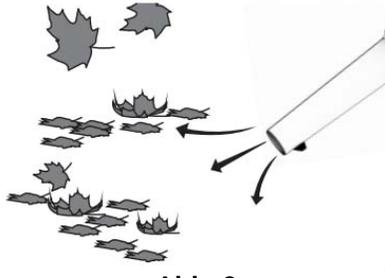


Abb. 8

⚠ VORSICHT:

- Blasen Sie keine harten Gegenstände wie Nägel, Bolzen oder Steine.
- Betreiben Sie das Blasgerät nicht in der Nähe von Unbeteiligten oder Haustieren.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Schmutz von Treppen oder anderen engen Bereichen entfernen.
- Tragen Sie eine Schutzbrille oder einen anderen geeigneten Augenschutz, lange Hosen und Schuhe.

Wartung

WARNUNG:

Bei der Wartung dürfen nur identische Ersatzteile verwendet werden. Bei der Nutzung fremder Teile können Gefahren entstehen oder das Gerät beschädigt werden. Um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, sollten alle Reparaturen von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.

WARNUNG:

Um schwere Verletzungen zu vermeiden, nehmen Sie die Akkus aus dem Gerät, bevor Sie es warten, reinigen, Zusatzgeräte austauschen oder Material aus dem Gerät entfernen.

WARNUNG:

Zur Sicherheit des Benutzers müssen verschlissene oder beschädigte Teile ersetzt werden. Ersetzen Sie sie nur durch Originalersatzteile.

WARNUNG:

Um schwere Verletzungen durch einen Geräteausfall zu vermeiden, dürfen Sie keine beschädigten Geräte nutzen. Wenn abnormale Geräusche oder Vibrationen auftreten, lassen Sie das Problem vor der weiteren Nutzung beheben.

ALLGEMEINE WARTUNGSTIPPS

1. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
2. Überprüfen Sie alle Teile in regelmäßigen Abständen auf festen Sitz, um sicherzustellen, dass sich dieses Gerät in einem sicheren Betriebszustand befindet.
3. Überprüfen Sie VOR JEDER NUTZUNG den allgemeinen Zustand des Geräts. Überprüfen Sie auf:
 - lose Teile,
 - Fehlausrichtung oder Blockierung beweglicher Teile,
 - gerissene oder gebrochene Teile,
 - sonstige Zustände, die den sicheren Betrieb beeinträchtigen könnten.

REINIGUNG

Regelmäßige Reinigung und Wartung Ihres Blasgerätes gewährleisten die Effizienz und verlängern die Lebensdauer des Geräts.

- Wischen Sie die Außenflächen des Geräts nach jeder Nutzung mit einem sauberen, feuchten Tuch und milder Seife ab.
- Befeuchten oder besprühen Sie dieses Gerät niemals mit Wasser.
- Nutzen Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel, da diese das Blasgerät irreparabel beschädigen können. Chemikalien können die Kunststoffteile beschädigen.

LAGERUNG

Laubbläser:

1. Untersuchen Sie das Akku-Laubblasgerät gründlich auf abgenutzte, lose oder beschädigte Teile. Sollten Sie ein Teil reparieren oder austauschen müssen, wenden Sie sich an den Litheli-Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.
2. Nehmen Sie den Akku heraus. Lassen Sie den Motor abkühlen und reinigen Sie das Blasgerät vor der Lagerung.
3. Bewahren Sie das Akku-Laubblasgerät in einem verschlossenen, trockenen und gut belüfteten Raum außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um eine unbefugte Benutzung oder Beschädigung zu verhindern.

Der Akku:

1. Setzen Sie den Akku keinem Wasser oder Regen aus und lassen Sie ihn nicht nass werden. Dies könnte den Akku dauerhaft beschädigen. Nutzen Sie kein Öl oder Lösungsmittel zum Reinigen oder Schmieren Ihres Akkus, da das Kunststoffgehäuse spröde werden und brechen kann, was eine ernsthafte Verletzungsgefahr darstellt.
2. Lagern Sie den Akku bei Raumtemperatur und vor Feuchtigkeit geschützt. Lagern Sie die Batterie nicht an feuchten Orten, da dies zu Korrosion der Pole führen kann. Wie andere Akkus auch, kann es zu einem dauerhaften Kapazitätsverlust kommen, wenn der Akku über einen längeren Zeitraum bei hohen Temperaturen (über 49 °C/120 °F) gelagert wird.
3. Für eine längere Lebensdauer des Akkus sollten Sie den Akku jeden Monat aufladen, wenn er nicht genutzt wird.

Für akkubetriebene Werkzeuge

Der Temperaturbereich für die Nutzung und Lagerung von Werkzeug und Akku beträgt 0°C-45°C (32°F-113°F).

Der empfohlene Temperaturbereich für das Ladesystem während des Ladevorgangs liegt bei 10°C-40°C (50°F-104°F). Der Akku und das Ladegerät sollten während des Ladevorgangs an einem kühlen, trockenen Ort mit guter Belüftung gelagert werden.

FEHLERSUCHE

⚠️ WARNUNG! Schalten Sie dieses Gerät aus und nehmen Sie die Akkus heraus, bevor Sie eine Fehlersuche durchführen.

Das Problem	Mögliche Ursachen	Behebung
Motor springt nicht an	Der Akku ist nicht richtig eingesetzt.	Prüfen Sie, ob der Akku richtig eingelegt ist.
	Akku ist schwach.	Laden Sie den Akku auf.
	Akku ist zu kalt.	Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät. Lassen Sie den Akku 10 Minuten lang aufladen und setzen Sie ihn dann zur Nutzung in das Gerät ein.
	Der Akku oder das Gerät hat den Überhitzungsschutz aufgrund von Überhitzung ausgelöst.	Stellen Sie das Gerät und den Akku an einen kühlen, belüfteten Ort und warten Sie, bis die Temperatur wieder normal ist, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.
	Ein/Aus-Schalter ist defekt.	Wenden Sie sich an den Kundendienst, um ihn ersetzen zu lassen.

Garantie

Litheli-GARANTIERICHTLINIE

- 3 Jahre beschränkte Garantie auf Litheli-Geräte für den Außenbereich und Elektrowerkzeuge für den persönlichen Gebrauch im Haushalt.
- 1 Jahr beschränkte Garantie auf Litheli-Akkus für den persönlichen Gebrauch im Haushalt.

Bitte kontaktieren Sie den Litheli-Kundenservice unter service@litheli.com wann immer Sie Fragen oder Garantieansprüche haben.

SERVICE BEI BESCHRÄNKTER GARANTIE

DREI JAHRE ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs im Einzelhandel gilt für diese Litheli-Außengeräte und -Elektrowerkzeuge eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler. Defekte Produkte werden kostenlos repariert oder umgetauscht.

Für die Dauer von einem Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs im Einzelhandel gilt für die Litheli-Akkus eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler.

Defekte Produkte werden kostenlos repariert oder umgetauscht.

1. Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer in einer Litheli-Vertragswerkstatt und ist nicht übertragbar.
2. Die Garantiezeit für jedes Litheli-Produkt, Akkupack nur für Wohnzwecke verwendet.
3. Die Garantiezeit für Teile zur routinemäßigen Wartung, wie z. B. Klingen, Trimmerköpfe, Kettenstangen, Sägeketten, Riemen, Kratzerstangen, Gebläsedüsen und alle anderen Litheli-Zubehörteile, beträgt 90 Tage für private Zwecke.
4. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Modifikationen, Änderungen oder nicht autorisierte Reparaturen entstehen.
5. Diese Garantie deckt nur Defekte ab, die bei normalem Gebrauch auftreten, nicht jedoch Fehlfunktionen, Ausfälle oder Defekte, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch (einschließlich Überlastung des Produkts über seine Kapazität hinaus und Eintauchen in Wasser oder andere Flüssigkeiten), Unfälle, Vernachlässigung oder unsachgemäße Installation sowie unsachgemäße Wartung oder Lagerung entstehen.

6. Diese Garantie deckt keine normale Verschlechterung der Außenlackierung ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Dellen, Lackabplatzungen oder Korrosion oder Verfärbung durch Hitze, Scheuermittel und chemische Reinigungsmittel.

GARANTIESANSPRUCH

Für Garantieansprüche wenden Sie sich bitte an den Litheli-Kundenservice unter service@litheli.com. Sie müssen einen Registrierungsbeleg oder einen Kaufnachweis in Form einer gültigen Quittung vorlegen, aus der das Datum und der Ort des Kaufs hervorgehen. Für Ersatzprodukte wird keine neue Garantie gewährt. Die Garantie für die Produkte gilt ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs.

litheli tool