



Producto
Flyde 50

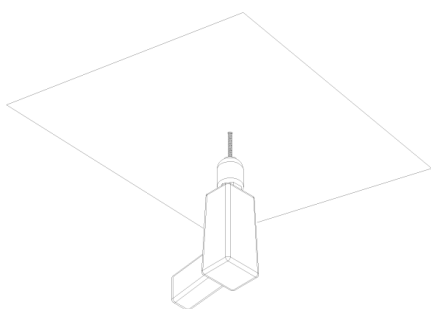

1. Realice 2 perforaciones en la superficie del techo en los costados del orificio por donde salen los cables teniendo en cuenta la distancia de los agujeros del plafón de la luminaria.




2. En las Perforaciones ingrese dos chazos

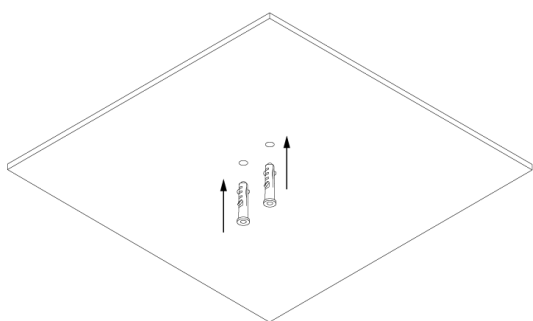


Manual de instalación | **Flyde 50**


3. Conecte los cables del techo con los cables del plafón

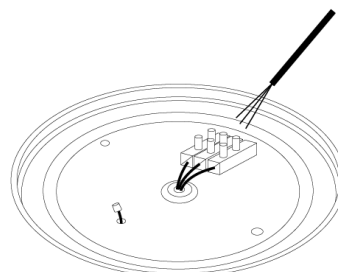

4. Asegure el plafón del techo con los dos tornillos golozos

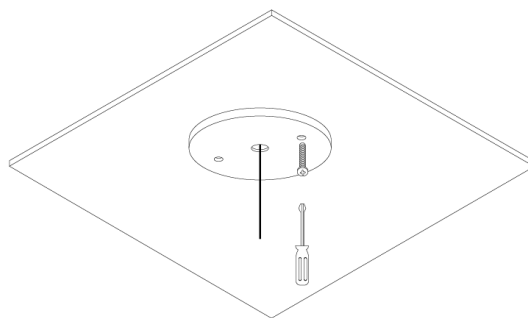

5. luminaria instalada

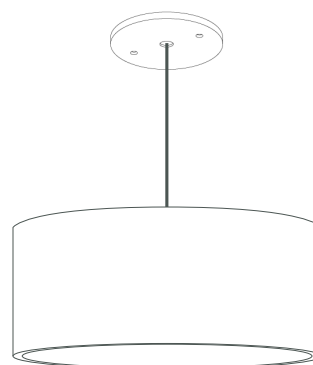

Evite que los equipos eléctricos entren en contacto con zonas húmedas

Mantenga el agua y otros líquidos alejados de los equipos eléctricos y de las fuentes de electricidad. No vierta agua sobre un fuego eléctrico. Los extintores con etiqueta de clase C pueden utilizarse para incendios eléctricos.


Garantizar un uso seguro al desenchufar

Tire del enchufe, no del cable eléctrico, cuando desconecte el equipo eléctrico de la toma de corriente.


Producto
Flyde 27



1. Realice 2 perforaciones en la superficie del techo en los costados del orificio por donde salen los cables teniendo en cuenta la distancia de los agujeros del plafón de la luminaria.

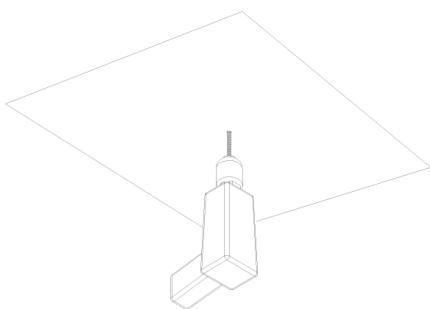


2. En las Perforaciones ingrese dos chazos

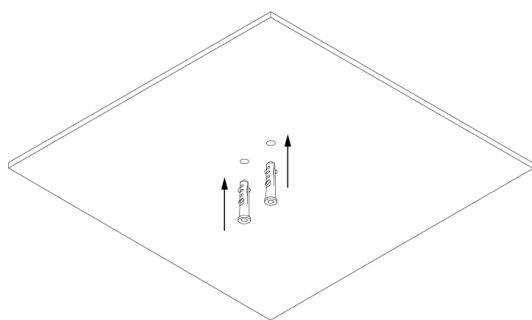


Manual de instalación | **Flyde 27**


3. Conecte los cables del techo con los cables del plafón

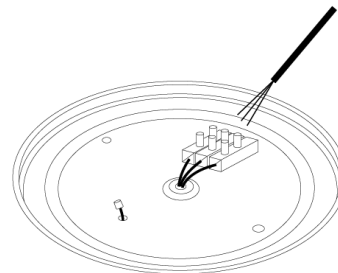

4. Asegure el plafón del techo con los dos tornillos golozos

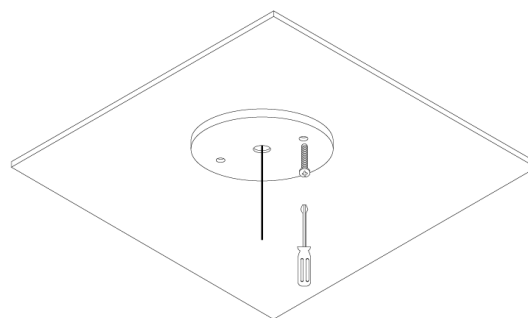

5. luminaria instalada

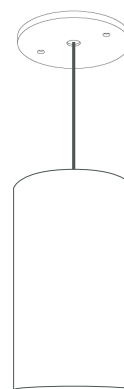

Evite que los equipos eléctricos entren en contacto con zonas húmedas

Mantenga el agua y otros líquidos alejados de los equipos eléctricos y de las fuentes de electricidad. No vierta agua sobre un fuego eléctrico. Los extintores con etiqueta de clase C pueden utilizarse para incendios eléctricos.


Garantizar un uso seguro al desenchufar

Tire del enchufe, no del cable eléctrico, cuando desconecte el equipo eléctrico de la toma de corriente.


Producto
Flyde 17




1. Realice 2 perforaciones en la superficie del techo en los costados del orificio por donde salen los cables teniendo en cuenta la distancia de los agujeros del plafón de la luminaria.

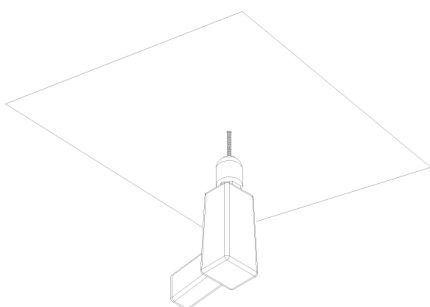


2. En las Perforaciones ingrese dos chazos

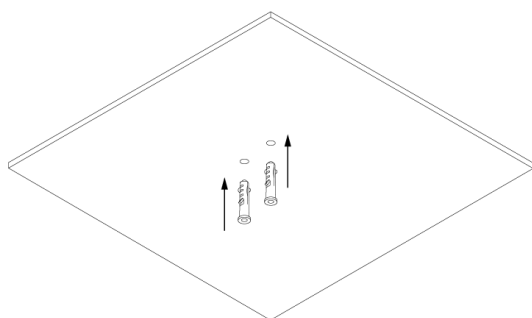


3. Conecte los cables del techo con los cables del plafón

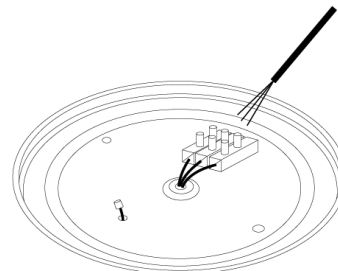

4. Asegure el plafón del techo con los dos tornillos golozos

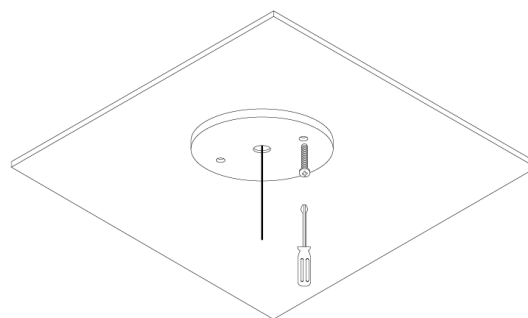

5. luminaria instalada

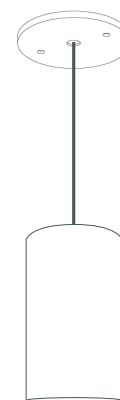

Evite que los equipos eléctricos entren en contacto con zonas húmedas

Mantenga el agua y otros líquidos alejados de los equipos eléctricos y de las fuentes de electricidad. No vierta agua sobre un fuego eléctrico. Los extintores con etiqueta de clase C pueden utilizarse para incendios eléctricos.


Garantizar un uso seguro al desenchufar

Tire del enchufe, no del cable eléctrico, cuando desconecte el equipo eléctrico de la toma de corriente.


Producto
Klocka 45




1. Realice 2 perforaciones en la superficie del techo en los costados del orificio por donde salen los cables teniendo en cuenta la distancia de los agujeros del plafón de la luminaria.

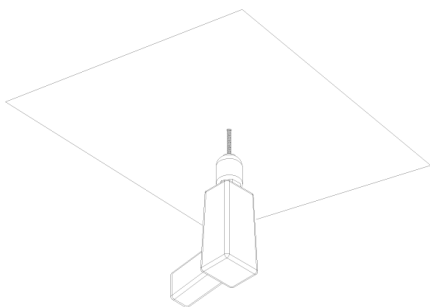


2. En las Perforaciones ingrese dos chazos

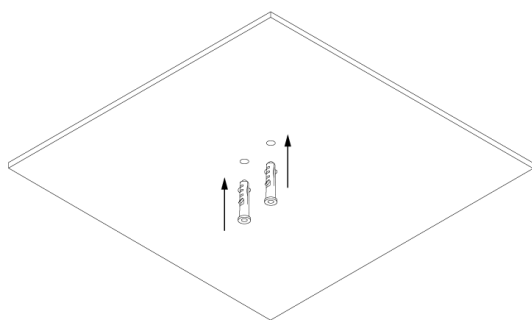


3. Conecte los cables del techo con los cables del plafón

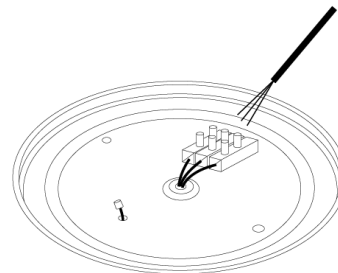

4. Asegure el plafón del techo con los dos tornillos golozos

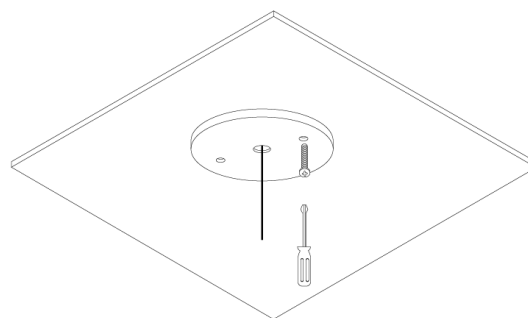

5. luminaria instalada

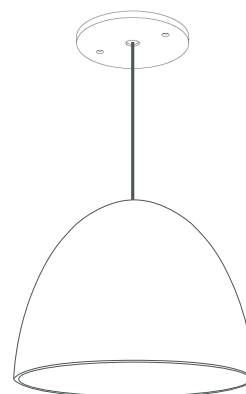

Evite que los equipos eléctricos entren en contacto con zonas húmedas

Mantenga el agua y otros líquidos alejados de los equipos eléctricos y de las fuentes de electricidad. No vierta agua sobre un fuego eléctrico. Los extintores con etiqueta de clase C pueden utilizarse para incendios eléctricos.


Garantizar un uso seguro al desenchufar

Tire del enchufe, no del cable eléctrico, cuando desconecte el equipo eléctrico de la toma de corriente.


Producto
Klocka 33



1. Realice 2 perforaciones en la superficie del techo en los costados del orificio por donde salen los cables teniendo en cuenta la distancia de los agujeros del plafón de la luminaria.

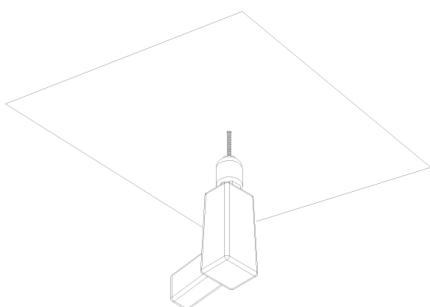


2. En las Perforaciones ingrese dos chazos

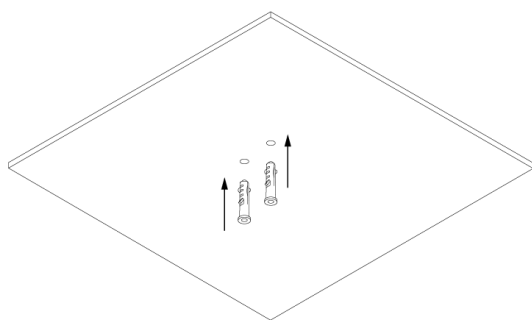


Manual de instalación | **Klocka 33**


3. Conecte los cables del techo con los cables del plafón

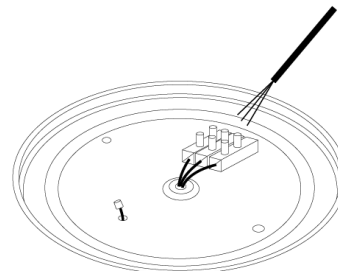

4. Asegure el plafón del techo con los dos tornillos golozos

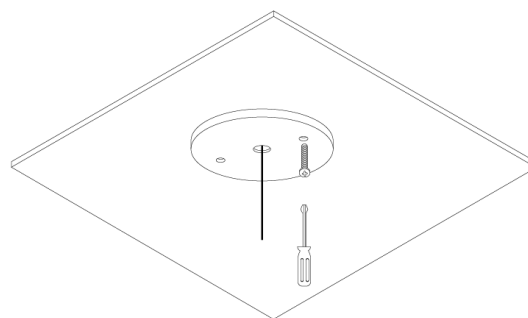

5. luminaria instalada

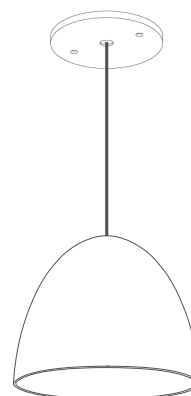

Evite que los equipos eléctricos entren en contacto con zonas húmedas

Mantenga el agua y otros líquidos alejados de los equipos eléctricos y de las fuentes de electricidad. No vierta agua sobre un fuego eléctrico. Los extintores con etiqueta de clase C pueden utilizarse para incendios eléctricos.


Garantizar un uso seguro al desenchufar

Tire del enchufe, no del cable eléctrico, cuando desconecte el equipo eléctrico de la toma de corriente.


Producto
Hänge 64



1. Realice 2 perforaciones en la superficie del techo en los costados del orificio por donde salen los cables teniendo en cuenta la distancia de los agujeros del plafón de la luminaria.

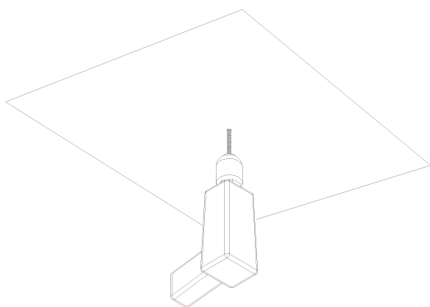


2. En las Perforaciones ingrese dos chazos

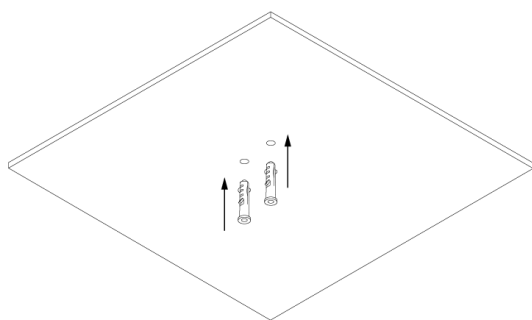


Manual de instalación | **Hänge 64**


3. Conecte los cables del techo con los cables del plafón

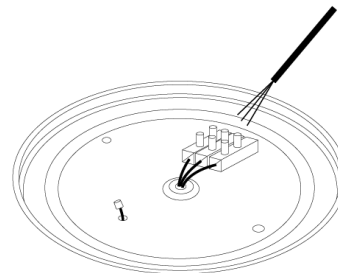

4. Asegure el plafón del techo con los dos tornillos golozos

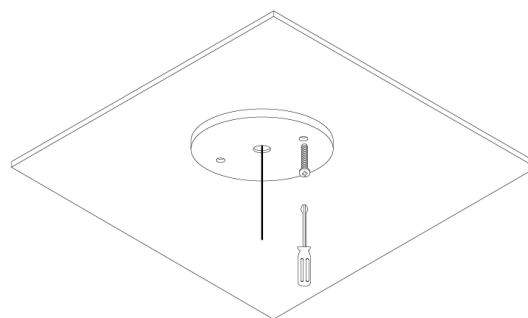

5. luminaria instalada

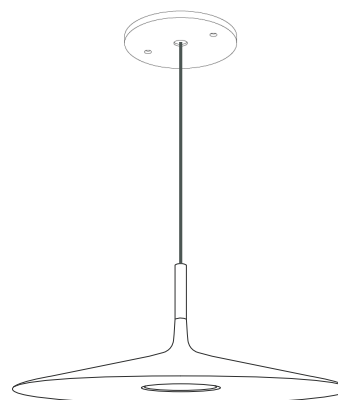

Evite que los equipos eléctricos entren en contacto con zonas húmedas

Mantenga el agua y otros líquidos alejados de los equipos eléctricos y de las fuentes de electricidad. No vierta agua sobre un fuego eléctrico. Los extintores con etiqueta de clase C pueden utilizarse para incendios eléctricos.


Garantizar un uso seguro al desenchufar

Tire del enchufe, no del cable eléctrico, cuando desconecte el equipo eléctrico de la toma de corriente.


Producto
Hänge 29



1. Realice 2 perforaciones en la superficie del techo en los costados del orificio por donde salen los cables teniendo en cuenta la distancia de los agujeros del plafón de la luminaria.

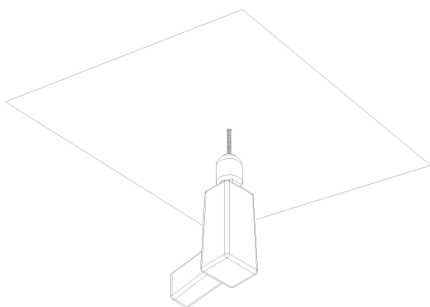


2. En las Perforaciones ingrese dos chazos

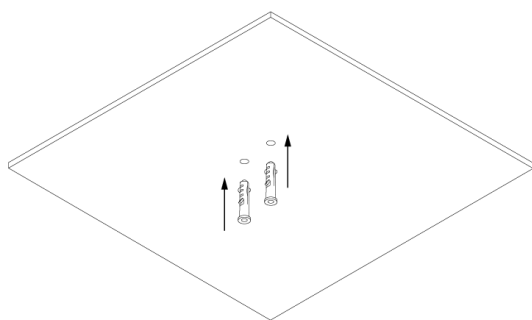


Manual de instalación | **Hänge 29**

3. Conecte los cables del techo con los cables del plafón

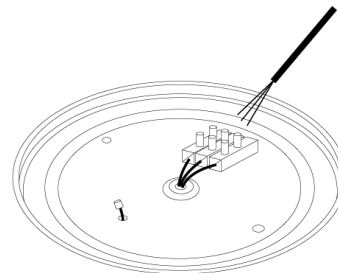

4. Asegure el plafón del techo con los dos tornillos golozos

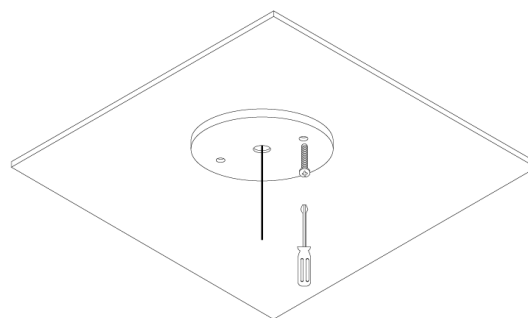

5. luminaria instalada



Evite que los equipos eléctricos entren en contacto con zonas húmedas

Mantenga el agua y otros líquidos alejados de los equipos eléctricos y de las fuentes de electricidad. No vierta agua sobre un fuego eléctrico. Los extintores con etiqueta de clase C pueden utilizarse para incendios eléctricos.


Garantizar un uso seguro al desenchufar

Tire del enchufe, no del cable eléctrico, cuando desconecte el equipo eléctrico de la toma de corriente.


Producto
Hänge 21




1. Realice 2 perforaciones en la superficie del techo en los costados del orificio por donde salen los cables teniendo en cuenta la distancia de los agujeros del plafón de la luminaria.

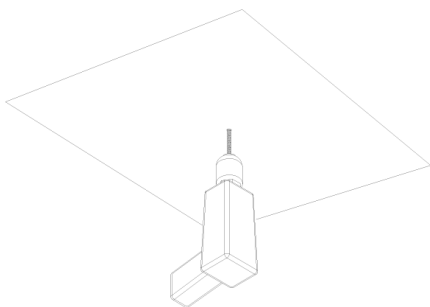


2. En las Perforaciones ingrese dos chazos

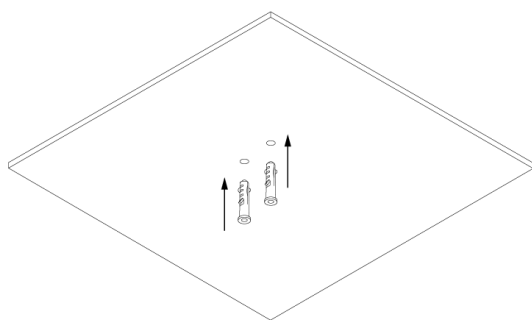

3. Conecte los cables del techo con los cables del plafón

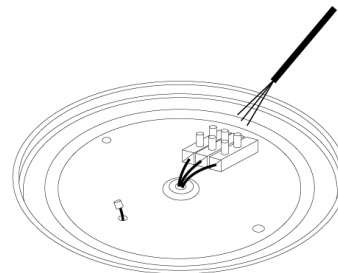

4. Asegure el plafón del techo con los dos tornillos golozos

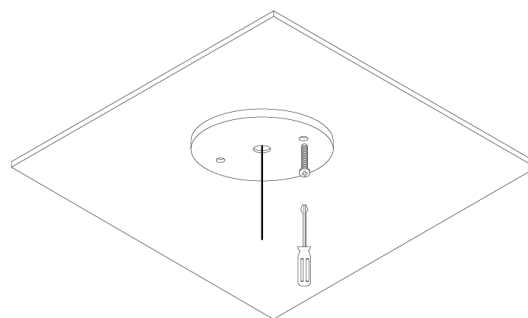

5. luminaria instalada



Evite que los equipos eléctricos entren en contacto con zonas húmedas

Mantenga el agua y otros líquidos alejados de los equipos eléctricos y de las fuentes de electricidad. No vierta agua sobre un fuego eléctrico. Los extintores con etiqueta de clase C pueden utilizarse para incendios eléctricos.


Garantizar un uso seguro al desenchufar

Tire del enchufe, no del cable eléctrico, cuando desconecte el equipo eléctrico de la toma de corriente.


Producto
Daek 50




1. Realice 2 perforaciones en la superficie del techo en los costados del orificio por donde salen los cables teniendo en cuenta la distancia de los agujeros del plafón de la luminaria.

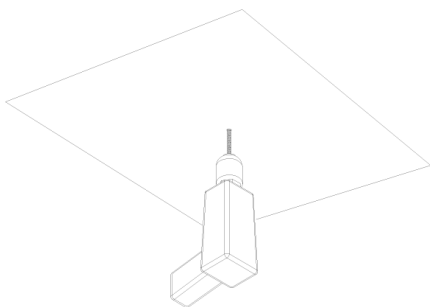


2. En las Perforaciones ingrese dos chazos

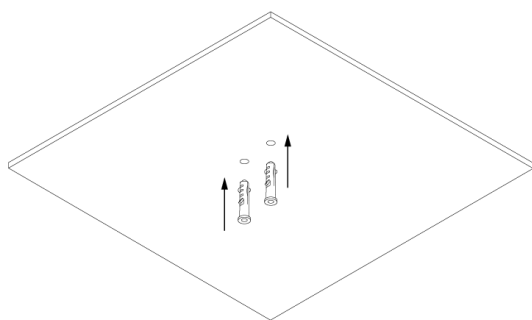


3. Conecte los cables del techo con los cables del plafón

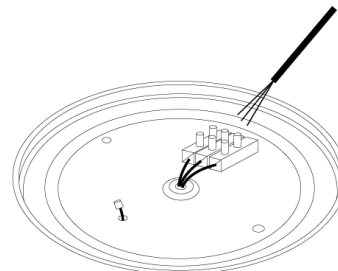

4. Asegure el plafón del techo con los dos tornillos golozos

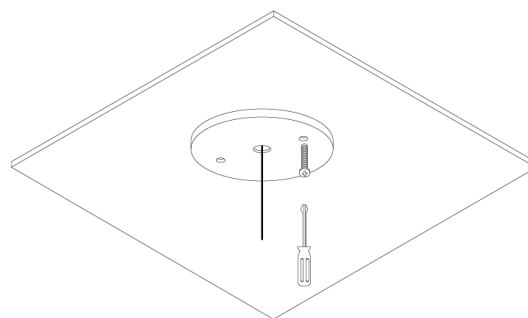

5. luminaria instalada

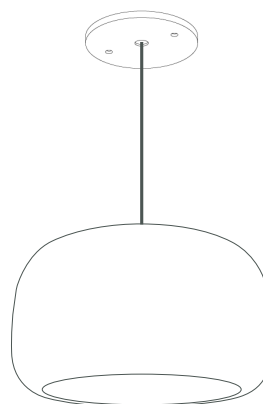

Evite que los equipos eléctricos entren en contacto con zonas húmedas

Mantenga el agua y otros líquidos alejados de los equipos eléctricos y de las fuentes de electricidad. No vierta agua sobre un fuego eléctrico. Los extintores con etiqueta de clase C pueden utilizarse para incendios eléctricos.


Garantizar un uso seguro al desenchufar

Tire del enchufe, no del cable eléctrico, cuando desconecte el equipo eléctrico de la toma de corriente.


Producto
Daek 27




1. Realice 2 perforaciones en la superficie del techo en los costados del orificio por donde salen los cables teniendo en cuenta la distancia de los agujeros del plafón de la luminaria.

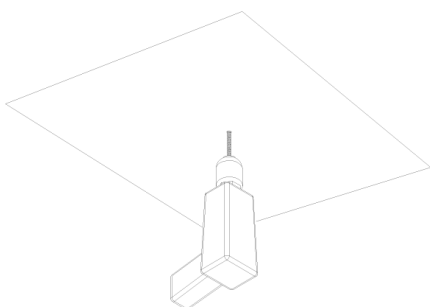


2. En las Perforaciones ingrese dos chazos

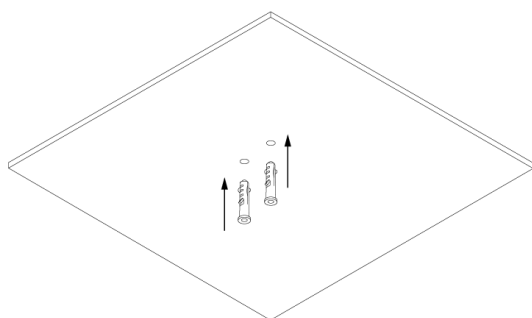


3. Conecte los cables del techo con los cables del plafón

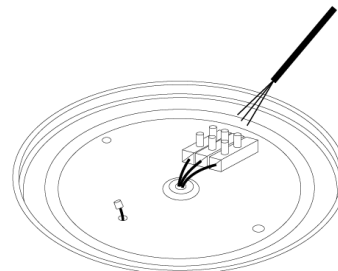

4. Asegure el plafón del techo con los dos tornillos golozos

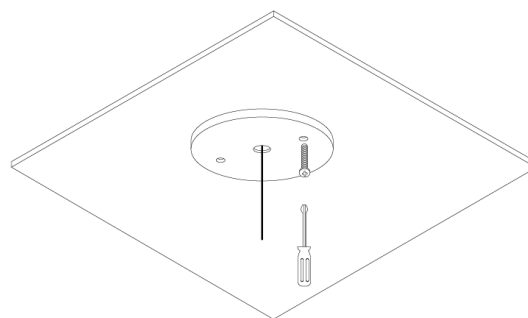

5. luminaria instalada

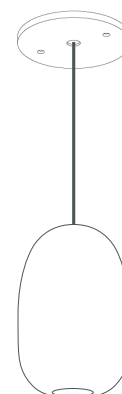

Evite que los equipos eléctricos entren en contacto con zonas húmedas

Mantenga el agua y otros líquidos alejados de los equipos eléctricos y de las fuentes de electricidad. No vierta agua sobre un fuego eléctrico. Los extintores con etiqueta de clase C pueden utilizarse para incendios eléctricos.


Garantizar un uso seguro al desenchufar

Tire del enchufe, no del cable eléctrico, cuando desconecte el equipo eléctrico de la toma de corriente.


Producto
Daek 17




1. Realice 2 perforaciones en la superficie del techo en los costados del orificio por donde salen los cables teniendo en cuenta la distancia de los agujeros del plafón de la luminaria.

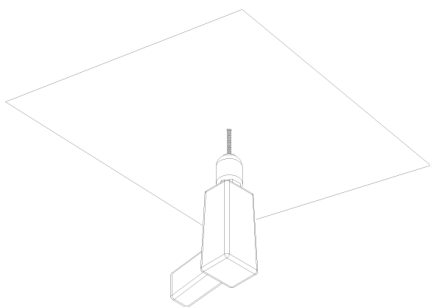


2. En las Perforaciones ingrese dos chazos

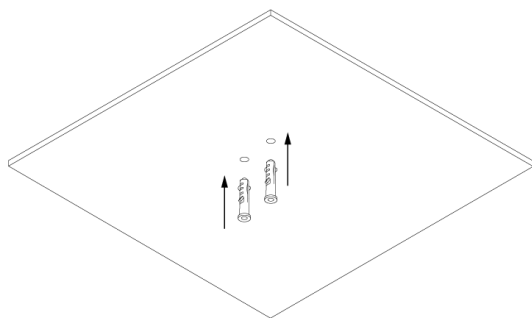

3. Conecte los cables del techo con los cables del plafón

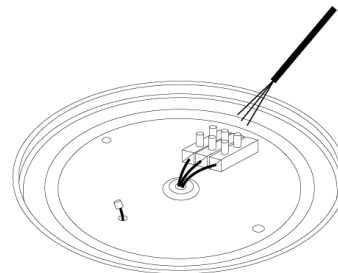

4. Asegure el plafón del techo con los dos tornillos golozos

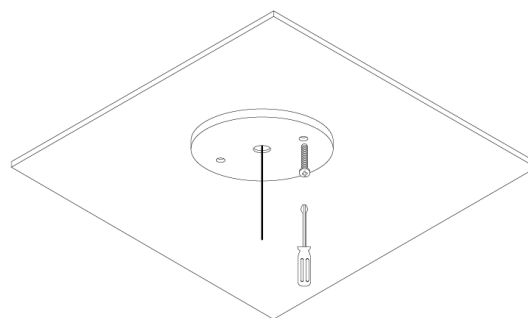

5. luminaria instalada



Evite que los equipos eléctricos entren en contacto con zonas húmedas

Mantenga el agua y otros líquidos alejados de los equipos eléctricos y de las fuentes de electricidad. No vierta agua sobre un fuego eléctrico. Los extintores con etiqueta de clase C pueden utilizarse para incendios eléctricos.

Garantizar un uso seguro al desenchufar

Tire del enchufe, no del cable eléctrico, cuando desconecte el equipo eléctrico de la toma de corriente.