



Cozy Stroll Griffverlängerung

Bedienungsanleitung



4 251056 320383

Vielen Dank für den Kauf des Cozy Stroll, einer universellen Griff-Verlängerung für lenkbare Kinderwagen und Buggys.


Bitte lesen Sie vor Gebrauch diese Anleitung sorgfältig durch.

Bewahren Sie die Anleitung für den späteren Gebrauch gut auf.

ACHTUNG: *Kinderwagen mit fest stehenden Rädern können mit dieser Griffverlängerung nicht zwecks Lenkung angekippt werden!*

Gehen Sie wie folgt vor, um die Griffverlängerung an Ihrem Wagen zu montieren:

1) Setzen Sie den Griff des Cozy Stroll wie gezeigt in das Gehäuse der Verlängerung ein.

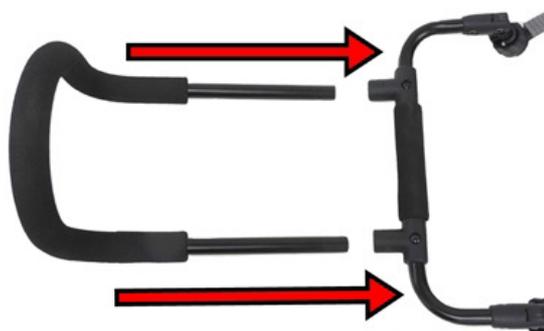

2) Die kleinen, silberfarbenen Verriegelungs-Anker rasten hierbei automatisch in die dafür vorgesehenen Löcher am Gegenstück ein.



3) Führen Sie die Befestigungsschlaufen um den Griff herum und stecken Sie diese unterhalb der jeweiligen Schraube in den jeweils dafür vorgesehenen Führungsschlitz.



4) Durch drehen der jeweiligen Befestigungsschraube fixieren Sie die Halterung rechts und links am Kinderwagengriff.



>> Beide Schlaufen unbedingt straff anziehen, damit die Griffverlängerung stabil und fest sitzt! <<

Die Befestigung ist mit diesem System sowohl an einem Buggy mit zwei Schiebegriffen als auch an Kinderwagen mit einer durchgehenden Schieberstange möglich.

5) Mit dem beiliegenden Klettband kann die Griffverlängerung zusätzlich am Griff fixiert/stabliert werden, indem man das Band mittig herumschlingt und in der dafür vorgesehenen Griffbandlasche enden lässt.



ACHTUNG: Vor jeder Verwendung ist der korrekte und feste Sitz der Griffverlängerung sorgfältig zu prüfen und die Halteschlaufen gegebenenfalls aus Sicherheitsgründen nachzuziehen!

Mittels der Griffverlängerung können Sie sowohl ein- als auch beidhändig Ihren Kinderwagen schieben.



Wir wünsche Ihnen viel Freude mit unserem Produkt.



Eichhorn Kinderwagen GmbH & Co. KG

E-Mail: shop@eichhorn-kinderwagen.de

www.eichhorn-kinderwagen.de

FACEBOOK: <http://www.facebook.com/EichhornKinderwagen>