




See Everthing, Miss Nothing

Esperamos que nunca lo
necesite, pero si lo hace, nuestro
servicio es amable y sin complicaciones.

✉ support@czeview.net

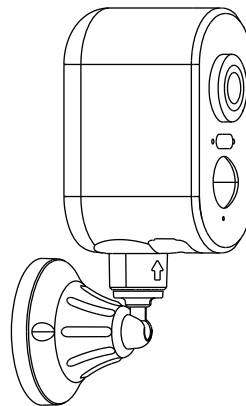

Cámara Inalámbrica
Alimentada Por Batería
Manual de usuario

CONTENIDO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	P01
BATERÍA	P02
PRECAUCIONES	P02
QUÉ INCLUYE	P03
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	P04
ESPECIFICACIONES	P05
PREPARACIÓN	P06
CONFIGURAR EL SISTEMA	
DESCARGAR LA APLICACIÓN	P07
REGÍSTRESE E INICIE SESIÓN EN SU CUENTA	P07
CONFIGURAR LA CÁMARA EN LA APLICACIÓN	P08
INSTALAR LA CÁMARA	P12
VISIÓN NOCTURNA	P20
GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN	P20
CONSEJOS IMPORTANTES	P22
ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA LA GUÍA DETALLADA DEL USUARIO	

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- La cámara alimentada por batería no está diseñada para funcionar continuamente las 24 horas o para transmisión en vivo constante. Está diseñada para grabar eventos de movimiento y ofrecer transmisión en vivo solo cuando sea necesario.
- Este producto contiene imanes fuertes. Manténgase alejado de marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Consulte a su médico si tiene alguna preocupación.
- Asegúrese de seguir todas las advertencias e instrucciones indicadas en el producto.
- El producto es solo una ayuda y no debe reemplazar la supervisión adulta responsable y adecuada.
- Utilice solo los accesorios y aditamentos aprobados por el fabricante.
- Por favor, apague el dispositivo cuando no se utilice durante un período prolongado.
- Cargue la cámara a batería con la fuente de alimentación especificada en el producto. No utilice paneles solares de otras marcas para cargar la batería.
- Mantenga los dedos alejados del imán al unir las piezas para evitar pellizcos o lesiones.
- No intente desarmar el producto. Comuníquese con los centros de servicio autorizados para el mantenimiento.
- Supervise a los niños para evitar que manipulen el producto.
- Guarde las piezas pequeñas y desmontables fuera del alcance de los niños pequeños para prevenir el riesgo de asfixia.
- No debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas sin la supervisión adecuada.

BATERÍA

- La batería está integrada. No intente quitarla de la cámara.
- Cargue la batería a temperaturas entre 0°C y 45°C, y utilice la batería a temperaturas entre -20°C y 50°C.
- Mantenga el puerto de carga seco, limpio y libre de escombros. Cúbralo con la tapa de goma cuando la batería no esté en carga.
- No cargue, use ni almacene la batería cerca de fuentes de ignición, como llamas abiertas o calentadores.
- No utilice la batería si desprende un olor, genera calor, cambia de color, se deforma o presenta cualquier signo de anomalía. Si la batería está en uso o en carga, deténgase de inmediato y contacte al vendedor de la marca para el servicio postventa.
- Evite la exposición a temperaturas y presiones extremas, lo que podría causar explosiones o fugas.
- No deseché la batería en el fuego ni intente dañarla mecánicamente.
- Siga las pautas adecuadas para la eliminación de baterías usadas para minimizar el daño ambiental.

PRECAUCIONES

- Manipule las baterías con cuidado para evitar riesgos de quemaduras, incendios y explosiones.
- Proteja el producto de temperaturas extremas, la exposición prolongada al sol y manténgalo alejado de fuentes de calor.
- Prevenga la estrangulación manteniendo los cables fuera del alcance de los niños.
- Tenga en cuenta la posible interferencia de otros dispositivos electrónicos y coloque la unidad de la cámara en consecuencia.

QUÉ INCLUYE



Cámara CZEView



Soporte de montaje



Paquete de tornillos



Cable de alimentación



Manual de usuario




Base magnética



Adhesivo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

•Cámara alimentada por batería

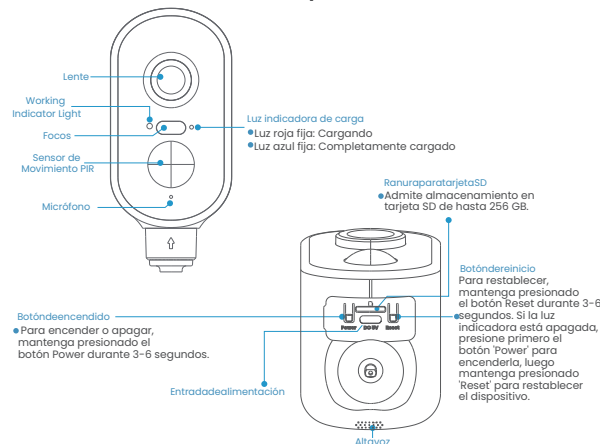

Luz indicadora de funcionamiento

Luz roja fija	• Error del dispositivo detectado (Por favor, reinicie y vuelva a conectar al Wi-Fi)
Parpadeo rojo lento	• Modo de emparejamiento Wi-Fi activado, esperando conexión
Parpadeo rojo rápido	• Buscando redes Wi-Fi
Luz azul fija	• Cámara funcionando normalmente
Parpadeo azul lento	• Conectando al Wi-Fi
Parpadeo azul rápido	• El dispositivo se está actualizando
Rojo y Azul alternados	• Tiempo de conexión agotado. Mantenga 3-6s el botón de encendido para apagar y encender. Reconecte Wi-Fi.


ESPECIFICACIONES

RESOLUCIÓN	3MP 2K
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	5200MAH
BANDA WIFI	2.4G
AUDIO BIDIRECCIONAL	SUPPORTED
ALARMA DE SIRENA	SUPPORTED
ALARMA CON FOCO	SUPPORTED
DETECCIÓN DE MOVIMIENTO	SUPPORTED
VISIÓN NOCTURNA EN COLOR	SUPPORTED
PANORÁMICA/INCLINACIÓN	PANORÁMICA 300°
CLASIFICACIÓN DE IMPERMEABILIDAD	IP65
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C - 50°C
ALMACENAMIENTO LOCAL	TARJETA MICRO SD (HASTA 256GB)
FUENTE DE ALIMENTACIÓN (NO INCLUIDA)	DC 5V/2A

PREPARACIÓN

• MONITOREO LOCAL

Se necesita una tarjeta Micro SD (hasta 256GB, NO INCLUIDA) para grabación y almacenamiento. Es opcional si no se necesita almacenamiento de videos e imágenes.

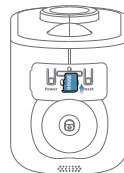


• OPCIONES DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE

Elija un plan de almacenamiento en la nube para clips de video, que ofrece respaldo adicional y funciones. La suscripción está disponible después de vincular el dispositivo en la aplicación.

• CARGAR LA CÁMARA

Para el primer uso, cargue completamente la cámara. Cuando la luz indicadora se vuelva azul fija, la cámara está completamente cargada.

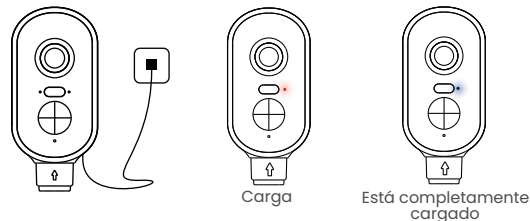


! Nota:

Para mantener la resistencia a la intemperie, siempre cubra el puerto de carga con la tapa de goma después de cargar la cámara.

CONFIGURAR EL SISTEMA

•DESCARGAR LA APLICACIÓN

Descargue 'CZView' desde la App Store (iOS) o Google Play (Android), o escanee el código QR a continuación.



•REGÍSTRESE E INICIE SESIÓN EN SU CUENTA

Inicie la aplicación, registre una cuenta con una dirección de correo electrónico válida durante su primer uso, luego inicie sesión.

! Nota:

1. Permita que la aplicación acceda a su WLAN y datos móviles para una conexión exitosa.
2. Permita que la aplicación acceda a las notificaciones push para las alertas de detección.

•CONFIGURAR LA CÁMARA EN LA APLICACIÓN

Antes de empezar, tenga en cuenta:


1. Cargue completamente la cámara antes de usarla por primera vez.
2. Mantenga presionado el botón 'Power' durante 3-6 segundos hasta que escuche tres sonidos rápidos 'Ding, Ding, Ding', indicando que la cámara está encendiendo.
3. Verifique que la luz indicadora roja parpadee lentamente, lo que significa que está lista para la configuración de WiFi.
4. Si la luz roja no parpadea, presione el botón 'Power' para activar la cámara, luego mantenga presionado el botón 'Reset' durante 3-6 segundos hasta escuchar un sonido de 'cucú'. Después, escuchará tres sonidos rápidos 'Ding, Ding, Ding', y la luz roja parpadeará lentamente, indicando que está lista para la configuración de WiFi.
5. Asegúrese de que la aplicación CZView esté descargada y abierta.
6. Seleccione el tipo y modelo de dispositivo correcto en la aplicación.
7. Asegúrese de que su red sea estable y mantenga la cámara y el teléfono cerca del router durante la configuración.
8. Ingrese la contraseña de WiFi (8-32 caracteres) exactamente como se muestra en el manual.
9. No use emojis, caracteres especiales o símbolos en el nombre o la contraseña de su WiFi. Evite las redes públicas.
10. Las redes con autenticación web no son compatibles.
11. Asegúrese de que el nombre de su red WiFi (SSID) sea visible.
12. Las VPN y los servidores proxy no son compatibles.

I. MÉTODO 1: CONEXIÓN A TRAVÉS DE BLUETOOTH (RECOMENDADO)


! Nota:

Permita que la aplicación acceda a sus servicios de Bluetooth y ubicación para garantizar una conexión exitosa.


- 1 En la página 'Inicio', toque 'Agregar' o  en la esquina superior derecha para agregar un dispositivo.
- 2 Permita que la aplicación acceda a su Bluetooth.
- 3 Encuentre el número de serie de su dispositivo en la lista (ubicado en la etiqueta de la cámara).

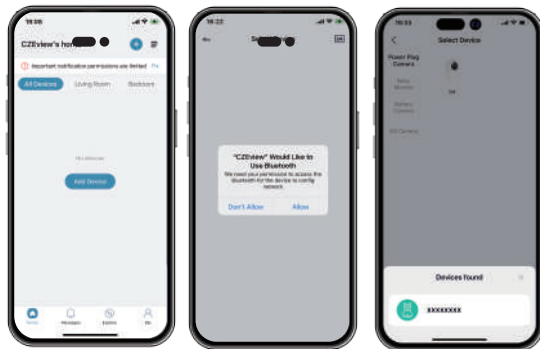

- 4 Seleccione la misma red Wifi a la que está conectado su teléfono e ingrese la contraseña.
- 5 Permita que la aplicación acceda a su ubicación.

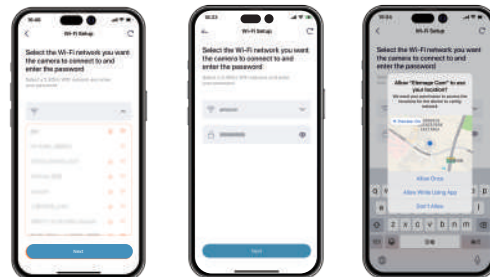

- 6 Espere a escuchar un sonido de 'cucú', que indica el inicio de la conexión. La luz indicadora debe volverse azul fija, confirmando que la configuración ha sido exitosa. Luego, permita que la aplicación se conecte a la cámara en su red local y presione 'Siguiente' para asignar un nombre a su cámara.

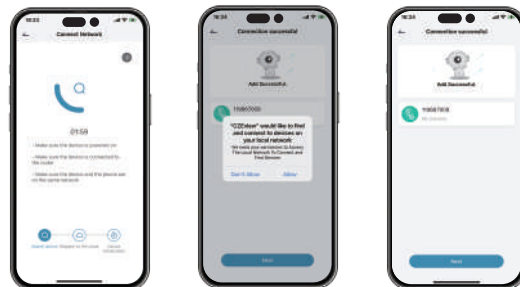

•Precaución:


1. Si durante la configuración de Wi-Fi aparece un mensaje de 'error de conexión', toque 'Volver a agregar' en la esquina superior izquierda y siga estos pasos:

① Si la luz indicadora está encendida:

- Mantenga presionado el botón 'Reset' durante 3-6 segundos hasta escuchar un sonido de 'cucú', lo que indica que la cámara está en modo de reinicio.
- La luz indicadora parpadeará en rojo y emitirá tres sonidos rápidos 'Ding, Ding, Ding', señalando que la cámara se está iniciando y está lista para la configuración Wi-Fi.
- Siga las instrucciones en pantalla para completar la conexión.

② Si la luz indicadora está apagada:

- Presione el botón 'Power' para encender la luz indicadora y escuche tres sonidos rápidos 'Ding, Ding, Ding'.
- Mantenga presionado el botón 'Reset' durante 3-6 segundos hasta que escuche un sonido de 'cucú', indicando el modo de reinicio.
- La luz parpadeará en rojo y emitirá tres sonidos rápidos 'Ding, Ding, Ding', señalando que la cámara está iniciando y lista para la configuración de Wi-Fi.
- Siga las instrucciones en pantalla para completar la conexión.

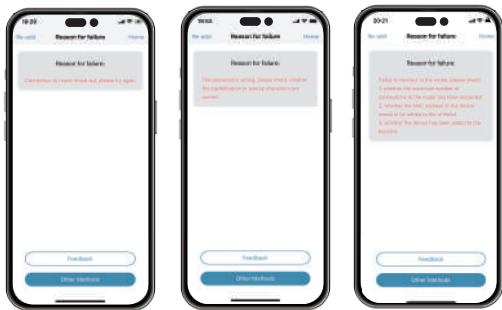


2. Si los pasos anteriores no funcionan, toque 'Otros Métodos' y consulte la sección 'CONSEJOS IMPORTANTES' para obtener más orientación, o contáctenos directamente en support@czeview.net.

INSTALAR LA CÁMARA

1. Realice un diagnóstico de red.


- Lleve la cámara al área donde planea instalarla y abra la aplicación.
- Toque el icono de 'Configuración' en la parte inferior derecha de la ventana de vista previa.
- Vaya a 'Guía de instalación' y tóquelo.
- Toque 'Siguiente' hasta llegar a la página de 'Diagnóstico de red'. Para un mejor rendimiento, asegúrese de que la intensidad de la señal WiFi en el lugar de instalación sea 'Fuerte'.

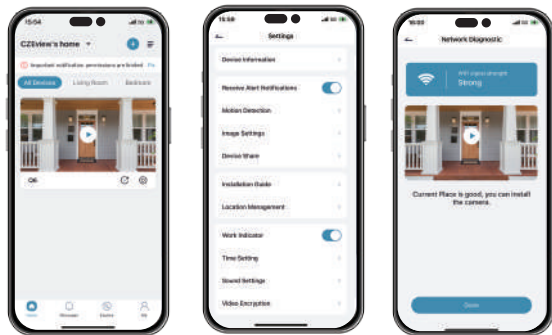


2. Fije la cámara al soporte de montaje.



3. Afloje la articulación giratoria para ajustar la cámara al ángulo deseado, idealmente alrededor de 15 grados hacia abajo, luego apriete la articulación para asegurarla en su lugar para una cobertura óptima.

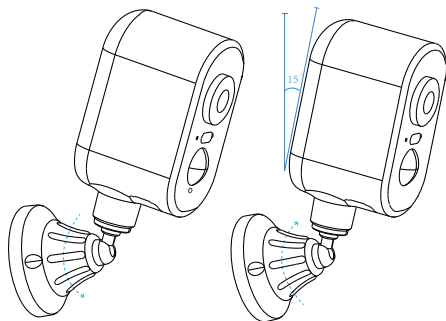


4. Para obtener resultados óptimos, instale la cámara en la pared a una altura de aproximadamente 2,5 metros del suelo. Asegúrese de que no haya obstáculos dentro de 1 metro del campo de visión horizontal de la cámara. Evite colocar la cámara detrás de árboles o en esquinas, ya que esto puede afectar la calidad de la visión nocturna.

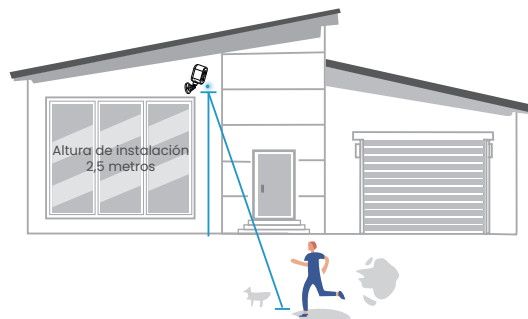

5. Elija entre cuatro métodos de instalación según sus necesidades específicas:

A. Usando la base magnética


- Fije el soporte de montaje con la cámara a la base magnética.

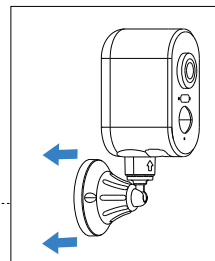


Tipo amigable
con el imánSuperficie

B. Usando adhesivo

- Asegúrese de que la superficie esté plana y limpia.
- Aplique el adhesivo tanto en la superficie como en la base magnética.
- Presione firmemente para una mejor adhesión y espere 8 horas antes de montar la cámara. Evite exponer el adhesivo a la lluvia.

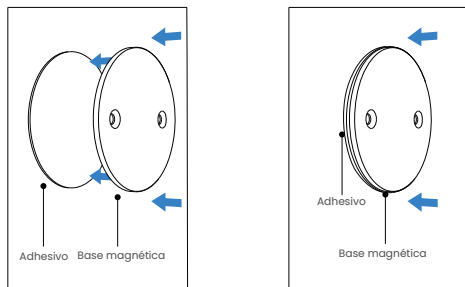


- Fije el soporte de montaje con la cámara a la base magnética.

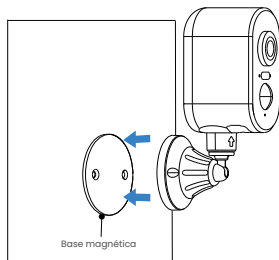

C. Usando tornillos

- Fije la base magnética a una superficie plana con tornillos.
- Fije el soporte de montaje con la cámara a la base magnética.

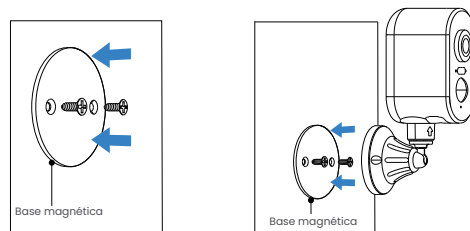


D. Colocación en una superficie plana


- Simplemente coloque la cámara en una mesa plana.

! Nota:

Mantenga los dedos alejados del imán al juntar las partes para evitar pellizcos o lesiones.

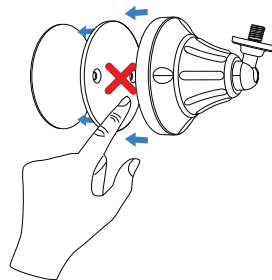


6. Asegúrese de que el símbolo de la flecha esté alineado con el centro de la cámara. Esto permite que la cámara se mueva horizontalmente 150° a la izquierda y 150° a la derecha.

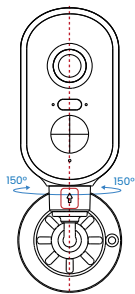

! Precaución:

Para mejorar su experiencia con la cámara de seguridad a batería CZEView, incluyendo una detección de movimiento más precisa y menos falsas alarmas, siga estas recomendaciones al instalar la cámara:


- No instale la cámara al revés para evitar que el agua de lluvia entre en la tapa de goma en entornos exteriores, lo que podría causar un mal funcionamiento del dispositivo.

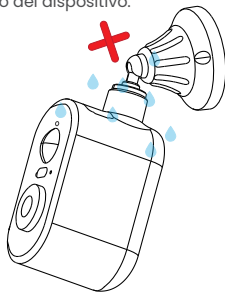

- Consejos para una detección de movimiento óptima:


A. Instalación de la cámara según el campo de visión:

- ① Verifique el ángulo de visión de su cámara para asegurarse de que el área de monitoreo esté bien dentro de su campo de visión.
- ② La distancia de visualización ideal es de 2 a 10 metros para un reconocimiento óptimo. Para obtener mejores resultados, evite colocar la cámara demasiado lejos o demasiado alta; la altura recomendada es de 2,5 metros.

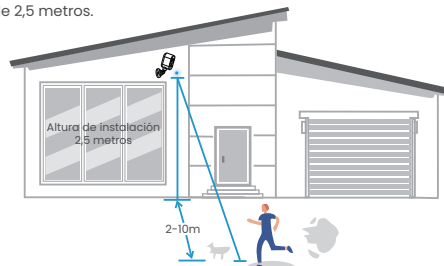

B. Instalación según la detección del sensor de movimiento PIR:

- ① El sensor de movimiento PIR detecta movimientos dentro de un rango máximo de 10 metros y un ángulo horizontal de 120°. Asegúrese de que los movimientos estén dentro de este rango para ser detectados.
- ② El sensor PIR es más sensible a los movimientos laterales que a los movimientos directos hacia la cámara.

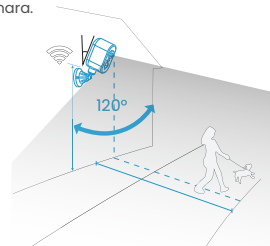


Distancia de visualización ideal: 2 - 10 metros (7 - 33 pies)

● Consejos para reducir falsas alarmas:

- ① Evite instalar la cámara frente a luces brillantes, como la luz solar o lámparas brillantes.
- ② No apunte el objetivo de la cámara directamente hacia la carretera; se recomienda colocar la cámara al menos a 10 metros de las entradas o carreteras.
- ③ Mantenga la cámara alejada de salidas como los respiraderos de aire acondicionado, humidificadores y ventilaciones de proyectores.
- ④ Evite colocar la cámara frente a espejos o superficies de vidrio.
- ⑤ Mantenga la cámara al menos a 1 metro de cualquier dispositivo inalámbrico, incluidos los enrutadores Wi-Fi, para evitar interferencias.

● Consejos para mejorar la precisión de la detección:

- ① Ajuste el nivel de sensibilidad a alto.
- ② Posicione la cámara para capturar movimientos laterales en lugar de movimientos directos para una mejor detección de movimiento.

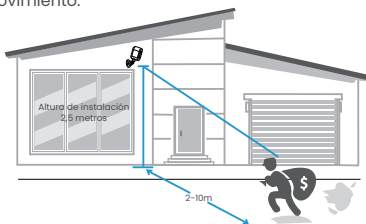

- ③ Monte la cámara a una altura óptima de 2,5 metros. Evite colocarla demasiado baja o demasiado alta, ya que esto puede dificultar la detección de alarmas.
- ④ Asegúrese de que el objetivo esté dentro del rango de detección ideal del sensor PIR de 2 a 10 metros.

VISIÓN NOCTURNA

Para ajustar los ajustes de visión nocturna, inicie la aplicación y navegue a 'Configuración' → 'Configuración de Imagen' → 'Modo de Color Completo.' Puede elegir entre tres modos de visión nocturna en la aplicación.

! Nota:

La calidad de la visión nocturna puede verse afectada por obstáculos cercanos. Asegúrese de que no haya obstáculos dentro de 1 metro del campo de visión horizontal de la cámara. Evite colocar la cámara detrás de árboles o en esquinas.

GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN

Las cámaras con batería de CZView solo graban cuando se detecta movimiento, no de manera continua. Las grabaciones se pueden guardar en una tarjeta micro SD (no incluida) o en la nube (requiere suscripción).

Antes de grabar:

I. Para usuarios de tarjetas SD:

- Use una tarjeta micro SD con una capacidad entre 8GB y 256GB. (Una tarjeta SD de 32GB puede almacenar hasta 6 meses de video como referencia.)
- Después de insertar la tarjeta SD, vaya a 'Configuración' → 'Gestión de grabaciones' para comprobar si aparece 'Capacidad de la tarjeta SD' en la aplicación. Si es así, toque 'Formatear' para preparar la tarjeta.
- Si 'Capacidad de la tarjeta SD' no aparece, vuelva a insertar la tarjeta SD y vuelva a comprobar en 'Gestión de grabaciones'. Si el problema persiste, pruebe con otra tarjeta SD.

II. Para usuarios de almacenamiento en la nube:

- La cámara incluye almacenamiento en la nube básico gratuito de por vida de 7 días, donde los videos activados por movimiento se guardan durante 7 días antes de ser sobrescritos.
- El plan de almacenamiento en la nube gratuito graba clips de 6 segundos. Para grabaciones más largas, considere suscribirse a otro plan de almacenamiento en la nube o usar una tarjeta SD.

Configurar grabación:

I. Para usuarios de almacenamiento en la nube:

- Toque el icono 'Configuración' en la parte inferior derecha de la ventana de vista previa.
- Vaya a 'Servicio de almacenamiento en la nube' y tóquelo.
- Suscríbase a un plan para habilitar la grabación; sin suscripción, la cámara no grabará.
- Regrese a 'Configuración', busque 'Detección de movimiento' y tóquelo.
- Asegúrese de que la función 'Detección de movimiento' esté activada (está activada por defecto).

II. Para usuarios de tarjetas SD:

- Toque el icono 'Configuración' en la parte inferior derecha de la ventana de vista previa.
- Vaya a 'Gestión de grabaciones' y tóquelo.
- Asegúrese de que el 'Interruptor de video' esté activado (está activado por defecto).
- Regrese a 'Configuración', busque 'Detección de movimiento' y tóquelo.
- Asegúrese de que la función 'Detección de movimiento' esté activada (está activada por defecto).

Reproducción:

I. Para usuarios de almacenamiento en la nube:

- En la página de inicio, toque el icono de reproducción  .
- Toque 'Cloud' para ver los videos almacenados en la nube.
- Para el plan de almacenamiento en la nube de pago, el tiempo de grabación predeterminado es de 10 segundos. Para extenderlo, vaya a 'Configuración' → 'Detección de movimiento'. El plan de almacenamiento en la nube básico solo admite grabaciones de 6 segundos.

II. Para usuarios de tarjetas SD:

- En la página de inicio, toque el icono de reproducción  .
- Toque 'Historial' para ver los videos almacenados en la tarjeta SD.
- El tiempo de grabación predeterminado es de 10 segundos.

Para extenderlo, vaya a 'Configuración' → 'Detección de movimiento'.

CONSEJOS IMPORTANTES

Para obtener instrucciones detalladas sobre 'CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA EN LA APLICACIÓN', 'FUNCIONES DE LA APLICACIÓN' y 'SOLUCIÓN DE PROBLEMAS', escanee el código QR a continuación.

