

RingConn

日本語

1 RingConnアプリをダウンロード:

App StoreまたはアンドロイドモールでRingConn APPを検索するか、またはQRコードをスキャンしてダウンロードし、提示に従ってアカウントを登録する。



3 APPへの接続:


RingConn APPを開き、【マイ】ページに進み、バインドするデバイスを選択し、提示に従って完成する。

携帯電話のBluetoothはオンにし、リングと携帯電話は1メートル以内にしてください。



2 アクティブリングを初めて使用する:

リングを充電倉ボックスに入れ、青いランプが点滅してアクティブになり、携帯電話との紐付けを待つ。

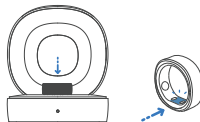

4 リングを正しく装着する:

リングを回して指の腹に合わせて、正確に装着してください。


- ・位置をずれたら適時に調整する。
- ・初めての使用は、60分以上充電することや電力が80%を超えることをお勧めします。



5 データの確認:

RingConnアプリで、
健康数と電力情報を同時に確認する。

・長期的に装着し、毎日データを同期させ、電力に関する提示を注意し、適時に充電することをお勧めします。

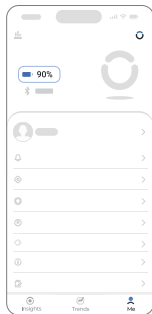

6 インジケータランプ説明:


リング:

- ブルーランブラッシュ: アクティブ化され、ペアリングモードに入る
- ブルーライト点灯3秒: 飛行モード終了



充電ボックス:

- ブルーライト点灯5秒: リングの充電は正常
- 白ランプ点滅: リングまたは充電ボックスは充電中
- 白ランプは常に点灯: 充電ボックスの電力>40%
- オレンジランプは常に点灯: 充電ボックスの電力<40%
- オレンジランプ点滅: 充電ボックス異常

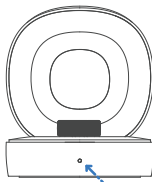



Version:V1.0/BOR-01

Made in China
中国制造

