

# INSTRUCTIONS GUIDE

Model no: 430215

Congratulations on your purchase of the Vie Art fabric shaver. The handle positions provides a comfortable and efficient use and it can be used with the included 110 volt adapter or with 4 regular or rechargeable C batteries not included.

Your clothes, upholstery and throws will look like new again.

Please read all instructions prior to use.

## 1 WARNING

NEVER USE FABRIC SHAVER TO SHAVE SKIN, AS IT MAY CAUSE INJURY. TAKE CAUTION WHEN USING FABRIC SHAVER, AS IT CONTAINS SHARP CUTTING BLADES.

## 2 SAFETY


WHEN YOU REMOVE/LOOSEN THE PROTECTOR COVER OF THE CUTTING BLADES, THE FABRIC SHAVER WILL SHUT OFF AUTOMATICALLY. SHAVER IS EQUIPPED WITH AN AUTOMATIC SAFETY LEVER.

## 3 HOW TO USE

1. Fabric shaver is not suitable for all fabrics and materials. Avoid using the device on soft fabrics or fabrics with textured design.
2. Shaver is designed for the removal of balls and thread ends from garment and home furnishings only. We hereby disclaim all liabilities or consequential damages if shaver is issued for any other purposes.
3. Before using the fabric shaver, test on a hidden area of the fabric to be shaved.
4. When shaving, place garments on a flat and stable surface. Always tug away raised loops inside the garment and avoid using fabric shaver on corners and edges of garments.
5. To shave, slide the ON/OFF switch to the "ON" position. Move the head of the unit lightly over the fabric to remove fuzz, pills (nubby fabric clusters caused by friction) and pulled threads. Slide to "OFF" when completed.
6. Empty the storage bin after every use, or when the storage bin is half full. To remove storage bin press firmly on the sides and slide the bin down. After emptying, replace the storage bin. When the bin "clicks" it is positioned properly.

## 4 PARTS OF FABRIC SHAVER

Outer Rim

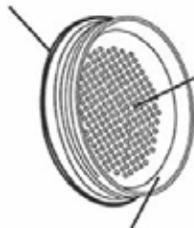


Inner Threads

Inner surface of foil. Apply oil or silicone as instructed above.

Protective Cover

On/Off Switch

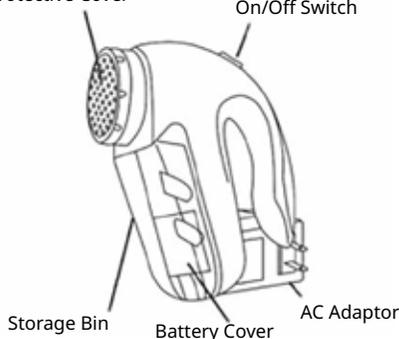

Storage Bin

Battery Cover

AC Adaptor

## 5 BATTERY INSTALLATION

Fabric shaver uses "C" size batteries (not included). To install batteries:

1. Remove the storage by pressing firmly on the sides and sliding the bin down.
2. Remove the battery cover by pressing the lock tab on the side of the cover.
3. Insert the batteries as shown on the battery cover (+ and - must be in the proper position for the unit to operate) and replace the battery cover onto the unit.

## 6 TO OPERATE WITH ADAPTOR

FIRST REMOVE THE BATTERIES, then insert adaptor cord into the shaver and plug into any 110/120-volt household outlet. Once you are done using fabric shaver, remove adaptor cord and store in a cool, dry place.

## 7 MAINTENANCE

Over time, the shaver performance may be affected. To regain performance, maintenance may be achieved by cleaning the cutting blades. To clean the blades, please carefully follow these instructions:

1. Be sure the ON/OFF switch is in the "OFF" position. Remove the battery and /or adaptor from the unit.
2. Remove the protective cap by turning it counterclockwise.
3. Remove the cutting blade/fan assembly by gently pulling it out. WARNING: Extreme care should be taken when handling the sharp blades.
4. Clean the cutting blades with a soft brush removing any build up from the cutting edges.
5. Reassemble the unit in the reverse order of the above steps.

For best performance, add a thin coating of light oil or silicone spray to a lint free cloth. Then gently pass the cloth over the inner surface of the foil (which is the side that does not touch the fabric). For safe removal of the protective cover, see Maintenance instructions above. Do not lubricate the side that touches the fabric.

## 8 IMPORTANT

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety;
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.



## INSTRUCTIONS

Model no: 430215

Félicitation pour votre achat du rasoir anti-peluche Vie Art. Sa poignée assure une utilisation efficace et pratique et il peut être utilisé avec l'adaptateur 110 volts inclus ou avec 4 piles C ordinaires ou rechargeables non-incluses.

Vos meubles, tissus d'ameublement, tricotés et vêtements auront l'air neuf à nouveau!

SVP, lire les instructions avant l'utilisation.

### 1 AVERTISSEMENT

N'UTILISEZ JAMAIS LE RASOIR ANTI-PELUCHE POUR RASER LA PEAU, CAR CELA PEUT CAUSER DES BLESSURES. FAITES ATTENTION LORSQUE VOUS UTILISEZ LE RASOIR ANTI-PELUCHE, CAR IL CONTIENT DES LAMES TRANCHANTES.

### 2 SÉCURITÉ


LORSQUE VOUS RETIREZ/DÉVISSEZ LE COUVERCLE PROTECTEUR DES LAMES DE COUPE, LE RASOIR ANTI-PELUCHE S'ÉTEINT AUTOMATIQUÉMENT. LE RASOIR EST DOTÉ D'UN LEVIER DE SÉCURITÉ AUTOMATIQUE.

### 3 UTILISATION

1. Le rasoir anti-peluche ne convient pas à tous les tissus et matériaux. Évitez d'utiliser l'appareil sur les tissus souples ou les tissus texturés.
2. Le rasoir est conçu pour retirer les billes de peluche et les fils exposés des vêtements et des meubles seulement. Nous renonçons à toutes les responsabilités ou réclamations en cas de dommages consécutifs si le rasoir est utilisé à d'autres fins.
3. Avant d'utiliser le rasoir anti-peluche, testez-le sur un endroit dissimulé du tissu en question.
4. Lors du rasage, placez les vêtements sur une surface plate et stable. Retirez toujours les plis surélevés à l'intérieur des vêtements et évitez d'utiliser le rasoir anti-peluche sur les coins et les extrémités des vêtements.
5. Pour activer le rasoir, glissez le commutateur ON/OFF en position « ON ». Déplacez doucement la tête du rasoir sur le tissu pour retirer la peluche, les bouloches (accumulations de tissu causées par la friction) et les fils exposés. Glissez le commutateur à « OFF » lorsque vous avez terminé.
6. Videz le bac de récupération après chaque utilisation ou lorsque le bac est à moitié plein. Pour retirer le bac de récupération, appuyez fermement sur les côtés et glissez le bac vers le bas. Après le vidage, réinstallez le bac. Le bac est placé correctement lorsqu'il « s'enclenche ».

### 4 PIÈCE DU RASOIR ANTI-PELUCHE

Rebord externe

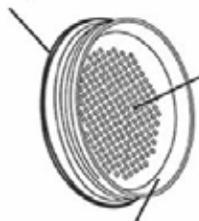

Filtrage intérieur

Côté intérieur de la feuille de métal.  
Appliquez de l'huile ou du silicone seulement sur ce côté, tel qu'indiqué dans les instructions.

Couvercle protecteur

Bouton Marche/Arrêt



Réserveur à charpie

Couvercle des piles

Adaptateur C.A.

### 5 INSTALLATION DES PILES

Le rasoir anti-peluche utilise des piles de type « C » (non incluses). Pour installer les piles :

1. Retirez le bac en appuyant fermement sur les côtés et en glissant le bac vers le bas.
2. Retirez le couvercle des piles en appuyant sur la languette de verrouillage sur le côté du couvercle.
3. Insérez les piles comme indiqué sur le couvercle des piles (les pôles positifs (+) et négatifs (-) doivent être placés aux endroits appropriés pour que l'appareil fonctionne) et réinstallez le couvercle des piles sur l'appareil.

### 6 UTILISATION AVEC L'ADAPTATEUR

RETIREZ D'ABORD LES PILES, puis insérez le cordon d'adaptateur dans le rasoir et branchez la fiche dans une prise résidentielle de 110/120 volts. Lorsque vous avez terminé d'utiliser le rasoir anti-peluche, retirez le cordon d'adaptateur et rangez-le dans un endroit frais et sec.

### 7 ENTRETIEN

Au fil du temps, l'efficacité du rasoir peut diminuer. Pour rétablir la performance originale, vous devez effectuer l'entretien en nettoyant les lames de coupe. Pour nettoyer les lames, suivez ces instructions :

1. Assurez-vous que le commutateur ON/OFF est en position « OFF ». Retirez les piles et/ou l'adaptateur de l'appareil.
2. Retirez le capuchon protecteur en le tournant en sens antihoraire.
3. Retirez l'assemblage des lames et du ventilateur en tirant pour les dégager. AVERTISSEMENT : Soyez très prudent lorsque vous manipulez les lames tranchantes.
4. Nettoyez les lames de coupe à l'aide d'une brosse souple en retirant les accumulations au niveau des bordures des lames.
5. Réassemblez l'appareil en inversant les étapes précédentes.

Pour optimiser la performance, appliquez une mince couche d'huile légère ou de silicone sur un chiffon qui ne peluche pas. Ensuite, passez le chiffon sur la surface intérieure des mailles (le côté qui n'entre pas en contact avec le tissu). Afin de retirer le couvercle protecteur de manière sécuritaire, consultez les instructions d'entretien plus haut. Ne lubrifiez pas le côté qui entre en contact avec le tissu.

### 8 IMPORTANT

1. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par les personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience ou les connaissances requises, à moins qu'elles ne soient supervisées ou qu'elles ne reçoivent les instructions liées à l'utilisation d'une personne veillant à leur sécurité;
2. Les enfants doivent être supervisés afin de veiller à ce qu'ils ne s'amuse pas avec l'appareil.



Ne jetez pas les appareils électriques aux rebus non triés récupérés par les services municipaux; utilisez les installations de collecte dédiées. Communiquez avec l'autorité locale pour vous renseigner sur les systèmes de collecte offerts. Lorsque vous remplacez les appareils usés par des appareils neufs, le détaillant est tenu de reprendre votre appareil usé pour son élimination sans frais.