



とプロの自転車ポンプ フレキシホース & 圧力計

金属製のヘッドをねじ込みます
しっかりと取り付けます
気密接続を作成します

簡単な180° ヴレブ交換
仏式またはシュレーダー用

フレームマウントと
保持ストラップ
含まれています

CNC機械加工
より長いアルミニウム
持続的なパフォーマンス

コンフォートハンドル
スムーズなインフレのために

ツイストとロッククロージャースystem

圧力計と
フレキシブルホース



注：圧力計がタイヤの空気圧を読み取り始める前に、20psiまで膨らませる必要があります。

追加のアダプター すべてのポンプに含まれています




スポーツボールニードルとインフレーターアダプターも含まれています。3つのアダプターはすべてポンプヘッドに挿入され、簡単に膨らませます。

ポンプは、シュレーダーバルブを使用して膨張できる状態で提供されます。仏式バルブのセットアップにも簡単に切り替えることができます。以下の手順に従ってください。

仏式(フランス語/道路)



シュレーダー
(アメリカン
/MTB)

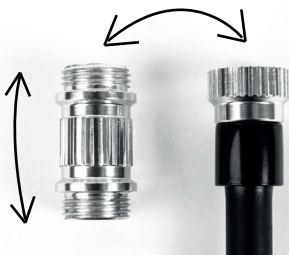

- 1 ポンプの蓋を開けます。
- 2 ポンプの上部からホースを伸ばします。
- 3 金属製ポンプヘッドをから外します
ホースコネクタの上部。
- 4 ポンプヘッドを180度回転させます。
- 5 ポンプコネクタに戻し、締めます。
- 6 ポンプヘッドをプレスタにひねるか、
スクレーダーインナーチューブバルブ。
- 7 ポンプを使用してタイヤを膨らませます。

注：圧力計がタイヤの空気圧を読み取り始める前に、20psiまで膨らませる必要があります。

この製品の詳細を確認し、役立つハウソービデオを表示するには、次のWebサイトにアクセスしてください。

www.velochampion.cc/pages/instructions