


CAMTURA

4G Trail Camera

User Manual

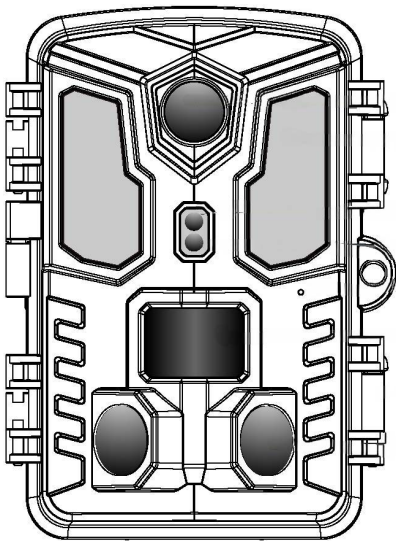

4G

APP

0.1S

IP66



Please read this guide carefully before use and keep it well for future reference

Contents

03 ~ 16

English

18 ~ 31

Nederlands

Introduction


Thank you for choosing a Camtura product. To ensure correct and safe use of the product, please read the manual carefully before use. Always follow the instructions to avoid damage or injury.

If your Camtura Trail Camera does not seem to be working properly or if there are issues with photo/video quality or motion detection, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQ) section. Problems are often due to something simple that has been overlooked or can be easily resolved by changing a setting. If the problem persists after trying the solutions in the FAQ section, please contact customer service at support@camtura.com.

Warnings:

- Charge the built-in battery before first use.
- Keep out of reach of children.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not use different types of batteries - use ONLY lithium or ONLY alkaline batteries.
- Rechargeable batteries can be used but are NOT recommended. The battery indicator may also be inaccurate.
- Insert the batteries according to the indicated polarity.
- Always remove the batteries when using an adapter.
- Do not insert or remove the SD card, replace or remove the batteries, or connect or disconnect the power adapter while the camera is powered on.

Camera View

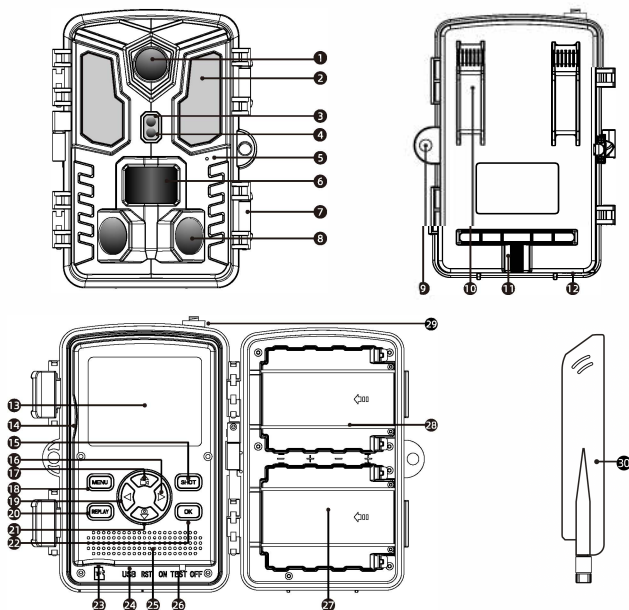


1	Lens	9	Lock hole
2	Infrared lamp	10	Strap hole
3	PIR indicator	11	Fixing nut 1
4	Status indicator	12	DC interface
5	Microphone	13	LCD
6	PIR & sensor	14	SIM card slot
7	Fixed button	15	SHOT button
8	PIR & sensor	16	Right button

Camera View

17	Up button	24	USB interface
18	MENU button	25	Speaker
19	Left button	26	Switch (ON/ TEST/ OFF)
20	REPLAY button	27	Lithium battery pack
21	Down button	28	Batteries pack
22	OK button	29	Antenna
23	TF slot	30	Antenna interface

Keystroke

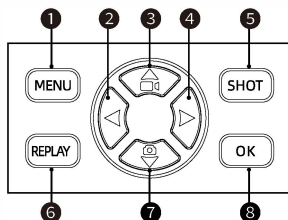

1	MENU	Enter / exit system settings
2	Left arrow	Left
3	Up arrow	Up/Convert Recording
4	Right arrow	Mode Right
5	SHOT	Play/Break the Video
6	REPLAY	Enter/exit the gallery
7	Down arrow	Down/Photo Mode Confirm
8	OK	Confirm

Camera View

Mode	Description
ON	Monitor mode
TEST	Setting menu Take photos and videos manually View replay
OFF	Switch off camera

Note:

In "TEST" mode, the camera will automatically shut down if not operated for a long time.

ON TEST OFF



Viewscreen indicators



Photo Mode



Video Mode

 	Photo/Video Mode
  	Current network status/SIM card
	abnormality TF Card Status
12M 1080	Current image Resolution/Video Resolution
9999 00:05:06	Image/Video Capacity Left
 AA  AA	AA Alkaline Battery Usage icon /Missing
 	Solar Panel Battery Usage icon
 AA 	Current power supply mode
	Built-in battery charge status icon
2024/01/01 12:00:01	Date and Time

Preparation before use

Power Selection

- **Main power supply:**

The main power supply consists of a set of built-in lithium batteries. The camera is powered by lithium batteries first.

- **Spare battery pack:**

The backup battery can be used with 4 AA batteries with a voltage of 1.5V.



- **External power supply:**

The camera can be powered externally using a 6V solar panel or a 6V 1.5A power adapter (plug size: 4.0 x 1.7 mm).

While charging, the red indicator below the TYPE-C port lights up. It will turn off automatically once the battery is fully charged.

Notes:

- For optimal use time, it is recommended to charge the lithium battery pack before use. It can be charged with TYPE-C mobile phone charger. The current voltage is limited to 5V 2A. When the temperature is too low below 15°C/59°F, the power supply capacity of the lithium battery pack is low, and a backup battery pack needs to be installed.
- When installing spare batteries, please do not mix old and new batteries! Do not use rechargeable lithium batteries or NiMH batteries. If you stay outside for a long time, you may be at risk of fire. Only 1.5V AA batteries are supported, 1.2V batteries are not supported. The diameter of the battery must be greater than 14mm, otherwise the battery will come loose.

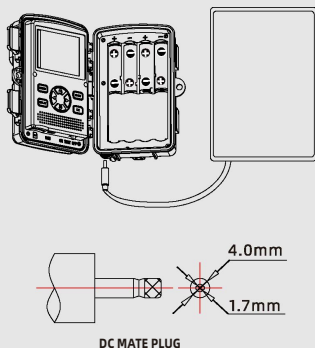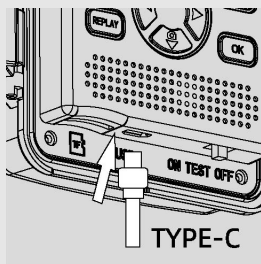

Browse photos/ video

Follow steps below to preview photos or videos in your camera:

Step1: Slide the switch to "**TEST**" position (The screen is on).

Step2: Press "**REPLAY**" Key to enter the picture or video interface.

Step3: Press ▲ Key and ▼ Key to select the photo or video to preview.

Step4: When playing a video, press the "**OK**" button to play or pause, press the "**MENU**" button to exit the video playback.

Steps: Press "**REPLAY**" Key to exit.

File operation in Micro SD card

Step 1: Slide the switch to "**TEST**" position (The screen is on);

Step 2: Press "**REPLAY**" to enter TF card browsing Press the "**MENU**" key Press "**OK**" to enter the delete option → Press "**OK**" to confirm the settings, press "**MENU**" to exit settings.

Step 3: Press "**REPLAY**" key to exit.

USB cable connection computer precautions

You can browse, copy, and delete the images and videos on your computer by connecting the camera to your computer with an USB cable.

1.Do not format the memory card while the camera is connected to the computer via USB.

System Settings

1.Cellular

Mobile network switch.

2.Cellular Info

Current mobile network information.

3.Bind APP

Scan the QR code in "TrailCam Go" to bind the camera. For more information, please refer to: How to add a new camera.

4:"Mode" Setting

Motion Detection: In standby mode(i.e. ON mode),the camera starts shooting or recording moving objects through PIR detection.

Note: Please set the recording duration. For example, if the recording duration is set to 10 seconds, the camera will only record 10 seconds of motion detection video, even if the object in front is still moving.

System settings

Timelapse video: According to the "Photo or video" setting, the camera will take photo /videos /photo+ video in the time interval you set in ON mode.

Work Time

You can enable it to set a working period for the camera. It will enter the standby mode if the time is not within the period. If the start time is earlier than the current time, the setting will take effect the next day. If the start time is later than the current time, the setting will take effect on the same day.

Photos or videos

Two modes to choose from: "Photo/Video". At the same time the camera also takes video or pictures according to the working mode(motion detection/timing) and continuous shooting function and time interval you set.

Photo resolution

2MP/ 4MP/ 8MP/ 36MP/ 48MP/ 64MP

Select the photo resolution you want. The higher the resolution, the better the photo quality. The larger the file, the larger the TF card capacity it will occupy.

Video resolution

1080P/ 2.7K/ 4K

The higher the video resolution, the better the video quality, the larger the file and the larger the TF card capacity occupied.

Photo Burst

The number of photos taken in sequence each time the camera enters standby mode.

Video Length

Set the video duration you want the camera to automatically record each time. It is best to set the video length within 15 seconds. Do not set it too long to save battery and avoid taking up too much TF card storage space.

Audio Recording

Recording control switch.

Detection Delay

The interval between the first trigger and the next trigger. If set to Sseconds, the camera will record again 5 seconds after the first recording, if there is still movement.

System settings

PIR sensitivity

The sensitivity of the PIR sensor will be affected by changes in ambient temperature. When the ambient temperature is high, the "High" setting is more suitable when you want to capture distant animals, while the "Medium"/"Low" setting is more suitable in cold weather.

Motion Test

You can test whether the PIR function is valid. After turning it on, place your hand in front of the sensor and shake it to see if there is a red light flashing, and whether the menu page displays the number of triggers. If both are present, it means that the PIR function is valid.

Fill Light Distance

The function of the high beam is to present a better night vision, please adjust it to far.

Loop Recording

After being turned on, the TF card can record in a loop and automatically overwrite the oldest video. When the card is full.

Memory Card Format

When using the SD card for the first time, please format the card first, otherwise it will affect the use of the camera. After formatting the memory card, all data in the card will be deleted. Please back up important data in advance.

Password Protection

Set a protection password for the camera to prevent it from being accessed by others at will.

Factory Reset

Select "Confirm" to restore the camera system to factory settings, so the settings will be unsaved.

App installation

APP Installation

Before using the camera, please install the APP on the smartphone device.

- For Android smart phone, please download "TrailCam Go" APP first on Google Play and install it. For iPhone, download "TrailCam Go" on Apple Store and install it.
You can also scan the QR code to get the APP "TrailCam Go".

System settings



TrailCam Go



Android/iOS

Note:

When running the app for the first time, be sure to allow the system permissions required by the app. This is very important. Permission issues may cause the camera to be unable to connect and work properly.

How to bind the camera

Preparation before use:

When using for the first time, you should fully charge the camera, install the SIM card, memory card, antenna, and format the memory card in the camera. Install the "TrailCam Go" app and register or log in to your account. The following introduces 2 ways to connect to the APP.

First method

1. Switch the camera to "TEST" mode.
2. Open the "TrailCam Go" app and register or log in.
3. After logging in, the APP will automatically search for nearby cameras. When the camera is found, the camera information will pop up on the APP interface.
4. Click "Connecting to the camera"
5. Wait for the server to respond. The waiting time varies depending on the network signal strength.
6. Set the camera name. This means you have successfully bound the camera.

How to add a new camera




Note:

With updates to the app version, the software interface may change. Please refer to the actual version for specific details.

Second method

1. Open the "TrailCam Go" app and register or log in to an account.
2. Click "+" on the "TrailCam Go" homepage to add a camera.
3. Select "4G Camera" as the device type
4. The common method of adding is "direct addition". and then follow the wizard to wait for the APP to generate a QR code.
5. Switch the camera switch to "TEST" mode, press the "MENU" button, and enter "Bind APP" in the settings.
6. Pick up the camera and scan the QR code in the mobile phone APP. After hearing the prompt tone, click "Hear the prompt tone" in the APP
7. Wait for the server to respond. The waiting time varies depending on the network signal strength.
8. Set the camera name. This means that you have successfully bound the camera.

How to add a new camera

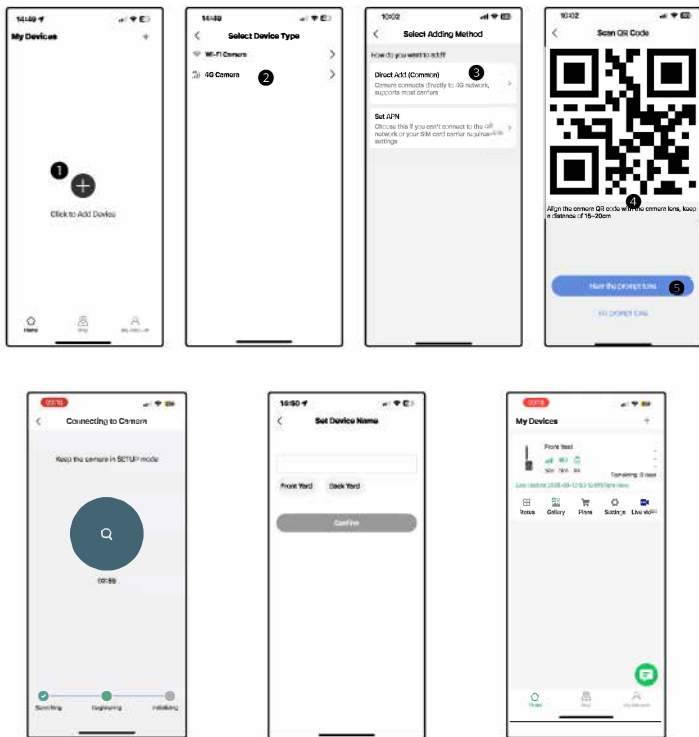

Note:

Due to continuous improvements in our product, the software interface may change. Please refer to the actual version for specific details.

Set APN



If you cannot connect to the 4G network or your SIM card operator requires you to set up APN, please choose this method.

1. When you purchase a SIM card, there is APN information on the package or SIM card. If there is no APN information, please contact your operator to obtain it.
2. After setting up the APN correctly, if you still cannot connect to the 4G network, please contact customer service for technical support.

Buttons description



 Status	Click here to view the current camera status, such as signal, battery level, storage space, etc.
 Gallery	Cloud storage, click to view pictures and videos.
 Plans	Subscription Store, where you can choose the appropriate subscription plan.
 Settings	Here you can modify the camera working status
 Live video	Here you can watch the camera capture images in real time.



Note:

If the app is not functioning properly, please first check if there is an update available. Updating the app can resolve common issues and enhance its functionality.

Installation

Installing the Camera

Use the provided mounting strap to secure the wildlife camera to a tree or other object. The camera should be mounted at a height between 0.5 meters to 2.0 meters above the ground. The image below demonstrates how to secure the mounting strap. Place the wildlife camera as needed and tighten the loose end of the mounting strap until the camera is securely fixed. To release the mounting strap, pull the tongue of the strap.

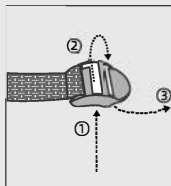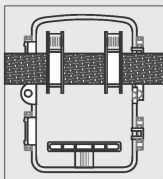

Installation

Installing the Solar Panel

1. Assemble the bracket:
Remove a fixing screw from the main body and install the base and tray. (Image 1)
2. Install the solar panel:
Align the bracket with the screw holes on the back of the solar panel and tighten clockwise. (Image 2)
3. Choose a suitable location:
Install the solar panel in a location with long sunlight exposure and minimal obstruction. (Image 3)



Image 1

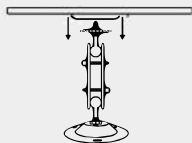


Image 2

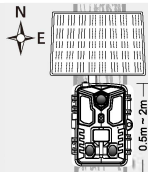


Image 3

Setup the camera outdoor

Once all the setting has been done,the camera is ready for use:

- Mount the camera about 0.5-2m high with the camera pointed at a slight downward angle.
- Keep the camera facing north or south NOT east or west due to sunrise and sunset could produce false triggers and overexposed images.
- Clear all obstructions in front of camera to avoid obscuring camera lens or PIR sensor. Otherwise, the camera may be triggered by mistake during windy or hot days.
- In order to avoid false triggers, you should adjust PIR sensitivity depend on the object or wild animals; size, the speed and distance of the movement.
- Insert a Micro SD storage card (Class 10/U1 Micro SD card, exFAT)
- Make sure that time and date is correct.
- Make sure that the camera's mode switch is "ON" mode (before you leave).

Helpcenter:

Can't find what you're looking for? Visit our helpcenter for FAQs and more information: camtura.com/pages/helpcenter.

Inleiding


Bedankt voor het kiezen van een Camtura product. Om een juist en veilig gebruik van het product te garanderen, dien je de handleiding voor gebruik zorgvuldig te lezen. Volg altijd de instructies om schade of letsel te voorkomen.

Als uw Camtura Wildcamera niet goed lijkt te werken of als er problemen zijn met de foto-/videokwaliteit of de bewegingsdetectie, raadpleeg dan de rubriek veelgestelde vragen (FAQ). Problemen zijn vaak te wijten aan iets eenvoudigs dat over het hoofd is gezien of kunnen makkelijk opgelost worden door een instelling te wijzigen. Als het probleem zich blijft voordoen nadat u de oplossingen in de sectie veelgestelde vragen (FAQ) hebt uitgeprobeerd, neem dan contact op met de klantenservice via support@camtura.com

Waarschuwingen:

- Laad de ingebouwde batterij op vóór het eerste gebruik.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Meng geen oude en nieuwe batterijen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen - gebruik ALLEEN lithium of ALLEEN alkaline batterijen.
- Oplaadbare batterijen kunnen worden gebruikt, maar worden NIET aanbevolen. De batterij-indicator kan ook onnauwkeurig zijn.
- Plaats de batterijen volgens de aangegeven polariteit.
- Verwijder altijd de batterijen wanneer u een adapter gebruikt.
- Steek de SD-kaart niet in of uit, vervang of verwijder de batterijen niet, of sluit de stroomadapter niet aan of los terwijl de camera is ingeschakeld.

Camera Overzicht

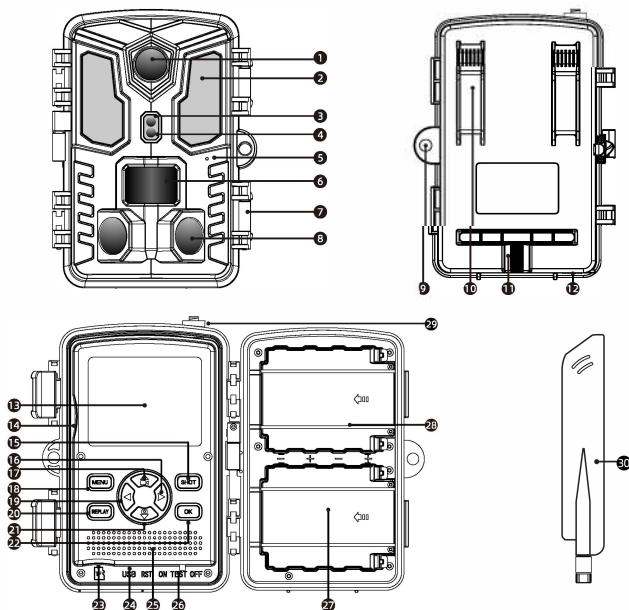


1	Lens	9	Bevestiging
2	Infrarood leds	10	Bevestigingsklep
3	Bewegingssensor	11	Tripod bevestiging
4	Status indicator	12	Adapter aansluiting
5	Microfoon	13	Bedieningsscherm
6	Bewegingssensor	14	Simkaarthouder
7	Bevestigingsklep	15	SHOT knop
8	Bewegingssensor	16	Navigeer knop

Camera Overzicht

17	Navigeer knop	24	USB poort
18	MENU knop	25	Speaker
19	Navigeer knop	26	Schakelaar (ON/ TEST/OFF)
20	REPLAY knop	27	Ingebouwde batterij
21	Navigeer knop	28	Batterijen vak
22	OK knop	29	Antenne ingang
23	Geheugenkaartslot	30	Antenne

Bedieningspaneel

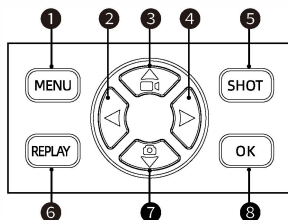

1	MENU	Systeeminstellingen openen/sluiten
2	Left arrow	Links
3	Home icon	Omhoog / Wissel opname-modus
4	Right arrow	Rechts
5	SHOT	Video afspelen / onderbreken
6	REPLAY	Galerij openen/sluiten
7	Camera icon	Omlaag / Fotomodus
8	OK	Bevestigen

Schakelaar

Modus	Beschrijving
ON	Monitormodus
TEST	Instellingen menu Handmatig foto's en video's maken Opnames bekijken
OFF	Camera uitschakelen

Let op:

In de "TEST" modus wordt de camera automatisch uitgeschakeld als deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

ON TEST OFF



Scherm indicatoren


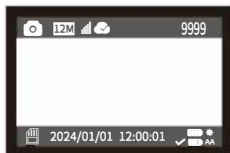


Foto modus

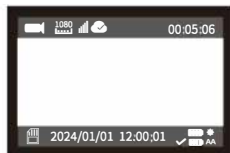

Video modus

 	Foto-/Videomodus
  	Huidige netwerkstatus / SIM-kaartfout
	Geheugenkaart status
12M 1080	Huidige fotoresolutie / videoresolutie
9999 00:05:06	Overgebleven foto-/videogeheugen
 AA  AA	Batterijverbruik icoon / ontbrekend
 	Zonnepaneel batterijverbruik icoon
 AA 	Huidige stroomvoorziening
	Status icoon van ingebouwde batterij
2024/01/01 12:00:01	Datum en tijd

Vorbereiding voor gebruik




Stroomkeuze:

- **Hoofdstroomvoorziening:** De primaire stroombron bestaat uit een set ingebouwde lithiumbatterijen. De camera gebruikt standaard deze lithiumbatterijen.
- **Reserve batterijpakket:** De back-upbatterij werkt met 4 AA-batterijen van 1,5V.
- **Externe stroomvoorziening:** De camera kan extern worden gevoed via een 6V zonnepaneel of een 6V 1.5A stroomadapter (plugformaat: 4.0 x 1.7 mm).

Tijdens het opladen brandt het rode lampje onder de TYPE-C poort. Dit schakelt automatisch uit zodra de batterij volledig is opgeladen.

Let op:

- Voor een optimale gebruiksduur wordt aangeraden om de lithiumbatterij vóór gebruik op te laden. Dit kan met een TYPE-C telefoonlader. De spanning mag maximaal 5V 2A zijn. Bij temperaturen onder de 15°C heeft de lithiumbatterij een lagere capaciteit en is het nodig om een reservebatterijpakket te plaatsen.
- Bij het plaatsen van reservebatterijen: meng geen oude en nieuwe batterijen! Gebruik geen oplaadbare lithium- of NiMH-batterijen. Bij langdurig gebruik buitenshuis kan er brandgevaar ontstaan. Alleen 1,5V AA-batterijen worden ondersteund - 1,2V batterijen zijn niet geschikt. De diameter van de batterij moet groter zijn dan 14 mm, anders kan deze losraken.

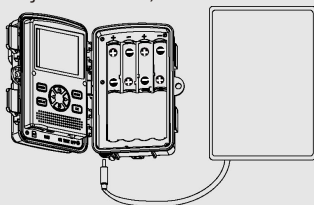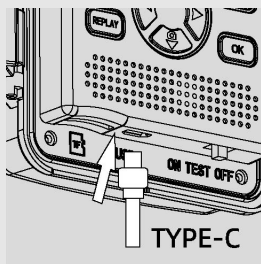

DC MATE PLUG

Blader door foto's en video's

Volg de onderstaande stappen om foto's of video's op je camera te bekijken:

Stap 1: Zet de schakelaar op de stand "TEST" (het scherm gaat aan).

Stap 2: Druk op de knop "REPLAY" om het foto- of videooverzicht te openen.

Stap 3: Gebruik de ▲ en ▼ knoppen om een foto of video te selecteren.

Stap 4: Bij het afspelen van een video druk je op "OK" om te pauzeren of verder te spelen. Druk op de "MENU" knop om de videoweergave te verlaten.

Laatste stap: Druk nogmaals op de knop "REPLAY" om het overzicht af te sluiten.

Opnames beheren

Stap 1: Zet de schakelaar op de stand "TEST" (het scherm is aan);

Stap 2: Druk op "REPLAY" om de TF-kaart te openen

Druk op de "MENU"-toets

Druk op "OK" om de verwijderoptie te openen → Druk op "OK" om de instellingen te bevestigen, druk op "MENU" om de instellingen te verlaten.

Stap 3: Druk op de "REPLAY"-toets om af te sluiten.

Aansluiten via de meegeleverde USB kabel

Je kunt afbeeldingen en video's op je computer bekijken, kopiëren en verwijderen door de camera via een USB-kabel met je computer te verbinden.

Formateer de geheugenkaart niet terwijl de camera via USB met de computer is verbonden.

Systeeminstellingen

1. Mobiele netwerk

Schakelaar voor mobiel netwerk.

2. Netwerk informatie

Huidige informatie over het mobiele netwerk.

3. Verbinden met app

Scan de QR-code in de "TrailCam Go" app om de camera te koppelen. Zie voor meer informatie: Hoe voeg ik een nieuwe camera toe.

4. Modus

Bewegingsdetectie: In standby-modus (dus stand "ON") start de camera met opnemen of fotograferen zodra er beweging wordt gedetecteerd via de PIR-sensor.

Let op: Stel de opnameduur correct in. Bijvoorbeeld: als de opnameduur is ingesteld op 10 seconden, zal de camera slechts 10 seconden opnemen, zelfs als er nog steeds beweging is voor de lens.

Systeeminstellingen

Timelapse video

Volgens de instelling "Foto of video" maakt de camera foto's / video's / foto + video op het ingestelde tijdsinterval in de ON-modus.

Werktijd

U kunt het inschakelen om een werkperiode voor de camera in te stellen. Het gaat naar de standbymodus als de tijd niet binnen de periode valt. Als de starttijd eerder is dan de huidige tijd, wordt de instelling de volgende dag van kracht. Als de starttijd later is dan de huidige tijd, wordt de instelling op dezelfde dag van kracht.

Opnametypen

Twee modi om uit te kiezen: "Foto/ video & timelapse". Tegelijkertijd maakt de camera ook video's of foto's volgens de modus (bewegingsdetectie/timelapse)

Fotoresolutie

2MP/ 4MP/ 8MP/ 36MP/ 48MP/ 64MP

Selecteer de gewenste fotoresolutie. Hoe hoger de resolutie, hoe beter de fotokwaliteit. Hogere resoluties resulteren echter ook in grotere bestanden.

Videoresolutie

1080P/ 2.7K/ 4K

Hogere videoresoluties bieden een betere videokwaliteit maar creëren ook grotere bestanden, die meer capaciteit van de geheugenkaart gebruiken.

Multishot

Dit bepaalt het aantal foto's dat achter elkaar wordt genomen elke keer als de camera in de standbymodus gaat.

Opnameduur

Stel de gewenste duur van de video-opname in, die de camera automatisch moet opnemen. Het is het beste om de videolengte niet langer dan 10 seconden in te stellen om de batterij te sparen en niet te veel opslagruimte op de geheugenkaart in beslag te nemen.

Audio-opname

Schakelaar voor het opnemen van geluid.

Intervaltijd

De tijd tussen de eerste activatie en de volgende.

Bijvoorbeeld: als ingesteld op 5 seconden, zal de camera na 5 seconden opnieuw opnemen als er nog beweging is.

Systeeminstellingen

Sensor gevoeligheid

De gevoeligheid van de PIR-sensor wordt beïnvloed door veranderingen in de omgevingstemperatuur. Bij een hoge omgevingstemperatuur is de instelling "Hoog" geschikter om verre dieren te detecteren, terwijl de instelling "Normaal" of "Laag" geschikter is in koud weer.

Bewegingsdetectie testen

U kunt testen of de PIR-functie werkt. Zet deze aan, plaats uw hand voor de sensor en schud deze om te zien of er een rood licht knippert en of het menu het aantal triggers weergeeft. Als beide gebeuren, werkt de PIR-functie correct.

Belichtingsafstand

De sterke infraroodverlichting zorgt voor beter nachtzicht. Stel deze in op "ver" voor optimaal resultaat.

Oplag optimalisatie

Na activatie kan de geheugenkaart in een lus opnemen en automatisch de oudste video overschrijven wanneer de kaart vol is.

Geheugenkaart formatteren

Als u de geheugenkaart voor de eerste keer gebruikt, formatteer deze dan eerst; anders kan dit de prestaties van de camera beïnvloeden. Na het formatteren worden alle gegevens op de kaart gewist. Maak van tevoren een back-up van belangrijke gegevens.

Wachtwoordbeveiliging

Stel een beveiligingswachtwoord in voor de camera om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Wildcamera resetten

Selecteer "Bevestigen" om het camerasysteem te herstellen naar de fabrieksinstellingen, waardoor alle opgeslagen instellingen worden gewist.

App installeren

App installeren

Voordat je de camera gebruikt, installeer je eerst de app op je smartphone.

- Voor Android-telefoons: download en installeer de app "TrailCam Go" via de Google Play Store.
- Voor iPhones: download en installeer "TrailCam Go" via de Apple App Store.
- Je kunt ook de QR-code scannen om de app "TrailCam Go" te downloaden.

App installeren



TrailCam Go



Android/iOS

Let op:

Wanneer je de app voor het eerst opent, zorg er dan voor dat je alle benodigde systeemmachtigingen toestaat. Dit is erg belangrijk. Als de app geen toegang krijgt tot de juiste machtigingen, kan de camera mogelijk niet goed verbinden of functioneren.

Verbinden met de app

Voorbereiding voor gebruik:

Bij het eerste gebruik moet je de camera volledig opladen, de Simkaart, geheugenkaart en antenne installeren, en de geheugenkaart formatteren in de camera. Installeer de app "TrailCam Go" en registreer of log in op je account. Hieronder volgen twee methoden om verbinding te maken met de app.

Eerste methode

1. Zet de camera in de stand "TEST".
2. Open de app "TrailCam Go" en registreer of log in.
3. Na het inloggen zoekt de app automatisch naar nabijgelegen camera's. Zodra de camera is gevonden, verschijnt de camera in de app.
4. Klik op "Verbinden met de camera".
5. Wacht op reactie van de server. De wachttijd hangt af van de sterkte van het netwerksignaal.
6. Stel een naam in voor de camera. Hiermee is de camera succesvol gekoppeld.

Verbinden met de app




Let op:

Door updates in de app kan de gebruikersinterface veranderen. Raadpleeg de actuele versie van de app voor de meest recente weergave en instructies.

Tweede methode

1. Open de app "TrailCam Go" en registreer of log in op een account.
2. Klik op het "+" teken op de startpagina van de app om een camera toe te voegen.
3. Selecteer "4G Camera" als apparaattype.
4. Kies voor de gebruikelijke methode: "Direct toevoegen", en volg de instructies tot de app een QR-code genereert.
5. Zet de schakelaar van de camera op "TEST", druk op de knop "MENU" en ga in het menu naar "App koppelen".
6. Houd de camera voor de QR-code in de app om deze te scannen. Zodra je een geluidssignaal hoort, klik je in de app op "Geluidssignaal gehoord".
7. Wacht op reactie van de server. De wachttijd hangt af van de sterkte van het netwerksignaal.
8. Stel een naam in voor de camera. Hiermee is de camera succesvol gekoppeld.

Verbinden met de app

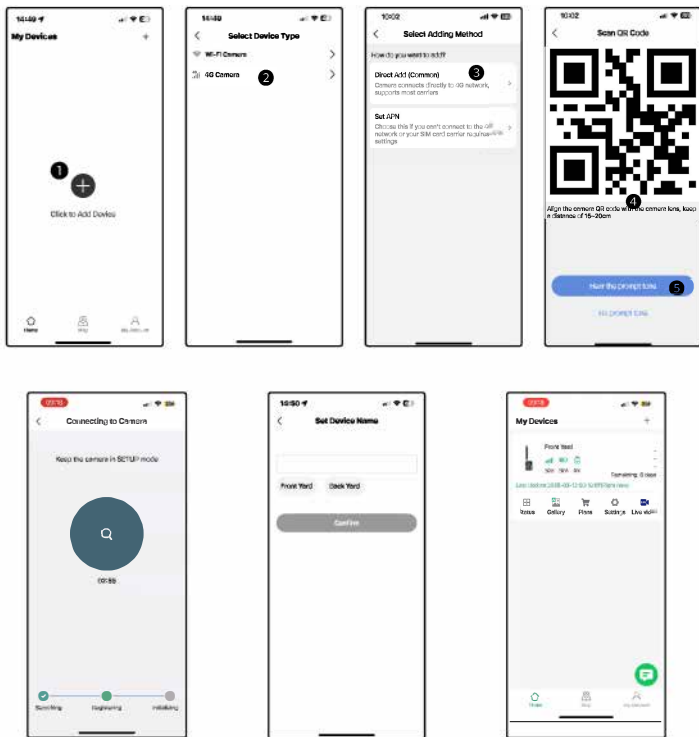

Let op:

Vanwege voortdurende verbeteringen aan ons product kan de software-interface wijzigen. Raadpleeg de actuele versie voor de juiste details.

APN Instellen



Als je geen verbinding kunt maken met het 4G-netwerk of als jouw simkaart aanbieder vereist dat je handmatig een APN instelt, volg dan deze methode:

1. Bij aankoop van een simkaart staat de APN informatie meestal op de verpakking of op de simkaart zelf. Als deze ontbreekt, neem dan contact op met je provider om de juiste APN gegevens te verkrijgen.
2. Als de APN correct is ingesteld maar je nog steeds geen verbinding hebt met het 4G-netwerk, neem dan contact op met onze klantenservice voor technische ondersteuning.

Knoppenbeschrijving



 Status	Klik hier om de huidige camerastatus te bekijken, zoals signaal, batterijniveau, opslagruimte, enz.
 Gallery	Cloudopslag, klik om foto's en video's te bekijken.
 Abonnementen	Abonnementenwinkel, hier kun je het gewenste abonnementsplan kiezen.
 Settings	Hier kun je de werkmodus van de camera aanpassen.
 Live video	Here you can watch the camera capture images in real time.



Let op:

Als de app niet goed werkt, controleer dan eerst of er een update beschikbaar is. Het updaten van de app kan veelvoorkomende problemen oplossen en de functionaliteit verbeteren.

Installatie

Installatie van de camera

Gebruik de meegeleverde bevestigingsband om de wildcamera aan een boom of ander object te bevestigen. De camera moet op een hoogte van 0,5 tot 2,0 meter boven de grond worden geplaatst. De afbeelding hieronder laat zien hoe je de band bevestigt. Plaats de wildcamera zoals gewenst en trek het losse uiteinde van de bevestigingsband aan totdat de camera stevig vastzit. Om de band los te maken, trek je aan het lipje van de band.

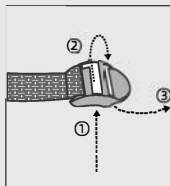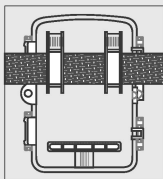


Installatie

Installatie van het zonnepaneel


1. Bevestig de beugel:
Verwijder een bevestigingsschroef van de hoofdunit en monteer de voet en houder. (Afbeelding 1)
2. Installeer het zonnepaneel:
Lijn de beugel uit met de schroefgaten aan de achterkant van het zonnepaneel en draai deze met de klok mee vast. (Afbeelding 2)
3. Kies een geschikte locatie:
Plaats het zonnepaneel op een plek met langdurige blootstelling aan zonlicht en zo min mogelijk obstakels. (Afbeelding 3)



Afbeelding 1

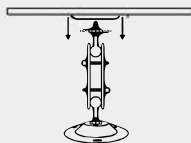

Afbeelding 2

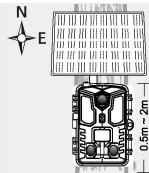

Afbeelding 3

Installeer de camera buiten

Zodra alle instellingen zijn gedaan, is de camera klaar voor gebruik:

- Monteer de camera op ongeveer 0,5-2 meter hoogte met de camera in een licht neerwaartse hoek.
- Houd de camera naar het noorden of zuiden gericht, NIET naar het oosten of westen, omdat zonsopgang en zonsondergang valse triggers en overbelichte beelden kunnen veroorzaken.
- Verwijder alle obstakels voor de camera om te voorkomen dat de cameralens of PIR-sensor wordt belemmerd. Anders kan de camera bij winderige of warme dagen per ongeluk worden geactiveerd.
- Om valse triggers te vermijden, moet u de sensor gevoeligheid aanpassen afhankelijk van het object of de wilde dieren; grootte, snelheid en afstand van de beweging.
- Plaats een Micro SD-kaart (Class 10/U1, geformatteerd als exFAT).
- Zorg ervoor dat de tijd en datum correct zijn.
- Zorg ervoor dat de modus van de camera op "AAN" staat (voordat u vertrekt).


Helpcenter:

Kunt u uw vraag niet vinden? Bezoek ons helpcenter via:
camtura.com/pages/helpcenter.

Compliance

The WEEE logo on this product or its documentation indicates that the product must not be disposed of as household waste. To help prevent possible harm to human health and/or the environment, the product must be disposed of in an approved and environmentally safe recycling process. For further information on how to dispose of this product correctly, contact the product supplier, or the local authority responsible for waste disposal in your area.

Bima Brands (Camtura)
Europalaan 40
3526KS Utrecht
The Netherlands
Camtura.com

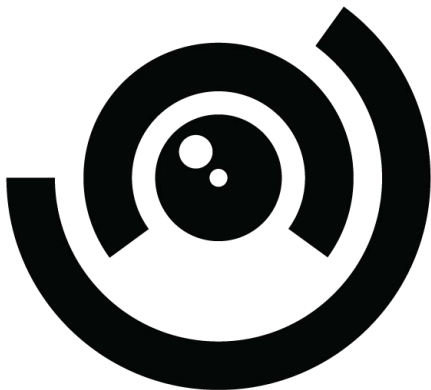

CAMTURA



Version 09/25