




petpal

KIT ASEO MASCOTAS CON ASPIRADORA

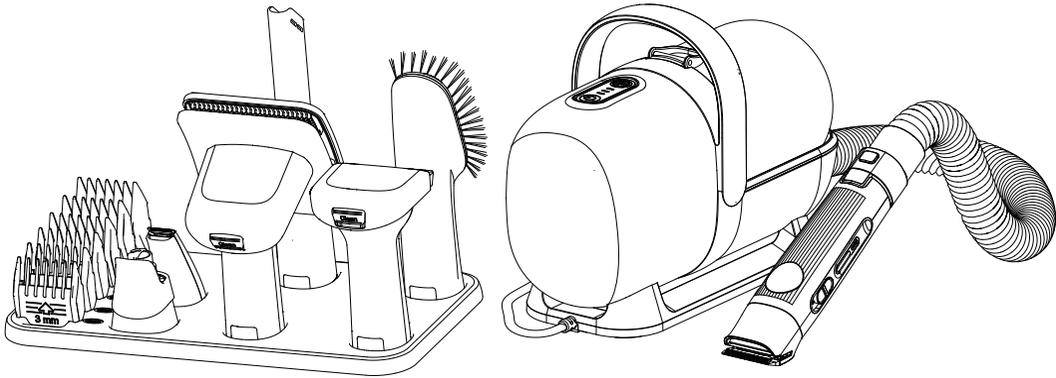

User Guide

CONTENIDO

- Información de seguridad
- Precauciones
- Lista de paquetes
- Dispositivo de vacío
- Instalación
- Cortadora inalámbrica
- Uso de accesorios
- Cuidado y mantenimiento
- Especificaciones

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este producto es solo para uso doméstico, no para uso comercial o industrial; no para lugares exteriores o húmedos.

Mantener alejado de menores, o personas con capacidades distintas.

Al utilizarlo, hágalo en un entorno en el que pueda utilizarse de forma segura y bajo las instrucciones y la supervisión de una persona que comprenda el uso seguro del producto y sus peligros. En tales circunstancias, nunca deje que los niños lo usen.

Preste mucha atención cuando lo utilice cerca de niños y mascotas. Además, tenga cuidado de no dejar que los niños y las mascotas jueguen con este producto.

No toque el enchufe de alimentación ni este producto con las manos mojadas, no absorba humedad ni líquidos;

No utilice este producto cuando el cable de alimentación o el enchufe de alimentación estén dañados; en el caso de que este producto no funcione normalmente, en caso de daños, se coloque al aire libre o se sumerja en líquido, asegúrese de comunicarse con nuestra empresa;

No desmonte el producto, el método de montaje incorrecto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio, comuníquese con nuestra empresa cuando necesite reparación;

No inhale líquidos inflamables o combustibles como gasolina. Además, no lo utilice en un entorno con gases inflamables o combustibles o cerca de ellos;

No tire del cable de alimentación, no coloque objetos pesados sobre la parte superior de la máquina y no apriete los cables para cerrar la puerta;

Por favor, no fume nada que esté en llamas, humeante o a alta temperatura como cigarrillos, fósforos u hollín caliente;

No introduzca nada en la abertura ni bloquee la abertura durante su uso;

Después del uso, desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de realizar tareas de mantenimiento o reemplazar piezas;

No lo use ni lo guarde en lugares húmedos, como al aire libre o en el baño, o donde haya un vaso de agua mojado;

No utilice productos con fragancias ni fragancias como filtros.

Los productos químicos pueden convertirse en una de las causas de incendios.

PRECAUCIONES

No utilice ni desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas.

Para evitar mal funcionamiento y descargas eléctricas, por favor prohíbalo absolutamente.

No lo utilice en lugares con humo y otras sustancias inflamables.

Debido a que puede provocar incendios y explosiones, no inhale líquidos ni combustibles altamente inflamables.

Puede haber un olor peculiar cuando se usa por primera vez, pero no causará efectos adversos en el cuerpo.

Al utilizar este producto por primera vez, se percibirá un olor que desaparecerá al cabo de un tiempo. Por favor, comprenda.

Sin embargo, si el olor a quemado persiste, deje de usarlo inmediatamente!

Mantenga el depósito de polvo y el filtro limpios durante mucho tiempo.

Si el depósito de polvo y el filtro están sucios, pueden provocar fallos de funcionamiento y accidentes inesperados.

Al realizar el mantenimiento, asegúrese de cortar la energía y desenchufar el cable de alimentación antes de continuar.

Si se enciende la alimentación para realizar tareas de mantenimiento, existirá riesgo de descarga eléctrica, accidentes y lesiones.


Este producto deja de funcionar cuando la temperatura aumenta anormalmente.

Si se produce un calentamiento anormal del motor o si el puerto de succión está bloqueado, el funcionamiento se detendrá de inmediato. Retire el recipiente para el polvo, confirme que el puerto de succión y el filtro estén limpios y vuelva a encenderlo 60 minutos después.

Asegúrese de utilizar cada filtro con el estado instalado.

Asegúrese de instalar y utilizar el filtro. Si se quita y se utiliza el filtro, será una de las razones del fracaso.


LISTADO CONTENIDO

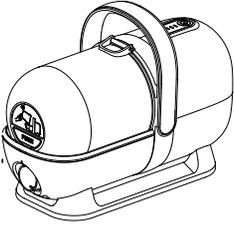


Dispositivo de vacío



Bandeja de almacenamiento

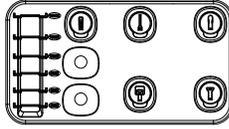

Esponja




Cable tipo C



Cepillo de aseo

01



Herramienta
quita pelo del suelo

02



Cepillo limpieza

03



Boquilla

04



Cortadora eléctrica
inalámbrica

05



Cuchilla cortadora

06



Recortador de patas

07



Amoladora de uñas

08



3mm(1/10")



6mm(1/4")



9mm(1/3")



12mm(1/2")




18mm(3/4")



23mm(4/4")

09

DISPOSITIVO DE VACÍO

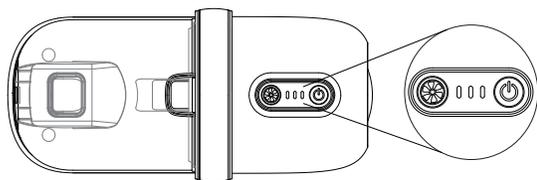


 Botón de cambio de marcha

 Luz indicadora de modo


 Botón Encendido/Apagado

Advertencia: Incorpora un ajuste de protección contra errores de voltaje. Si el voltaje de entrada es incorrecto, el indicador del panel parpadeará y emitirá un pitido al presionar el botón.

INSTALACIÓN

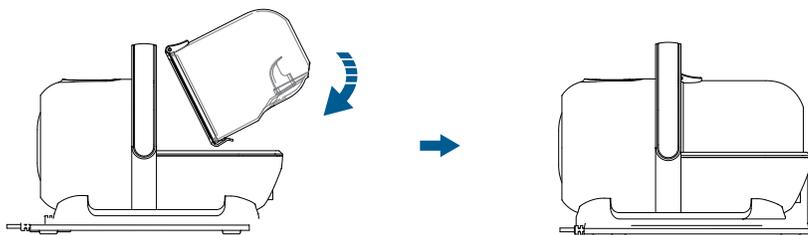

Coloque el depósito de polvo con cuidado siguiendo la dirección de la flecha.

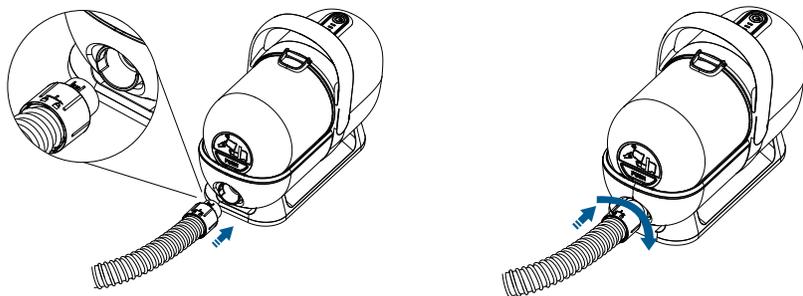


Girar para bloquearlo

Instalar la manguera


INSTALACIÓN

Instalación de accesorios

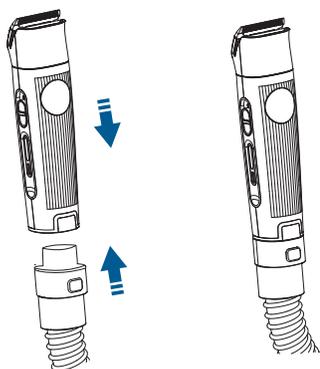


Insertar para instalar

Remplazar accesorios


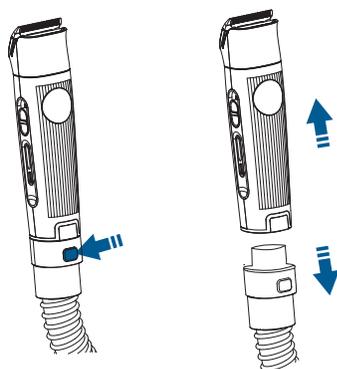


Presione el botón para desconectar la manguera

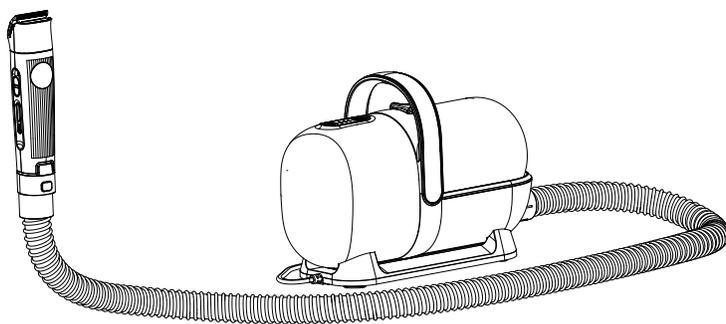


Instalación completa



CORTADORA INALÁMBRICA

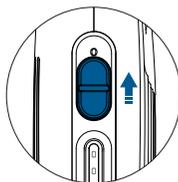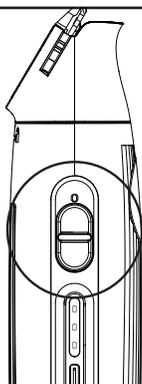


Activar

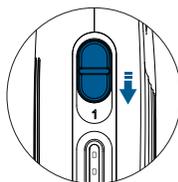


Desactivar

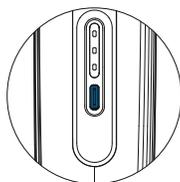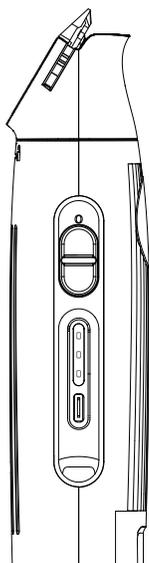

Carga tipo C

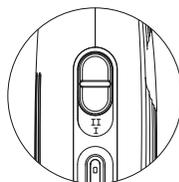

2 modos ajustables

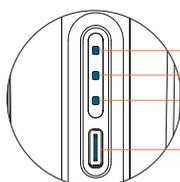



70%-100%

40%-69%


0%-39%

Carga tipo C

Peine de corte: Elija un peine de diferente tamaño según el peinado y corte

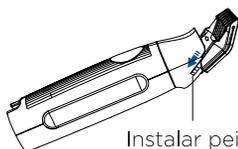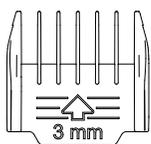



Instalar peine
en la riel

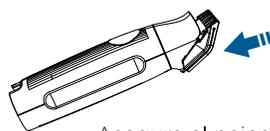

Asegure el peine

USO DE ACCESORIOS

Conexión A

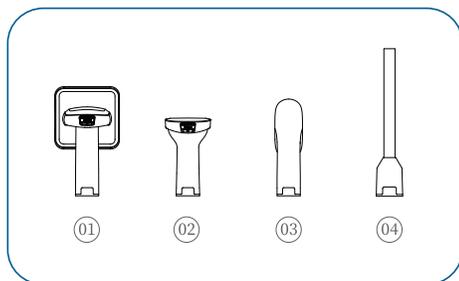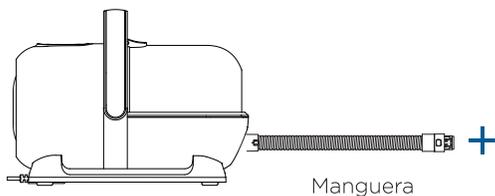




Presione el botón hacia abajo

El pelo puede ser succionado

01

Cepillo de aseo:


Limpia el pelo flotante y el polvo en el pelaje, alarga el pelo para hacerlo más esponjoso.

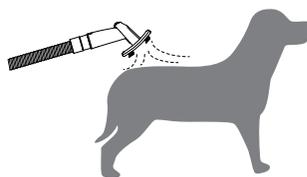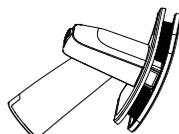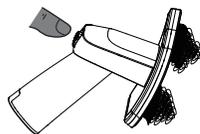

02

Herramienta para quitar pelo suelto:

Nota: Preste atención a la posición afilada del borde de corte, para evitar rayones en la piel causados por fuerza excesiva.

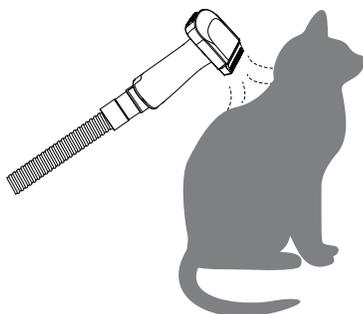


USO DE ACCESORIOS

03

Cepillo de limpieza:


Limpia el pelo en la ropa, sofás y alfombras.

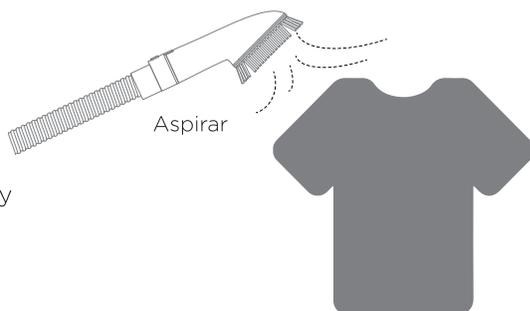



04

Boquilla:


Aspira el pelo que cae entra las costuras de los sofás y las alfombras.

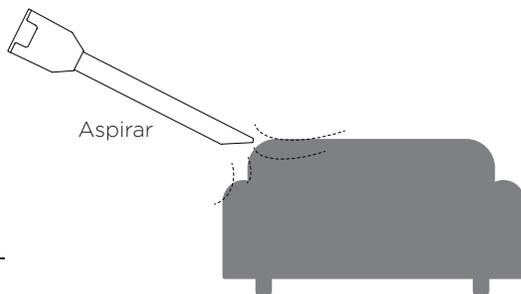

Conexión B

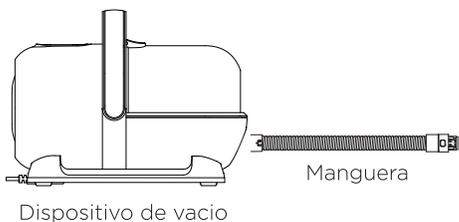

+

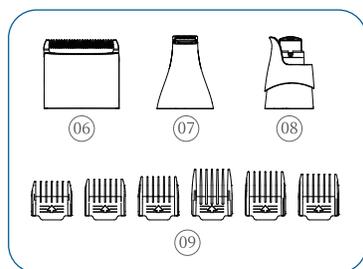

USO DE ACCESORIOS

06

Cortadora eléctrica inalámbrica:

Afeita el pelo de tu mascota y aspira en el depósito de polvo para evitar que el cabello caiga en otras partes.

Nota: Tenga cuidado con la piel de las mascotas, evitando raspaduras en la piel causadas por una fuerza excesiva.



Presione hacia abajo y apriete en el sentido de las agujas del reloj.

07

Recortador de patas para mascotas:

Recorta el pelo de las patas de las mascotas y otros detalles. Nota: Preste atención a la posición afilada del borde de corte, para evitar rayones en la piel causados por una fuerza excesiva.



Presione hacia abajo y apriete en el sentido de las agujas del reloj.

08

Amoladora de uñas para mascotas:

Pule las uñas de tu mascota para redondearlas.

Nota: Tenga cuidado con las partes suaves de la piel de la mascota, evitando raspaduras en la piel causadas por una fuerza excesiva.




Presione hacia abajo y apriete en el sentido de las agujas del reloj.


El puerto es extraíble para adaptarse a las uñas de mascotas de diferentes tamaños.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO


Limpiar el depósito de polvo:

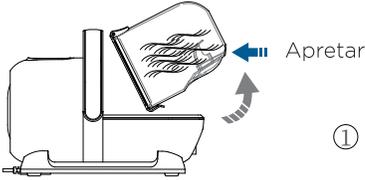

- ① Levante ligeramente en la dirección de la flecha para quitar el depósito de polvo.

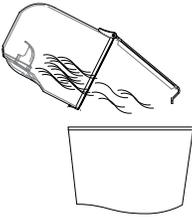

- ② Abra el depósito de polvo y vacíe la basura.

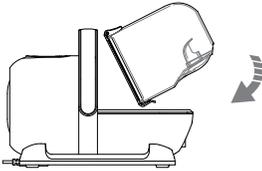

- ③ Instale el depósito de polvo en la dirección de la flecha.

Limpiar la cortadora eléctrica:




- ① Fuerza el exterior para sacar la cuchilla



- ② Limpie los residuos de la cuchilla




- ③ Dje caer el lubricante sobre la cuchilla (lubricante no incluido)

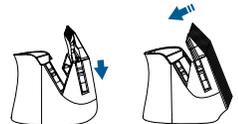

- ④ Alinee la parte inferior y presione cuchilla hacia abajo para instalar

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Cambie el filtro HEPA cada 6 meses

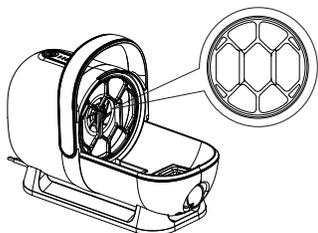


Retire el depósito de polvo y saque el filtro HEPA.



NOTA: Utilice el filtro original

Limpiar el filtro de esponja

- ① Retire el depósito de polvo y saque la esponja.

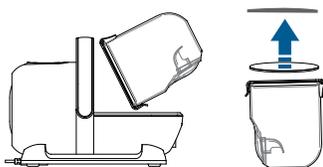

- ② Lave con agua del grifo y escurra el agua después del lavado.

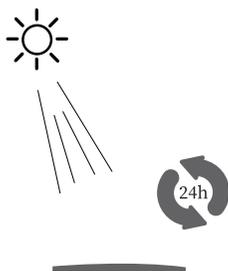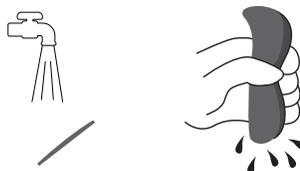

- ③ Coloquelo en un lugar bien ventilado durante al menos 24 hrs para que seque. ④

Vuelva a colocar la esponja en su lugar una vez que este completamente seca. Asegurese de instalar la esponja.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

NOTA:

- El filtro debe limpiarse con agua fría al menos cada dos meses.

El período de mantenimiento varía según la frecuencia y condición de uso.

Limpia la esponja cuando se ensucie.

Al limpiar, desconecte la fuente de alimentación y desenchufe el enchufe de la toma de corriente.

Asegúrese de instalar el filtro de esponja después de secarlo. El filtro de esponja húmedo puede provocar descargas eléctricas y mal funcionamiento.

ESPECIFICACIONES

Input	220-240V~50Hz
Power	300W
Hose Length	4.9FT
Dust Cup Capacity	1.4L
Product Size	11.7*8.7*5.5IN
Wire Length	8.7FT
N.W.	6.68LB
Maximum Noise	75dB

Input	DC 5V 1A
Power	5W
Charge time	3h
Discharge time	2.5h
Li-ion battery	3.7V 18500 1400mAh