


# joovy®

## Foocot™ 101X

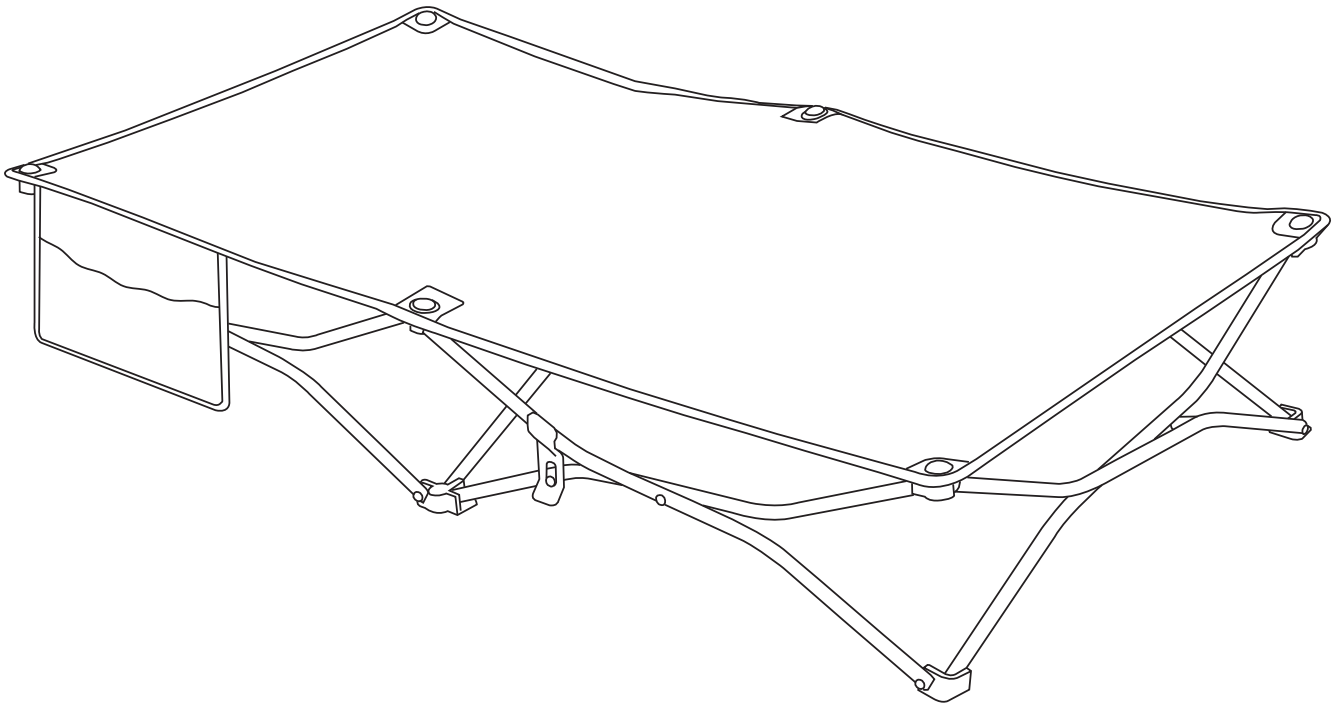

© Joovy 2015 • 150414

USA: Joovy • 2919 Canton Street • Dallas, TX 75226 • Tel: (877) 456-5049 • Fax: (214) 761-1774 • Email: [customerservice@joovy.com](mailto:customerservice@joovy.com) • Website: [www.joovy.com](http://www.joovy.com)  
CANADA: ISSI Inc. • 2400A Autoroute Transcanadienne • Pointe-Claire, QC, H9R 1B1 • Tel: (800) 667-4111 • Montreal: (514) 344-3045 • Email: [service@issibaby.ca](mailto:service@issibaby.ca)

# **WARNINGS**

Please read these instructions carefully before use and keep them for future reference.

- Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.
- The product must be fully erected prior to use. Make sure the latch is engaged on the post.
- Always provide the supervision necessary for the continued safety of your child.
- This product requires adult assembly. Be sure the product is set up completely and properly before use.
- Do not use this product for a child who is either taller than 48 inches (121.9 cm) or weighs more than 75 lbs (34 kg).
- Maximum weight allowed in each side pocket is 2 lbs (0.9 kg).
- **AVOID STRANGULATION. DO NOT** place product near a window where cords from blinds or drapes can strangle a child.
- Strings can cause strangulation! **DO NOT** place items with a string around a child's neck such as hood strings or pacifier cord. **DO NOT** suspend strings over product or attach strings to toys.
- **POSSIBLE PINCHING HAZARD.** When setting up the product, use caution to avoid pinching your fingers. Keep children away from the product during set up.
- Never allow children to jump on or off the product at any time.
- Never use plastic bags or other plastic film as cot covers not sold and intended for that purpose. They can cause suffocation.
- Discard all packaging materials properly. Do not allow children to play with them.
- **IMPORTANT!** Check this product for damaged hardware, loose joints, missing parts, or sharp edges before assembly and periodically during use. **DO NOT** use if any parts are missing, damaged, or broken. Contact Joovy at (877) 456-5049 for replacement parts and instructions if needed. Never substitute parts.
- Discontinue use of the cot should it malfunction or become damaged.

**Please do not return this product to the store**

If you experience any difficulty with the assembly or use of this product, or if you have a question regarding these instructions, please contact our Customer Service Department:

**UNITED STATES - Joovy: (877) 456-5049, Hours 8:30 am – 5:00 pm Central Time.**

**CANADA - ISSI Inc.: (800) 667-4111, Hours 8:30 am – 5:00 pm Eastern Time.**

Please note: Styles and colors may vary.

## Using your Cot

To ensure safe operation of your cot, please follow these instructions carefully.

### 1 Unpacking the Product

- Carefully remove the cot and all parts from the box and plastic bag.
- Remove all cardboard packing materials from the product.
- Identify the parts (cot, travel bag, sheet [OPTIONAL and not shown] and documents [not shown]) with the pictures in **Figure 1.1**.
- Remove all plastic coverings from any areas of the product and discard them properly. Do not allow children to play with them.

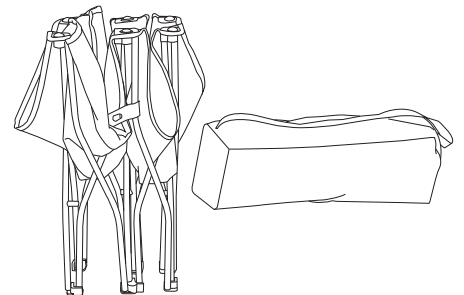


Figure 1.1

## **WARNING**

Adult assembly is required for this product. No tools Required.

### 2 Unfolding the Cot

- Keep children away from the cot while unfolding.
- Open the travel bag and remove the cot.
- Pull any two of the corners until the cot is unfolded. **See Figure 2.1.**
- Push down on the top of the cot until the safety latch automatically latches over the post. **See Figure 2.2.**

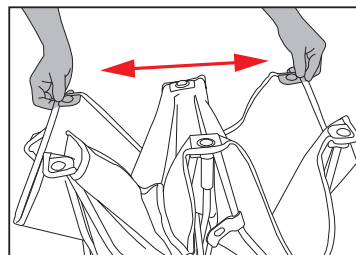


Figure 2.1

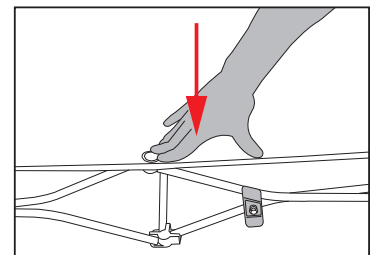


Figure 2.2

## **WARNING**

Possible pinching hazard - Be careful when unfolding the product.  
Ensure that the latch engages over the post.

### 3 Folding the Cot

- To release the latch, squeeze the upper and lower frame bars together and pull the latch off the post. **See Figure 3.1.**
- Ensure that the latch is disengaged, then push two corners together until the cot is completely folded. **See Figure 3.2.**
- Open the travel bag and slide it over the cot. **See Figure 3.3.**
- Use the zipper to close the bag.

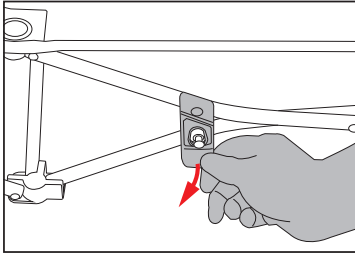


Figure 3.1

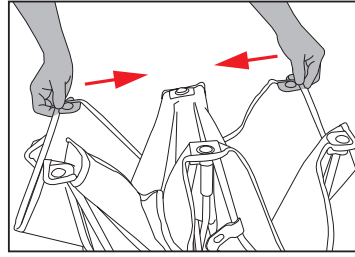


Figure 3.2

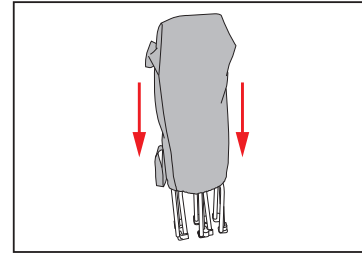


Figure 3.3

### **⚠ WARNING**

Possible pinching hazard - Be careful when folding the product.

### 4 Attaching/Removing the Fitted Sheet (OPTIONAL)

- To attach the sheet, simply fit the sheet over the cot with the corners in place.
- To remove the sheet, just pull the sheet off the cot.

### **⚠ WARNING**

Prevent possible strangulation or entanglement.  
Never use sheet unless it fits securely on the Foocot.

### Maintenance

All of the fittings, snaps, locks, rivets, and other hardware and plastic parts on the cot should be inspected periodically to ensure that they are secured properly and not damaged or malfunctioning. The fabric items and their stitching should also be inspected periodically to ensure that they are secured properly and not loose, torn or otherwise damaged. All moving parts, such as the hinges should also be checked periodically to ensure they are operating properly.

Any missing, broken, or worn components should be replaced immediately, and the cot should not be used until they are replaced. Only original manufacturer's components should be used. If needed, please contact Joovy at our toll-free phone number (877) 456-5049.

### Cleaning

The fabric material on the cot can be cleaned using mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth. Always allow the fabric to completely air dry before using the cot.

### **SATISFACTION GUARANTEED**

**We want you to be completely satisfied with your purchase of this product. Should you experience any difficulty in assembling or using this product, or if you have any questions, please contact our Customer Service Department:**

**UNITED STATES - Joovy: (877) 456-5049, Hours 8:30 am – 5:00 pm Central Time.**

**CANADA - ISSI Inc.: (800) 667-4111, Hours 8:30 am – 5:00 pm Eastern Time.**

Please log onto [www.joovy.com](http://www.joovy.com) to register your new Joovy product.

# ⚠ MISES EN GARDE

**Veillez lire ces instructions attentivement avant chaque utilisation et les conserver pour référence ultérieure.**

- Le manquement au respect de ces avertissements et instructions pourrait résulter en des blessures graves ou un décès.
- Ce produit doit être entièrement monté avant utilisation. Assurez-vous que le système de verrouillage s'enclenche sur le montant.
- Offrez toujours la supervision requise pour la sécurité continue de votre enfant.
- Ce produit nécessite un assemblage par un adulte. Assurez-vous que le produit est entièrement et adéquatement monté avant son utilisation.
- Ne pas utiliser ce produit pour un enfant de plus de 121.9 cm (48 po) ou pesant plus de 34 kg (75 livres).
- Le poids maximal pour chaque pochette latérale est de 0.9 kg (2 livres).
- ÉVITEZ TOUTE STRANGULATION. NE PAS placer le produit près d'une fenêtre où les cordons de stores ou de rideaux pourraient étrangler l'enfant.
- Les cordons peuvent entraîner la strangulation! NE PAS placer d'articles possédant un cordon autour du cou de l'enfant, tel que des cordons de chandail à capuchon ou cordons de suce. NE PAS suspendre de cordons au-dessus du produit ou poser de cordons aux jouets.
- RISQUE DE COINCEMENT. Lors du montage du produit, faites preuve de prudence afin d'éviter de coincer vos doigts. Gardez les enfants éloignés du produit pendant son montage.
- Ne jamais laisser d'enfant sauter sur le produit à tout moment.
- Ne jamais utiliser de sac de plastique ou de pellicule de plastique n'étant pas spécifiquement conçu à cet effet en tant que couvre-lit. Ces derniers pourraient causer une suffocation.
- Veuillez disposer adéquatement de l'ensemble du matériel d'emballage. Ne pas permettre aux enfants de jouer avec ceux-ci.
- IMPORTANT! Vérifiez ce produit afin de déceler toute quincaillerie endommagée, joints mal fixés, pièces manquantes ou bordures coupants avant l'assemblage et périodiquement en cours d'utilisation. NE PAS si tout pièce est manquante, endommagée ou brisée. Contactez Joovy au (877) 456-5049 pour des pièces de rechange et des instructions au besoin. Ne jamais utiliser de pièce de substitution.
- Cessez l'utilisation du lit s'il ne fonctionne pas adéquatement ou est endommagé.

## **NE PAS retourner ce produit au magasin**

**En cas de difficulté durant l'assemblage ou l'utilisation, ou pour toute question relative aux présentes instructions, communiquer avec notre service à la clientèle:**

**ÉTATS UNIS - Joovy: (877) 456-5049, de 8h30 à 17h, heure du Centre.**

**CANADA - ISSI Inc.: (800) 667-4111, de 8h30 à 17h, heure de l'Est.**


**S'il vous plaît noter: Styles et couleurs peuvent varier.**

## **Utilisation du lit**

**Afin d'assurer une utilisation sécuritaire de votre lit, veuillez suivre attentivement ces instructions.**

### **1 Déballage du produit**

- Retirez soigneusement le lit et toutes les pièces de la boîte et du sac de plastique.
- Retirez tous les matériaux d'emballage en carton du produit.
- Identifiez les pièces (lit, sac de transport, drap [FACULTATIF et non illustré] et documents [non illustré]) à l'aide des illustrations de **l'image 1.1**.
- Retirez toutes les protections de plastique de toutes les parties du produit et jetez-les. Ne laissez pas les enfants jouer avec celles-ci.

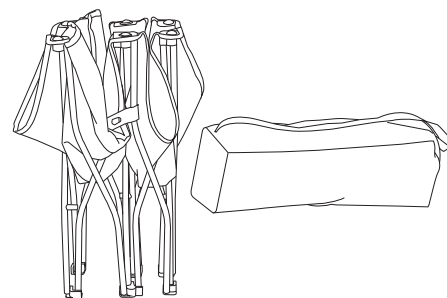


**Image 1.1**

# ⚠ MISE EN GARDE


**Ce produit requière l'assemblage par un adulte. Aucun outil requis.**

### **2 Dépliage du lit**

- Gardez les enfants à l'écart du lit pendant son dépliage.
- Ouvrez le sac de transport et retirez le lit.
- Tirez sur deux des coins jusqu'à ce que le lit se déplie. **Voir image 2.1.**
- Poussez sur le dessus du lit jusqu'à ce que le système de verrouillage s'enclenche automatiquement sur le montant. **Voir image 2.2.**

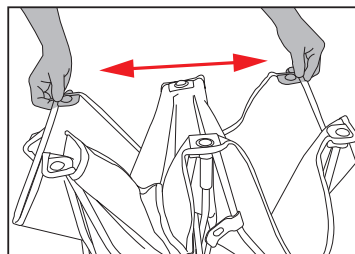

**Image 2.1**

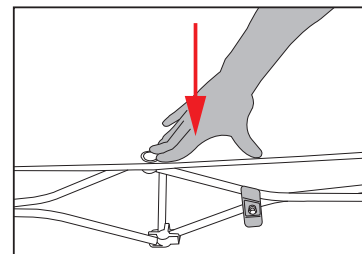

**Image 2.2**

## **⚠ MISE EN GARDE**

Possible risque de pincement - Soyez prudent lors du dépliage de le produit.  
Assurez-vous que le système de verrouillage s'enclenche sur le montant.

### **3 Pliage du lit**

- Pour libérer le système de verrouillage, presser les barres inférieure et supérieure du cadre ensemble et tirer le système de verrouillage hors du montant. **Voir image 3.1.**
- Assurez-vous que le système de verrouillage n'est plus enclenché, puis pousser les deux coins ensemble jusqu'à ce que le lit soit entièrement plié. **Voir image 3.2.**
- Ouvrez le sac de transport et glissez le sur le lit. **Voir image 3.3.**
- Utilisez la fermeture éclair pour fermer le sac.

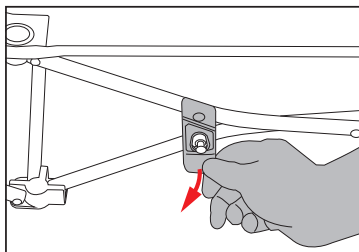


Image 3.1

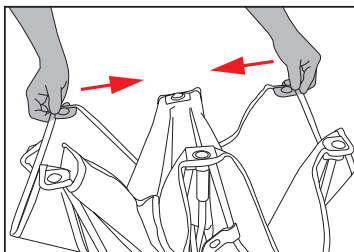


Image 3.2

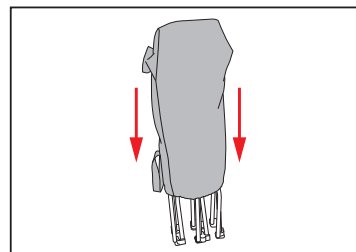


Image 3.3

## **⚠ MISE EN GARDE**

Possible risque de pincement - Soyez prudent lors de pliage de le produit.

### **4 Pose/retrait du drap-contour (FACULTATIF)**

- Pour poser le drap, glissez simplement le drap sur le lit, en plaçant les coins en place.
- Pour retirer le drap, tirez simplement sur le drap pour le retirer du lit.

## **⚠ MISE EN GARDE**

Évitez tout risque de strangulation ou d'emmêlement.  
Ne jamais utiliser de drap ne convenant pas parfaitement au Foocot.

### **Entretien**

Tous les embouts, boutons presseurs, mécanismes de verrouillage, rivets et autres pièces de quincaillerie et de plastique du lit doivent être inspectés périodiquement afin d'assurer qu'ils sont bien fixés et en bon état. Les pièces de tissus ainsi que leurs coutures doivent aussi être inspectées périodiquement afin d'assurer qu'elles sont bien fixées et qu'elles ne sont pas décousues, déchirées ou endommagées. Toutes les pièces amovibles telles que les charnières doivent aussi être inspectés périodiquement afin d'assurer qu'ils sont en bon état de marche.

Toute composante manquante, brisée ou usée devrait être immédiatement remplacée, et le lit ne devrait pas être utilisé jusqu'à ce qu'elle soit remplacée. Seules les composantes originales du fabricant devraient être utilisées. Au besoin, veuillez contacter Joovy au numéro sans frais (877) 456-5049.

### **Nettoyage**

La matériel de tissu du Foocot peut être nettoyé en utilisant un savon ou détergent doux, de l'eau tiède et une éponge ou un chiffon propre. Laissez toujours le tissu sécher entièrement avant d'utiliser le lit.

## **SATISFACTION GARANTIE**

**Nous voulons que nos clients soient entièrement satisfaits de l'achat de ce produit. En cas de difficulté durant l'assemblage ou l'utilisation, ou pour toute question, communiquer avec notre service à la clientèle:**

**ÉTATS-UNIS - Joovy: (877) 456-5049, de 8h30 à 17 h, heure du Centre.**

**CANADA - ISSI Inc.: (800) 667-4111, de 8h30 à 17 h, heure de l'est.**

Pour inscrire un nouveau produit Joovy, consulter notre site Web à l'adresse [www.joovy.com](http://www.joovy.com).

# ⚠️ ADVERTENCIAS

Por favor, lea este manual de instrucciones por completo antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

- Si no acata estas advertencias e instrucciones, su hijo podría sufrir lesiones graves o morir.
- El producto debe estar totalmente armado antes de usarlo. Asegúrese de que la traba esté bien enganchada en el caño.
- Brinde siempre la supervisión necesaria, por la seguridad de su hijo.
- Este producto debe ser armado por un adulto. Asegúrese de que el producto esté completa y correctamente armado antes de usarlo.
- No utilice este producto con un niño que mida más de 121.9 cm (48 pulgadas) de alto o pese más de 34 kg (75 libras).
- El peso máximo permitido en cada bolsillo lateral es de 0.9 kg (2 libras).
- EVITE EL RIESGO DE ESTRANGULACIÓN. NO coloque el producto cerca de una ventana donde el niño corra el riesgo de estrangularse con las cuerdas de la persiana o las cortinas.
- ¡Las cuerdas pueden provocar estrangulación! Jamás coloque cosas alrededor del cuello de su bebé, como tiras para sujetar capuchas o chupetes. NO cuelgue nada con cuerdas sobre el producto ni ate cuerdas a los juguetes.
- PELIGRO DE PELLIZCARSE. Al armar el producto, tenga cuidado de no pellizcarse los dedos con las esquinas superiores. Mantenga a los niños alejados del producto mientras lo arma.
- Nunca deje que los niños suban o bajen del producto saltando.
- NUNCA USE bolsas de embalaje u otros plásticos como cobertores de colchón que no sean los destinados para tal fin, ya que pueden provocar asfixia.
- Elimine correctamente los materiales de embalaje. No permita que los niños jueguen con ellos.
- ¡IMPORTANTE! Revise que el producto no tenga piezas dañadas, juntas sueltas, piezas faltantes ni bordes filosos antes de armarlo y periódicamente durante el uso. NO lo utilice si le faltan piezas o tiene piezas dañadas o rotas. Contáctese con Joovy al (877) 456-5049 para pedir repuestos e instrucciones cuando lo necesite. Nunca use piezas sustitutas.
- Deje de usar el producto si funciona mal o se daña.

## Por favor no devuelva este producto a la tienda

Si tiene dificultades con el ensamblaje o el uso de este producto, o si tiene consultas relacionadas a estas instrucciones, por favor póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente:

ESTADOS UNIDOS - Joovy: (877) 456-5049, entre las 8:30 am y 5:00 pm Hora Central.

CANADÁ - ISSI Inc.: (800) 667-4111, entre las 8:30 am y 5:00 pm Hora del Este.

Nota: Los estilos y colores pueden variar.

## Uso del catre

Para garantizar el uso seguro de su catre, por favor siga estas instrucciones cuidadosamente.

### 1 Desembalaje del producto

- Retire con cuidado el catre y todas las piezas de la caja y la bolsa de plástico.
- Retire todos los cartones de embalaje del producto.
- Identifique las piezas (catre, bolso de viaje, sábana [OPCIONAL y no se muestra] y documentos [no se muestran] con las imágenes de la **Figura 1.1**.
- Retire todo el material de embalaje y elimínelo correctamente. NO permita que los niños jueguen con él.

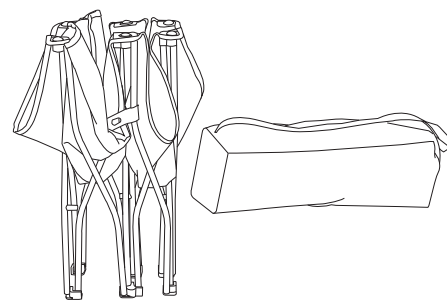


Figura 1.1

# ⚠️ ADVERTENCIA

Este producto debe ser armado por un adulto. No se necesitan herramientas.

### 2 Cómo abrir el catre

- Mantenga a los niños alejados del catre mientras lo abre.
- Abra el bolso de viaje y retire el catre.
- Tire de alguna de las dos esquinas para abrirlo. Ver **Figura 2.1**.
- Presione la parte superior del catre hasta que la traba se enganche automáticamente en el caño. Ver **Figura 2.2**.

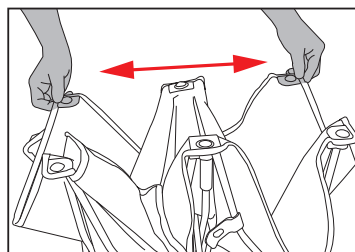


Figura 2.1

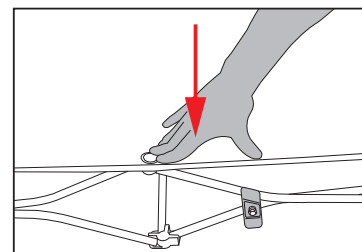


Figura 2.2

**! ADVERTENCIA**

Peligro de pellizco - Tenga cuidado al abrir el producto.  
Asegúrese de que la traba esté bien enganchada.

**3 Cómo cerrar el catre**

- Para liberar la traba, presione la barra superior e inferior del armazón juntas y desenganche la traba del caño. **Ver Figura 3.1.**
- Asegúrese de que la traba esté desenganchada y luego junte las dos esquinas hasta que el catre quede completamente plegado. **Ver Figura 3.2.**
- Abra el bolso de viaje y deslícelo por el catre. **Ver Figura 3.3.**
- Use el cierre para cerrar el bolso.

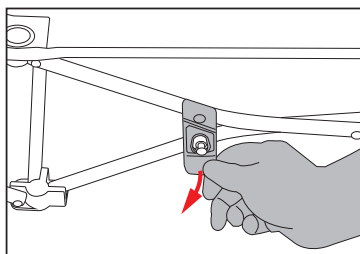


Figura 3.1

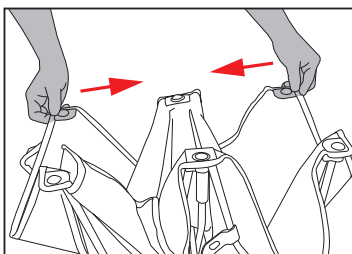


Figura 3.2

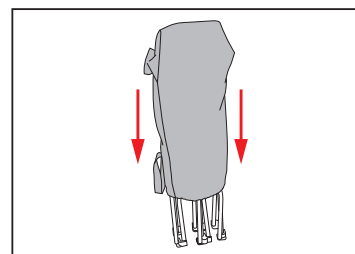


Figura 3.3

**! ADVERTENCIA**

Peligro de pellizco - Tenga cuidado al desplegar el producto.

**4 Cómo colocar/sacar la sábana ajustable (OPCIONAL)**

- Para colocar la sábana, simplemente ajuste la sábana sobre el catre con las esquinas en su lugar.
- Para sacar la sábana, simplemente retírela del catre.

**! ADVERTENCIA**

Evite que el niño se estrangule o quede atrapado.  
Nunca use la sábana si no se ajusta bien al Focot.

**Mantenimiento**

Revise periódicamente todos los accesorios, trabas, remaches y demás piezas del catre para asegurarse de que estén bien sujetos y no estén dañados ni funcionen mal. También se debe revisar la tela y las costuras para verificar que esté bien ajustada y que no esté suelta, desgarrada o dañada. Se debe verificar el estado y funcionamiento correcto de todas las piezas móviles, como las bisagras.

Se deben cambiar de inmediato todos los componentes faltantes, rotos o gastados, y no se debe usar el catre hasta que no hayan sido cambiados. Solo se deben usar componentes originales. Si lo necesita, por favor contáctese con Joovy a nuestro número gratuito (877) 456-5049.

**Limpieza**

El material de tela de este catre puede limpiarse con una esponja o paño limpio embebido en jabón o detergente suave de uso doméstico y agua tibia. Siempre deje secar bien la tela al aire libre antes de usar el catre.

**SATISFACCIÓN GARANTIZADA**

Queremos que usted esté completamente satisfecho con la compra de este producto. Si tiene alguna dificultad en el ensamblaje o el uso de este producto, o si tiene alguna consulta - Por favor póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente:

**ESTADOS UNIDOS - Joovy: (877) 456-5049, entre las 8:30 am y 5:00 pm Hora Central.**

**CANADÁ - ISSI Inc.: (800) 667-4111, entre las 8:30 am y 5:00 pm Hora del Este.**

Por favor entre en [www.joovy.com](http://www.joovy.com) para registrar su nuevo producto Joovy.

