


earfun

# EarFun Free 2

True Wireless Earbuds

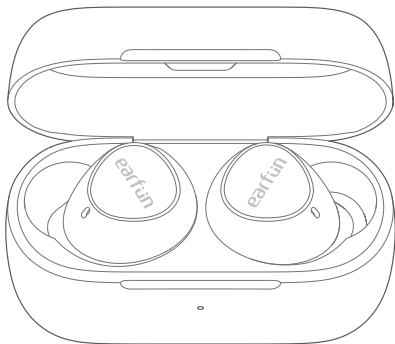

BC




Qualcomm<sup>®</sup>  
aptX<sup>™</sup>

# User Manual

English .....	01
日本語 .....	10
Deutsch .....	20
Français .....	29
Español .....	38
繁體中文 .....	47

## 1 What's in the Box

EarFun Free 2




Charging Case



Ear Tips (S, M, L)






USB-C Cable



User Manual




## 2 Product Diagram

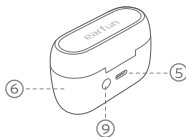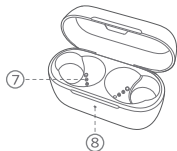


- ① Touch multifunction control    ② LED indicator    ③ Microphone    ④ Charging contactor
- ⑤ USB-C charging port    ⑥ Charging case    ⑦ Charging dock    ⑧ Charging case indicator
- ⑨ Charging case button

## 3 Charging


1. Open or close the charging case to activate the LED battery indicator.
2. Fully charge both the earbuds and the charging case before the first-time use.
3. Place earbuds back into the charging case and the earbuds will start charging.
4. Fully dry off the earbuds and the USB port before charging.

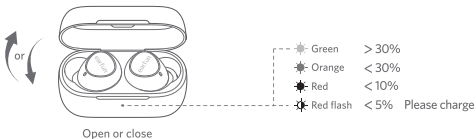

Connect USB cable for charging

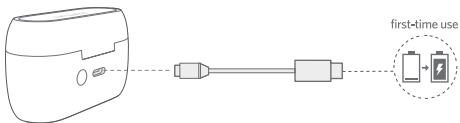


Wireless charging(not included)

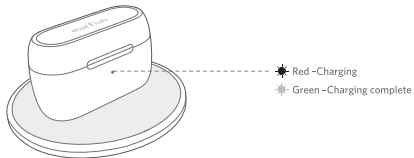

## 4 Specifications

Bluetooth version	V5.2
Bluetooth frequency	2.402GHz~2.48GHz
Bluetooth profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth transmitted power	< 7dBm
Maximum working range	15m(without obstacle)
Battery capacity	50mAh x 2(earbuds); 400mAh(charging case)
Charging time	1.5 hour(for earbuds); 2 hours(for charging case via USB-C); 3.5 hours(for charging case via wireless charger)
Playtime	Up to 7 hours, Totally 30 hours with the charging case; (varies by volume level and audio content)
Input	DC 5V / 1A
Dimensions	66mm x 39mm x 29mm
Weight	48g

## 5 How to Fit

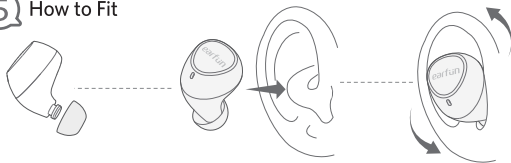

1. Choose the ear tips that fit your ears the best.
2. Identify the left and right earbuds.
3. Insert the earbuds into the canal of your ears
4. Turn and find the most comfortable position.


## 6 Pairing Your Earbuds

### 1. First time pairing with device

Step 1: Open the charging case, earbuds will automatically power on and enter into pairing mode.

Step 2: Activate Bluetooth on your Bluetooth-enabled device and search for other Bluetooth devices.

Step 3: Select "EarFun Free 2" from the list of Bluetooth devices shown (if a password is needed, type '0000').

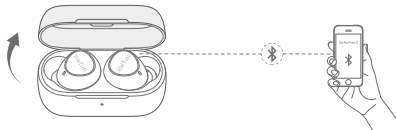

#### Notes:

- The earbuds will automatically connect with the device they were last paired with when the case is opened.
- Each earbud could be used independently.

### 2. Connect to a New Device

#### Option A

Step 1. Unpair the earbuds from the Bluetooth-enabled device that's connected. The earbuds will disconnect from the current device and enter into pairing mode for another pair.


Step 2. Search on the new device and connect.




## Option B

Step 1. Place both earbuds back into the charging case and make sure they are being charged, keep the cover open and then press and hold the charging case button for 2 seconds until the LED indicators on earbuds flash in blue rapidly.

Step 2. Search on the new device and connect.

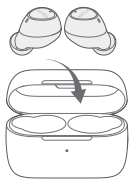

Step 1

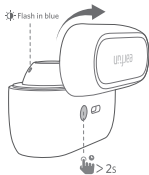


Step 2

## 7 Functions

### Power on/off


Open the charging case, the earbuds will automatically power on.

Place the earbuds back into the charging case. Close the case and the earbuds will automatically power off.

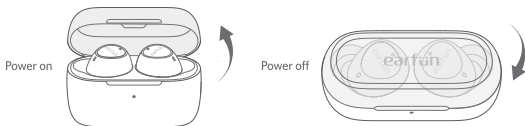

### Playing music

Play/Pause



Next track



Previous track



Volume up



Volume down




### Hands free conversation



Answer/End a call



Reject a call



Answer and transfer two calls





## Activate the voice assistant



## Low Latency control



### Notes:

- Turn on the low latency mode can drop latency to as low as 60ms and improve the movie and video experience, but it will shorten the connection distance. We suggest you turn off the low latency mode when you use the earbuds for music.
- The normal mode provide latency about 200ms.
- Bluetooth technology can't eliminate latency.


## 8 Earbuds LED indicator

Power on	Blue indicator flashes 1 second
Power off	Red indicator flashes 1 second
Pairing mode	Indicator flashes blue
Successfully connected	Indicator goes out
Factory reset	Indicator flashes in purple

## 9 Reset and Reconnecting

If you fail to build connection between two earbuds, or between earbuds and Bluetooth device, please try the following steps:

1. Place both earbuds into the charging case.
2. Keep the charging case open, then press and hold the charging case button for at least 8s until both earbuds flash in purple, then earbuds have been reset successfully.
3. Delete the old connection from the Bluetooth device and reconnect "EarFun Free 2".

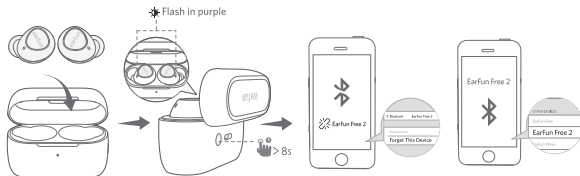

## 10 Troubleshooting

Q: Can I use both earphones separately?

A: Yes, each earbud could be used independently.

Q: The earphones are turning on, but it doesn't connect to my device?

A: To connect the earbuds to your device, please check if the Bluetooth of the device is on at first, then select 'EarFun Free 2' on the Bluetooth list to get paired. If the earbuds still can't connect to your device, please try to reset it, or contact our customer support.

Q: Why the connection is not stable and cuts out intermittently?

A: Please make sure there are no objects between the earphones and your Bluetooth device, and make sure there is no radio or WIFI interference nearby.

Q: What is the range of Bluetooth earphones?

A: Bluetooth earphones have maximum range of 49 feet (15m, no obstacle). However, the actual range will depend on usage and environment.

Q: Is there volume control on the earphones?

A: Yes, touch L earbud once decreases the volume and touch R once could increase it.

Q: My earphones will not switch on.

A: Please recharge it and make sure it has enough battery power. If it is fully charged and still nothing happens or if you are not able to charge the unit, please contact our customer support for warranty cover.

Q: Is the charging case waterproof?

A: No, the earbuds are IPX7 sweat & waterproof, but the charging case is not waterproof.

Q: Will the earbuds shut off automatically?

A: The earbuds will remain on as long as they are connected to a device. If no audio is in use, they will enter power-saving mode and wake up once audio is played. If the earbuds are not connected with any devices, they will automatically shut off in 10 minutes.

## ① パッケージ内容

EarFun Free 2イヤホン本体



充電ケース



イヤピース (S/M/L)






USB-C ケーブル



取扱説明書




## ② 各部名称

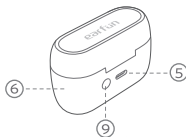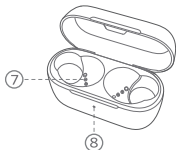


- ① タッチセンサー    ② ランプ    ③ マイク    ④ 充電端子    ⑤ USB-C充電端子  
 ⑥ 充電ケース    ⑦ イヤホン収納部    ⑧ 充電ランプ    ⑨ 設定ボタン

### ③ 充電する


- 1.蓋の開閉を行う時に、充電ランプが点灯します。
- 2.ご購入後まずはじめに、イヤホンと充電ケースをフル充電してください。
- 3.イヤホンを充電ケースに正しく取り付けたら、充電が始まります。
- 4.充電する前に、イヤホンとUSB-C充電端子を完全に乾かしてください。

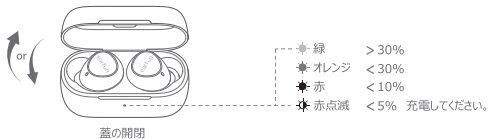

USB-Cケーブルを奥までしっかり差し込んでください。

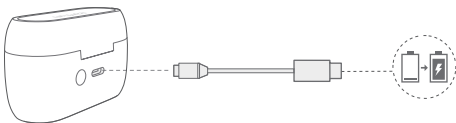

正規認証のワイヤレス充電器（別売り）の中心に置いてください。

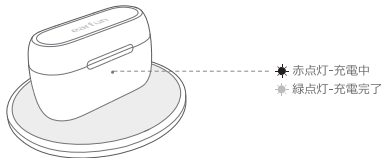


## 4 仕様

Bluetoothバージョン	V5.2
Bluetooth 周波数	2.402GHz-2.48GHz
対応Bluetoothプロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP
Bluetooth送信出力	<7dBm
通信距離	最大15m（人体、金属、壁などの障害物や電波状態によって変動します）
バッテリー容量	50mAh x 2（イヤホン）、 400mAh（充電ケース）
充電時間	1.5時間（イヤホン）、2時間（充電ケース）、 3.5時間（ワイヤレス充電）
電池持続時間	連続音楽再生：最大7時間（充電ケースを使用すれば最大30時間） 連続通話：最大4.5時間（充電ケースを使用すれば最大20時間） ご注意：音量やオーディオ内容などにより短くなる場合があります。
入力	DC5V / 1A
サイズ	66mm x 39mm x 29mm
重量	約48g（充電ケース+イヤホン）
防水規格	IPX7（充電ケースは防水仕様ではありません）

## 5 装着方法について

※ご注意：イヤホンが正しく装着されていない場合は、フィット感や音質に大きく影響することがあります。

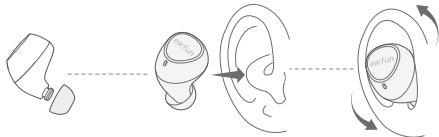

- 1.最適なイヤピースを選んでください。
- 2.イヤホンのL側とR側を確認します。
- 3.イヤホンをゆっくり回転して、耳の中に挿入します。
- 4.装着感が良くなるように、イヤホンの位置を調整します。

※ヒント：耳の上部を軽く引き上げながらイヤホンを回転させると、耳の奥に入りやすくなります。

## 6 Bluetooth接続をする

### 1. 初めて機器登録(ペアリング)する

ステップ1: 充電ケースの蓋を開けると、自動的に電源がオンになり、ペアリングモードになります。


※両方のランプが青点滅します。

ステップ2: スマートフォンでBluetooth機能をオンにしてください。

ステップ3: 「EarFun Free 2」をタップしてください。

※ペアリングが完了すると、ランプが消灯します。

注: パスキーを要求された場合は0000を入力してください。

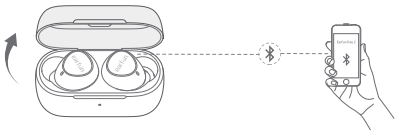

#### ご注意:

- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、充電ケースの蓋を開けると、自動的に本機と接続されます。
- 電源が入った状態でBluetooth接続されていない場合、前回接続していたBluetooth機器で「EarFun Free 2」（接続済みの状態）をタップすると、再接続されます。
- 左右いずれかのイヤホンを単独で使用できます。

### 2. 新しいBluetooth機器と接続する

#### 方法A:

ステップ1. Bluetooth接続中に、Bluetooth機器のBluetooth機能をオフにして、ペアリングが解除されます。

※左右のランプが青点滅すると、本機がペアリングモードになります。

ステップ2. 新しいBluetooth機器のBluetooth機能をオンにして、「EarFun Free 2」をタップします。



## 方法B：

ステップ1.両方のイヤホンを充電ケースに戻して、蓋を開けたまま設定ボタンを2秒間長押ししてください。

※左右のランプが青点滅すると、本機がペアリングモードになります。

ステップ2.新しいBluetooth機器のBluetooth機能をオンにして、「EarFun Free 2」をタップします。



## オートパワーオフ機能

本製品は、電源がONの状態でも10分間「接続待ち」状態が続くと自動的に電源がOFFになります。

## 7 操作方法について

### 電源ON/OFF

電源ON：充電ケースの蓋を開けると、自動的に電源がオンになります。


電源OFF：本機を充電ケースに戻して、蓋を閉じると、自動的に電源がオフになります。



### タッチセンサーの有効範囲

〈タッチセンサーの使い方〉

親指と中指で本機を支えて、人差し指の腹で触れて操作してください。

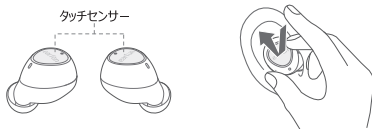



## 音楽再生



再生/一時停止



x2回

ダブルタップする(L/R)  
※0.8秒以内に完了してください。

曲送り



x3回

3回タップする(R)  
※0.8秒以内に完了してください。

曲戻し



x3回

3回タップする(L)  
※0.8秒以内に完了してください。

音量を上げる



x1回

タップする(R)

音量を下げる



x1回

タップする(L)

## ハンズフリー通話



電話を受ける/切る



x2回

ダブルタップする(L/R)  
※0.8秒以内に完了してください。

着信拒否



2秒間触れたままにする(L/R)

2つの通話を切り替える



3回タップする(L/R)  
※0.8秒以内に完了してください。

音声アシストの起動／解除



音声アシスト機能



低遅延モード



低遅延モードON/OFF



ご注意：

- 低遅延モードのON/OFFを切り替えるたびに、音声ガイドス「Low latency on」/「Low latency off」が流れます。
- 低遅延モードをオンにすると、遅延を最小60msまで抑えることができます。ゲームや動画視聴をする際に、通常再生より少ない遅延で音声再生可能です。※低遅延モード中は通信距離が短くなるので、音楽を聴く時、低遅延モードをオフをおすすめします。
- ノーマルモードでは、約200ms（0.2秒）の遅延が発生します。
- Bluetooth無線技術の特性により、遅延を完全になくすことはできません。

## 8 ランプ表示について

電源オン	1秒間青点滅
電源オフ	1秒間赤点滅
ペアリングモード	速い青点滅
ペアリング済み	消灯
リセット済み	紫点滅
充電中（イヤホン）	ゆっくり赤点滅
充電完了（イヤホン）	消灯


## 9 リセットする

イヤホンとBluetooth機器間または左右のイヤホン間のBluetooth接続がうまくできない場合は、次の手順で解決方法をご確認ください。

- 1.両方のイヤホンを充電ケースに入れてください。
- 2.ケースの蓋を開けたまま、設定ボタンを8秒間長押ししてください。

※リセットが完了すると、左右のランプが紫点滅します。

- 3.スマートフォンで「EarFun Free 2」の登録を解除してから、ペアリングしなおしてください。

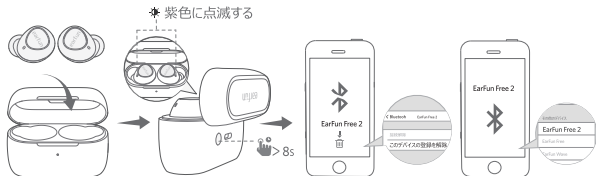

## 10 故障かなと思ったら

イヤホンとスマートフォンがペアリングできない。

次の手順で解決方法をご確認ください。

- スマートフォンの Bluetooth 機能をオフにしてから再度オンにしてください。
- イヤホンを同梱の充電ケースに取り付けて再起動してください。
- イヤホンをリセットしてください。

## Bluetooth通信中にイヤホンからノイズや音切れが発生する。

- 本機とスマホなどの再生端末の間に障害物が入るとノイズや音途切れが発生する場合、障害物を避けてください。
- 満員電車で人体が密集した状態で途切れたり、スマホを胸やズボンのポケット、カバンなどに入れて音楽を視聴しているときに、音の途切れやノイズが発生する場合、端末と本機の位置を変えたり、距離を近づけ、Bluetoothの受信が良好な位置に変更したりしてください。
- 駅のホームなどの混雑した場所では他のBluetooth機器と干渉し通信が不安定になる場合、その場から離れるしかありません。
- Bluetooth接続中はイヤホンを手などで覆わないようにしてください。
- 以下のような機器の近くで本機を使わないでください。
  - \*電子レンジを使用中の周辺
  - \*コードレス電話機、カメラ、ワイヤレススピーカーなどのワイヤレス機器
  - \*公共のWi-Fiスポット、駅の自動改札など特定の設備
- スマートフォンで音楽を聞いているときは、不要なアプリをシャットダウンしたり、スマートフォンを再起動すると改善される場合があります。
- 互換性が悪い可能性があります。ほかのBluetoothオーディオ機器に接続してみてください。
- 上記の方法をお試しいただいても症状が改善されない場合、イヤホンをリセットしてください。

## イヤホンを充電できない。

### 次の手順で解決方法をご確認ください。

- 歯間ブラシ/乾いた柔らかい布で包まれた爪楊枝で、イヤホンと充電ケースの充電端子についた汚れをやさしく取り除いてください。
- イヤホンを充電ケースから外して、正しく充電ケースに取り付け直してください。
- イヤホンを充電ケースに取り付けてから、少し力を入れてイヤホンを押してください。
- 充電ケースのバッテリー残量があるかをご確認ください。

## 充電ケースを充電できない。

### USB Type-C充電の場合

- 同梱のUSB Type-Cケーブルを奥までしっかり差し込んでください。
- お手持ちのほかのUSB Type-Cケーブルを試してください。

### ワイヤレス充電の場合

- ACアダプターを接続して使用してください。パソコンにワイヤレス充電器をつないで使用しないでください。
- ワイヤレス充電器の中心に置いてください。※充電が始まると、充電ケースのランプが赤点灯します。

## Bluetooth通信中に片方のイヤホンが再生できない。(左右間の通信品質低下)

- 片方のイヤホンだけ長時間使用したら、もう片方のイヤホンの電源が入っても、接続されない場合があります。両方のイヤホンを充電ケースに取り付けて再起動してください。
- 周囲の電磁波環境(家電製品、防犯ゲートなど)の影響により、接続が途切れることがあります。イヤホンをリセットしてください。

## スマートフォンの音量を最大にしてもイヤホンの音が小さい。

- 汚れが溜まりやすいフィルターとイヤピースを掃除してください。
- 本製品はイヤホン本体で音量調節ができるため、ご利用のBluetooth機器はAndroidシステムの場合、Android側の仕様により、接続されるBluetoothイヤホン(音量調整機能付き)とAndroid機器でそれぞれ音量を調整することができます。開発者向けオプションを開き、「絶対音量を無効にする」という機能をオンにしてください。


### タッチセンサーの反応が悪い。

- 柔らかい布でタッチセンサーについた汚れを拭き取ってください。
- タッチセンサーをタップするときは、親指と中指で本機を支えて、人差し指の腹で操作してください。  
※ご注意：爪先で軽くタップするだけでは正常に動作できません。
- 2回または3回タップする時、0.8秒以内に完了してください。

## 11 お手入れのしかた

- 本機に水分(特に汗など)がついたまま充電すると、故障の原因となります。ご使用後は、すみやかに汗や水を拭き取ってください。
- マイク穴に水が入ったままになると腐食の原因となるので、マイク穴を下に向け、乾いた布などに軽く叩くように当ててください(5回程度)。
- イヤホンの表面の汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、うすい中性洗剤溶液でしめらせた布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げをいためるので使わないでください。
- ほかに疑問点や問題点がある場合は、EarFunの相談窓口にご相談ください。

### 水が浸入する可能性のある箇所

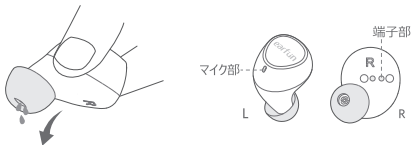

## アフターサービス

- 保証期間：お買い上げ日より18ヶ月間  
※お問い合わせの際は、できるだけ詳しい内容をご注文番号をお知らせください。

### EarFun相談窓口

メールでのお問い合わせ：service@myearfun.com  
公式サイト (www.myearfun.com/jp)  
よくある質問 (FAQ) などの製品情報詳細はを参照してください。  
公式FBページ (@EarFunAudio)

## 1 Was ist in der Box

EarFun Free 2




das Ladeetui



Ohrstöpsel (S, M, L)






USB-C-Kabel



Bedienungsanleitung




## 2 Produktdiagramm

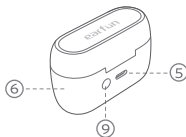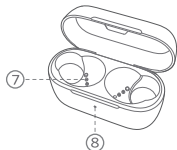


- ① Touch Multifunktionssteuerung    ② LED-Anzeige    ③ Mikrophon    ④ Ladeschutz
- ⑤ USB-C-Ladeanschluss    ⑥ Ladeetui    ⑦ Ladedock    ⑧ Anzeige des Ladeetuis
- ⑨ Taster des Ladeetuis

### 3 Aufladen


- 1.Öffnen oder schließen Sie das Ladeetui, um die LED-Batterieanzeige zu aktivieren.
- 2.Laden Sie sowohl die Kopfhörer als auch das Ladeetui vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- 3.Setzen Sie die Kopfhörer wieder in den Ladebox ein und die Kopfhörer werden aufgeladen.
- 4.Trocknen Sie die Kopfhörer und den USB-Anschluss vor dem Aufladen vollständig ab.

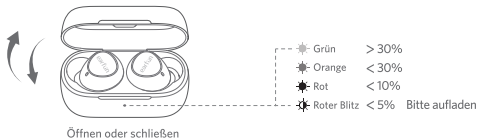

USB-Kabel zum Aufladen anschließen

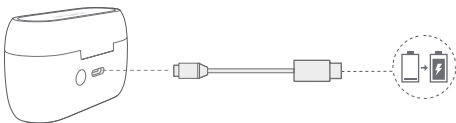

Wireless Charging(nicht enthalten)

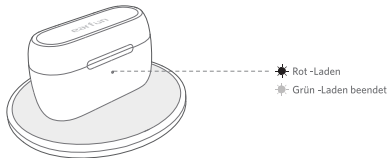

## 4 Spezifikationen

Bluetooth-Version	V5.2
Bluetooth-Frequenz	2.402GHz-2.48GHz
Bluetooth-Profil	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Sendeleistung	<7dBm
Maximaler Betriebsbereich	15m(ohne Hindernis)
Batteriekapazität	50mAh x 2 (Kopfhörer); 400mAh (Ladeetui)
Ladezeit	1,5 Stunden (für Kopfhörer); 2 Stunden (für Ladeetui über USB-C); 3,5 Stunden(für Ladeetui über Wireless Charger)
Spielzeit	Bis zu 7 Stunden, insgesamt 30 Stunden mit dem Ladeetui; (variiert je nach Lautstärkepegel und Audioinhalt)
Input	DC 5V / 1A
Abmessungen	66 mm x 39 mm x 29 mm
Gewicht	48g

## 5 Wie man anpasst



1. Wählen Sie die Ohrstöpsel, die am besten zu Ihren Ohren passen.
2. Identifizieren Sie die linke und rechte Kopfhörer.
3. Setzen Sie die Kopfhörer in den Gehörgang Ihrer Ohren ein.
4. Drehen Sie die Kopfhörer um und suchen Sie die bequemste Position.




## 6 Koppelung Ihrer Kopfhörer

### 1. Erstmalige Koppelung mit Gerät

Schritt 1: Öffnen Sie das Ladeetui, die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und gehen in den Kopplungsmodus.

Schritt 2: Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät und suchen Sie nach anderen Bluetooth-Geräten.

Schritt 3: Wählen Sie "EarFun Free 2" aus der Liste der angezeigten Bluetooth-Geräte (geben Sie '0000' ein, falls ein Passwort erforderlich ist).

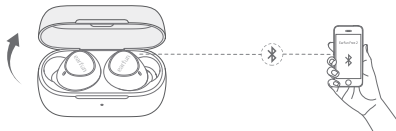

#### Hinweise:


- Die Kopfhörer werden automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbunden, wenn das Etui geöffnet ist.
- Jeder Kopfhörer kann unabhängig verwendet werden.

### 2. Mit einem neuen Gerät verbinden

#### Option A

Step 1. Entkoppeln Sie die Kopfhörer von dem verbundenen Bluetooth-fähigen Gerät. Die Kopfhörer werden vom aktuellen Gerät getrennt und in den Kopplungsmodus für ein anderes Paar versetzt.


Step 2. Suchen Sie die Kopfhörer am neuen Gerät und stellen Sie eine Verbindung her.

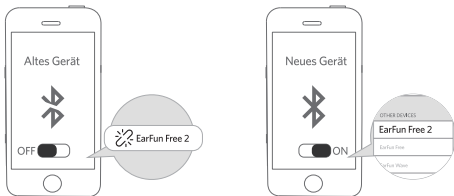

## Option B

Schritt 1. Legen Sie beide Kopfhörer wieder in das Ladeetui und stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer geladen werden, lassen Sie die Abdeckung offen und drücken Sie dann die Taste des Ladeetuis 2 Sekunden lang, bis die LED-Anzeigen an den Kopfhörern schnell blau blinken.

Schritt 2. Suchen Sie die Kopfhörer am neuen Gerät und stellen Sie eine Verbindung her.

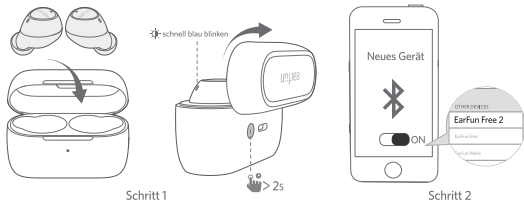


## 7 Funktionen

### Ein-/Ausschalten


Öffnen Sie das Ladeetui, die Kopfhörer schalten sich automatisch ein.

Setzen Sie die Kopfhörer wieder in das Ladeetui ein. Schließen Sie das Etui, und die Kopfhörer schalten sich automatisch aus.

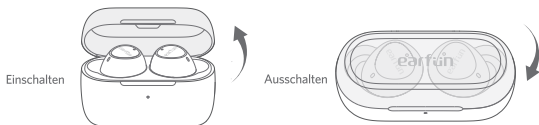


### Musik abspielen

Wiedergabe/Pause




Nächster Titel




Letzter Titel



Lautstärke erhöhen




Lautstärke reduzieren




## Freihändiges Telefonieren



Anruf entgegennehmen/beenden



Anruf ablehnen



Zwei Anrufe entgegennehmen  
und weiterleiten



## Sprachassistenten aktivieren



Sprachassistent



2s Tippen und halten für 2s (R)

## Niedrige Latenzzeit steuern



Niedrige Latenz EIN/AUS



2s Tippen und halten für 2s (L)

### Hinweis:

- Durch Aktivieren des Low-Latency-Modus kann die Latenz auf nur 60ms gesenkt. Das Film- und Videoerlebnis wird verbessert, aber die Verbindungsentfernung wird verkürzt. Wir empfehlen, den Low-Latency-Modus auszuschalten, wenn Sie Musik mit Kopfhörern hören.
- Der normale Modus bietet eine Latenzzeit von etwa 200 ms.
- Die Bluetooth-Technologie kann die Latenz nicht verhindern.

## 8 LED-Anzeige für Kopfhörer

Einschalten

Blaue Anzeige blinkt 1 Sekunde

Ausschalten

Rote Anzeige blinkt 1 Sekunde

Kopplungsmodus

Die Anzeige blinkt blau

Verbunden erfolgreich

Die Anzeige erlischt


Factory reset

Die Anzeige blinkt in lila

## 9 Reset and Reconnecting

Wenn Sie keine Verbindung zwischen zwei Kopfhörern oder zwischen Kopfhörern und Bluetooth-Gerät aufbauen können, probieren Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Legen Sie die Kopfhörer in das Ladeetui.
2. Halten Sie das Ladeetui geöffnet und drücken Sie die Taste des Ladeetuis für mindestens 8s, bis beide Kopfhörer lila blinken, dann wurden die Kopfhörer erfolgreich zurückgesetzt.
3. Entfernen Sie die alte Verbindung vom Bluetooth-Gerät und verbinden Sie "EarFun Free 2" erneut.

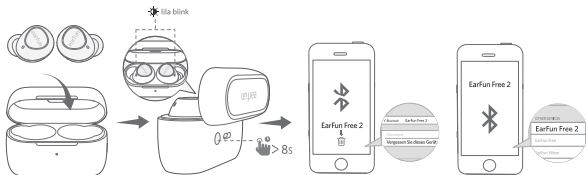

## 10 Fehlerbehebung

F: Kann ich beide Kopfhörer separat verwenden?

A: Ja, jeder Kopfhörer kann unabhängig verwendet werden.

F: Die Kopfhörer werden eingeschaltet, aber es lässt sich nicht an mein Gerät anschließen?

A: Um die Kopfhörer mit Ihrem Gerät zu verbinden, prüfen Sie bitte zunächst, ob die Bluetooth-Funktion des Geräts eingeschaltet ist, und wählen Sie dann 'EarFun Free 2' in der Bluetooth-Liste, um eine Verbindung herzustellen. Wenn die Kopfhörer immer noch keine Verbindung mit Ihrem Gerät herstellen können, versuchen Sie bitte, es zurückzusetzen, oder wenden Sie sich an unseren Kundensupport.

F: Warum ist die Verbindung nicht stabil und bricht zeitweise ab?

A: Stellen Sie bitte sicher, dass sich keine Gegenstände zwischen den Kopfhörern und Ihrem Bluetooth-Gerät befinden und stellen Sie sicher, dass keine Radio- oder WIFI-Interferenzen in der Nähe sind.

F: Wie weit ist die Reichweite von Bluetooth-Kopfhörern?

A: Bluetooth-Kopfhörer haben eine maximale Reichweite von 15 m, ohne Hindernisse. Die genaue Reichweite hängt jedoch von der Verwendung und der Umgebung ab.

F: Gibt es einen Lautstärkeregler an den Kopfhörern?

A: Ja, durch einmaliges Berühren von L Kopfhörer wird die Lautstärke verringert und durch einmaliges Berühren von R kann sie erhöht werden.

F: Meine Kopfhörer lassen sich nicht einschalten.

A: Bitte laden Sie sie wieder auf und stellen Sie sicher, dass die Batterie genügend Leistung hat. Wenn er vollständig aufgeladen ist und immer noch nicht funktioniert oder wenn Sie das Gerät nicht aufladen können, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport, um Garantieleistungen zu erhalten.

F: Ist das Ladeetui wasserdicht?


A: Nein, die Kopfhörer sind IPX7-Schweiß & wasserdicht, aber das Ladeetui ist nicht wasserdicht.

F: Werden sich die Kopfhörer automatisch abschalten?

A: Die Kopfhörer bleiben eingeschaltet, solange sie an ein Gerät angeschlossen sind. Wenn kein Audio läuft, gehen sie in den Energiesparmodus und wachen auf, sobald Audio wiedergegeben wird. Wenn die Kopfhörer nicht an ein Gerät angeschlossen sind, schalten sie sich nach 10 Minuten automatisch ab.

## 1 Contenu de la boîte

EarFun Free 2




Boîtier de charge



Emboutis auriculaires ( S, M, L)






Câble USB-C



Manuel de l'Utilisateur




## 2 Diagramme de produit

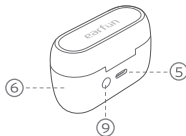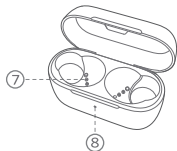


- ① Contrôle tactile multi-fonctions    ② Indicateur LED    ③ Microphone    ④ Contacteur de charge  
 ⑤ Port de charge USB-C    ⑥ Boîtier de charge    ⑦ Station de charge    ⑧ Indicateur de boîtier de charge  
 ⑨ Bouton de chargement

### 3 Mise en charge


1. Ouvrez ou fermez le boîtier de charge pour activer l'indicateur de batterie LED.
2. Lorsque vous le sortez du boîtier de chargement pour la première fois, retirez le film sur les bouchons d'oreille.
3. Remettez les écouteurs dans l'étui de chargement et les écouteurs seront chargés.
4. Séchez complètement les écouteurs et le port USB avant de les charger.

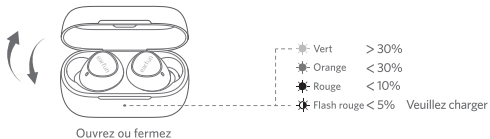

Connectez le câble USB pour charger

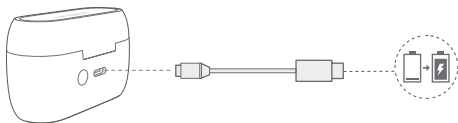

Chargement sans fil (non inclus)

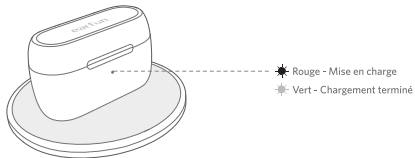




## 4 Specifications

Version Bluetooth	V5.2
Fréquence Bluetooth	2,402 GHz-2,48 GHz
Profil Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Puissance transmise par Bluetooth	<7dBm
Portée maximale de travail	15 m (sans obstacle)
Capacité de la batterie	50mAh x 2 (écouteurs); 400mAh (boîtier de charge)
Temps de charge	1,5 heure (pour les écouteurs); 2 heures (pour charger le boîtier via USB-C); 3,5 heures (pour le boîtier de charge via un chargeur sans fil)
Playtime	Up jusqu'à 7 heures, totalement 30 heures avec l'étui de chargement; (varie selon le niveau de volume et le contenu audio)
Entrée	DC 5V / 1A
Dimensions	66 mm x 39 mm x 29 mm
Poids	48g

## 5 Comment ajuster

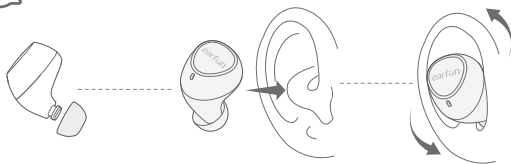

1. Choisissez les embouts qui conviennent le mieux à vos oreilles.
2. Identifiez les écouteurs gauche et droit.
3. Insérez les écouteurs dans le canal de vos oreilles
4. Tournez et trouvez la position la plus confortable.


## 6 Coupler vos écouteurs

### 1. Premier jumelage avec l'appareil

Étape 1: Ouvrez le boîtier de chargement, les écouteurs s'allumeront automatiquement et entreront en mode de jumelage.

Étape 2: Activez Bluetooth sur votre appareil compatible Bluetooth, et recherchez d'autres appareils Bluetooth.

Étape 3: Sélectionnez « EarFun Free 2 » dans la liste des appareils Bluetooth affichés (si un mot de passe est nécessaire, tapez «0000»).

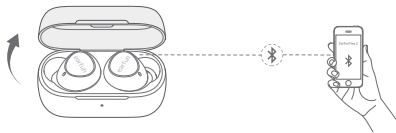

### Remarques:

- Les écouteurs se connectent automatiquement à l'appareil avec lequel ils ont été appariés pour la dernière fois lorsque le boîtier est ouvert.
- Chaque écouteur peut être utilisée indépendamment.

### 2. Connectez-vous à un nouvel appareil

#### Option A

Étape 1. Dissociez l'écouteur de l'appareil compatible Bluetooth lorsqu'il est connecté. Les écouteurs se déconnecteront de l'appareil actuel et entreront en mode d'appariement pour une autre paire.


Étape 2. Recherchez le nouvel appareil et connectez-vous.



## Option B

Étape 1. Remettez les deux écouteurs dans le boîtier de chargement et assurez-vous qu'ils sont bien chargés, gardez le couvercle ouvert, puis appuyez et maintenez le bouton du boîtier de chargement pendant 2 secondes jusqu'à ce que les indicateurs LED des écouteurs clignotent rapidement en bleu.

Étape 2. Recherchez le nouvel appareil et connectez-vous.

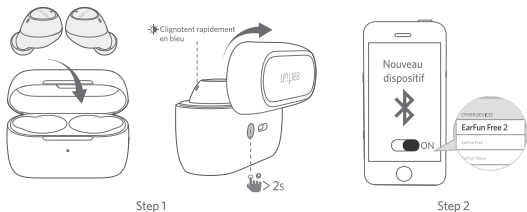

## 7 Fonctions


### Marche / arrêt

Ouvrez le boîtier de chargement, les écouteurs s'allumeront automatiquement. Remettez les écouteurs dans l'étui de chargement. Fermez le boîtier et les écouteurs s'éteindront automatiquement.




### Jouer de la musique

Lecture/Pause




Piste suivante




Titre précédent



Augmenter le volume



Baisser le volume



### Conversation mains libres



Répondre / mettre fin à un appel



Rejeter un appel



Répondre et transférer deux appels



## Activer l'assistant vocal



Assistant vocal



2s

Appuyez et maintenez pendant 2 secondes (R)

## Contrôle de faible latence



Low Latency ON / OFF



2s

Appuyez et maintenez pendant 2 secondes (L)

### Remarque:

- Activer le Low-Latency-Mode peut réduire la latence à 60 ms, l'expérience du film et de la vidéo sera améliorée, mais la distance de connexion sera raccourcie. Nous vous suggérons de désactiver le Low-Latency-Mode lorsque vous écoutez de la musique avec des écouteurs.
- Le mode normal fournit une latence d'environ 200 ms.
- La technologie Bluetooth ne peut pas éliminer la latence.

## 8 Indicateur LED des écouteurs

Allumer

Le voyant bleu clignote 1 seconde

Éteindre

Le voyant rouge clignote 1 seconde

Mode de jumelage

L'indicateur clignote en bleu

Connexion réussie

L'indicateur s'éteint


Réinitialisation aux paramètres d'usine

L'indicateur clignote en violet

## 9 Réinitialisation et reconnexion

Si vous ne parvenez pas à établir une connexion entre deux écouteurs ou entre les écouteurs et le périphérique Bluetooth, veuillez essayer les étapes suivantes:

1. Placez les deux écouteurs dans l'étui de chargement
2. Gardez le boîtier de chargement ouvert, puis appuyez sur le bouton du boîtier de chargement et maintenez-le enfoncé pendant au moins 8s jusqu'à ce que les deux écouteurs clignotent en violet, puis que les écouteurs aient été réinitialisés avec succès.
3. Supprimez l'ancienne connexion de l'appareil Bluetooth et reconnectez «EarFun Free 2».

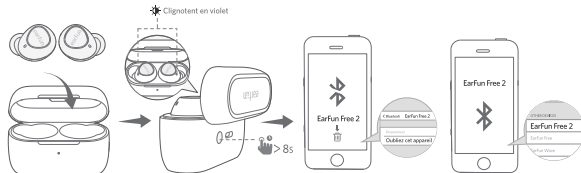

## 10 Dépannage

Q: Puis-je utiliser les deux écouteurs séparément?

R: Oui, chaque écouteur peut être utilisé indépendamment.

Q: Les écouteurs s'allument, mais ils ne se connectent pas à mon appareil?

R: Pour connecter les écouteurs à votre appareil, veuillez d'abord vérifier si le Bluetooth de l'appareil est activé, puis sélectionnez «EarFun Free 2» dans la liste Bluetooth pour être couplé. Si les écouteurs ne parviennent toujours pas à se connecter à votre appareil, essayez de les réinitialiser ou contactez notre service client.

Q: Pourquoi la connexion n'est-elle pas stable et se coupe-t-elle par intermittence?

R: veuillez vous assurer qu'il n'y a aucun objet entre les écouteurs et votre appareil Bluetooth, et assurez-vous qu'il n'y a pas d'interférences radio ou WIFI à proximité.

Q: Quelle est la portée des écouteurs Bluetooth?

R: les écouteurs Bluetooth ont une portée maximale de 49 pieds (15 m, sans obstacle). Cependant, la portée réelle dépendra de l'utilisation et de l'environnement.

Q: Y a-t-il un contrôle du volume sur les écouteurs?

R: Oui, appuyez une fois sur l'écouteur L pour réduire le volume et appuyez une fois sur R pour l'augmenter.

Q: Mes écouteurs ne s'allument pas.

R: veuillez le recharger et assurez-vous qu'il dispose d'une batterie suffisante. S'il est complètement chargé et que rien ne se passe ou si vous ne parvenez pas à charger l'appareil, veuillez contacter notre service client à la clientèle pour la couverture de la garantie.

Q: Le boîtier de charge est-il étanche?

R: Non, les écouteurs sont IPX7 anti-transpiration, mais le boîtier de charge n'est pas étanche.

Q: Les écouteurs s'éteindront-ils automatiquement?

R: Les écouteurs resteront allumés tant qu'ils seront connectés à un appareil. Si aucun signal audio est utilisé, ils entreront en mode d'économies en énergie et se réveiller une fois audio est joué. Si les écouteurs ne sont connectés à aucun appareil, ils s'éteindront automatiquement dans 10 minutes.

## 1 Qué hay en la caja

EarFun Free 2




Estuche de carga



Almohadillas(S, M, L)






Cable USB-C



Manual de usuario



## 2 Diagrama del producto

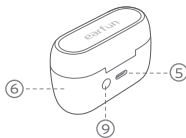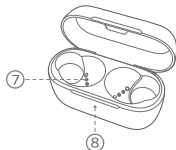

- ① Zona de control táctil
- ② Indicador LED
- ③ Micrófono
- ④ Contacto de carga
- ⑤ Puerto de carga USB-C
- ⑥ Estuche de carga
- ⑦ Base de carga
- ⑧ Indicador del estuche carga
- ⑨ Botón del maletín de carga




### 3 Cargado


1. Abra o cierre el estuche de carga para activar el indicador LED de batería.
2. Retire la película protectora de los auriculares cuando los saque del estuche de carga por primera vez.
3. Cargue completamente los auriculares y el estuche de carga antes de su primer uso.
4. Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga y se cargarán los auriculares.
5. Seque completamente los auriculares y el puerto USB antes de cargar.



Conecte el cable USB para cargar

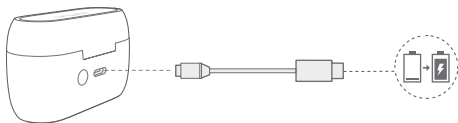


Carga inalámbrica (no incluida)

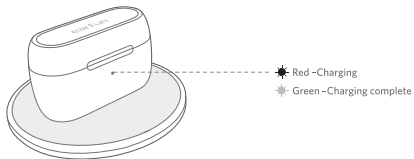

## 4 Especificaciones

Versión de Bluetooth	V5.2
Frecuencia Bluetooth	2.402GHz-2.48GHz
Perfil de Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Potencia transmitida por Bluetooth	< 7dBm
Alcance máximo de funcionamiento	15 m (sin obstáculos)
Tamaño de la batería	50mAh x 2(auriculares); 400mAh(estuche de carga)
Tiempo de carga	1,5 hora(para auriculares); 2 horas(para cargar el estuche a través de USB-C); 3,5 horas(para cargar el estuche de forma inalámbrica)
Tiempo de juego	Hasta 7 horas, 30 horas en total con el estuche de carga; (varía según el volumen y el audio)
Entrada	DC 5V / 1A
Dimensiones	66mm x 39mm x 29mm
Peso	48g

## 5 Cómo colocar

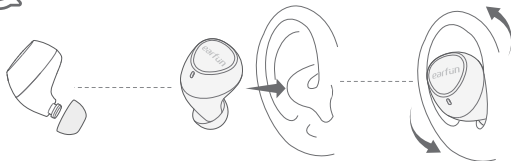

1. Elija las almohadillas que mejor se adapten a sus oídos.
2. Identifique los auriculares izquierdo y derecho.
3. Inserte los auriculares en sus oídos.
4. Gírelos y encuentre la posición más cómoda.


## 6 Emparejamiento de los auriculares

### 1. Primer emparejamiento del dispositivo

Paso 1: abra el estuche de carga, los auriculares se encenderán automáticamente y entrarán en modo de emparejamiento.

Paso 2: active el Bluetooth de su dispositivo y busque otros dispositivos Bluetooth.

Paso 3: seleccione "EarFun Free 2" de la lista de dispositivos Bluetooth que se muestran (si necesita una contraseña, escriba "0000").

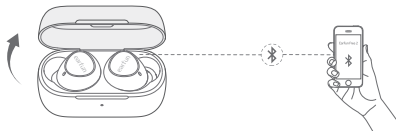

#### Notas:


- Los auriculares se conectarán automáticamente al último dispositivo con el que se emparejaron al abrir el estuche.
- Cada auricular se puede usar de forma independiente.

### 2. Conectar a un dispositivo nuevo

#### Opción A

Paso 1. Desvincule los auriculares del dispositivo Bluetooth al que estén conectados. Los auriculares se desconectarán del dispositivo actual y entrarán en el modo de emparejamiento para otro par.


Paso 2. Busque en el nuevo dispositivo y conéctelos.

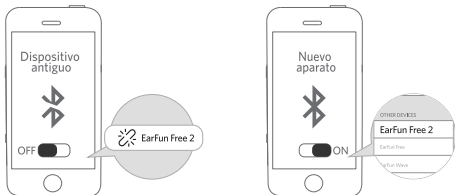

## Opción B

Paso 1. Vuelva a colocar los dos auriculares en el estuche de carga y asegúrate de que se están cargando, mantén la tapa abierta y luego mantén pulsado el botón del estuche de carga durante 2 segundos hasta que los indicadores LED de los auriculares parpadeen en azul rápidamente.

Paso 2. Busque en el nuevo dispositivo y conéctelos.

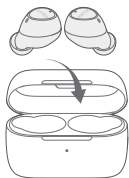

Paso 1




Paso 2

## 7 Funciones

### Encender/Apagar

Abra el estuche de carga y los auriculares se encenderán automáticamente.

Ponga los auriculares otra vez en el estuche de carga. Cierre el estuche y los auriculares se apagarán automáticamente.

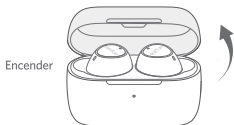


Apagar




### Reproducir música


Reproducir/pausar




Siguiente canción



Pista anterior



Subir volumen



Bajar volumen




### Conversación manos libres



Responder / finalizar una llamada



Rechazar una llamada



Responda y transfiera 2 llamadas



## Activar el asistente de voz



Asistente de voz



2s Pulse y mantenga durante 2s (R)

## Control de baja latencia



Baja latencia encender/apagar



2s Pulse y mantenga durante 2s (L)

### Nota:

- Activar el modo de baja latencia puede reducir la latencia a tan solo 60 ms. Se mejorará la experiencia de películas y videos, pero se acortará la distancia de conexión. Le sugerimos que desactive el modo de baja latencia cuando escuche música con auriculares.
- El modo normal proporciona una latencia de unos 200 ms.
- La tecnología Bluetooth no puede eliminar la latencia.

## 8 Indicador LED de los auriculares

Encendido

El indicador parpadea azul 1 segundo

Apagado

El indicador parpadea rojo 1 segundo

Modo emparejamiento

El indicador parpadea azul

Conexión satisfactoria

El indicador se apaga


Reseteo de fabrica

El indicador parpadea morado

## 9 Restablecer y volver a conectar

Si no logra establecer una conexión entre los dos auriculares o entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth, siga los siguientes pasos:

1. Coloque los auriculares en el estuche de carga.
2. Mantén el estuche de carga abierto, luego mantén presionado el botón del estuche de carga durante al menos 8s hasta que ambos auriculares parpadeen en color púrpura, entonces los auriculares se han reiniciado con éxito.
3. Elimine la conexión anterior del dispositivo Bluetooth y vuelve a conectar a "EarFun Free 2".

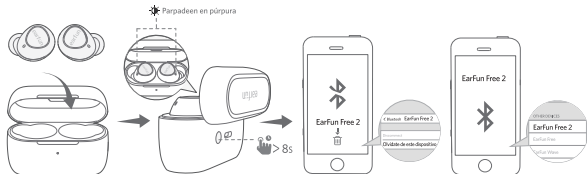

## 10 Solución de problemas

P: ¿Puedo usar ambos auriculares por separado?

R: Sí, cada auricular se puede utilizar de forma independiente.

P: ¿Los auriculares se encienden, pero no se conectan a mi dispositivo?

R: Para conectar los auriculares a su dispositivo, primero verifique si el Bluetooth del dispositivo está activado, luego seleccione "EarFun Free 2" en la lista de Bluetooth para emparejarlo. Si los auriculares aún no se pueden conectar a su dispositivo, intente restablecerlo o comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

P: ¿Por qué la conexión no es estable y se corta de forma intermitente?

R: Asegúrese de que no haya objetos entre los auriculares y su dispositivo Bluetooth, y asegúrese de que no haya interferencias de radio o WIFI cerca.

P: ¿Cuál es el alcance de los auriculares Bluetooth?

R: Los auriculares tienen un alcance máximo de 49 pies (15 m, sin obstáculos). Sin embargo, el rango real dependerá del uso y el entorno.

P: ¿Hay control de volumen en los auriculares?

R: Sí, tocar el auricular L una vez disminuye el volumen y tocar R una vez lo aumenta.

P: Mis auriculares no se encienden.

R: Por favor, recárguelos y asegúrese de que tengan suficiente batería. Si están completamente cargados y aún no funcionan o si no puede cargarlos, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente para obtener la cobertura de la garantía.

P: ¿El estuche de carga es impermeable?

R: No, los auriculares son resistentes al agua IPX7, pero el estuche de carga no es resistente al agua.

P: ¿Los auriculares se apagarán automáticamente?

R: Los auriculares permanecerán encendidos mientras estén conectados a un dispositivo. Si no hay audio en uso, entrarán en modo de ahorro de energía y se activarán una vez que se vuelva a reproducir audio. Si los auriculares no están conectados con ningún dispositivo, se apagarán automáticamente en 10 minutos.



## 1 盒裝內容物

EarFun Free2 耳機




耳機充電艙



替換耳塞(S, M, L)






USB-C 充電線



使用說明書



## 2 產品圖解

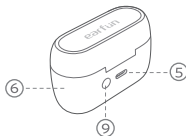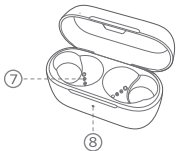

① 觸控區域

② LED指示燈

③ 麥克風

④ 充電接點

⑤ USB-C 充電孔

⑥ 充電艙

⑦ 耳機充電槽

⑧ 充電艙指示燈

⑨ 充電艙鈕

### ③ 充電方式

1. 打開或關上充電盒時，LED指示燈會亮起以顯示電量。
2. 首次使用前，請先將耳機和充電盒充滿電。
3. 把耳機放回充電盒中，耳機會自動開始充電。
4. 充電前，請確認耳機和USB充電孔是乾燥的狀態。



打開或關上時

- ✦ 綠燈：電量>30%
- ✦ 橘燈：電量<30%
- ✦ 紅燈：電量<10%
- ✦ 閃爍紅燈：電量<5% 請充電


#### 連接USB充電線進行充電



初次使用前請充滿電



#### 無線充電 (本產品不含無線充電板)

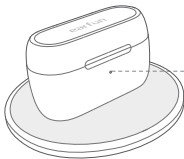


- ✦ 紅燈 - 充電中
- ✦ 綠燈 - 充電完成

## 4 詳細規格

藍牙版本	V5.2
藍牙頻段	2.402GHz - 2.48G
藍牙規範	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
藍牙傳輸功率	<7dBm
最大連線距離	15m (無障礙物遮蔽)
電池容量	50 mAh x 2 (耳機); 400 mAh (充電艙)
充電時間	1.5小時 (耳機); 2小時 (透過USB-C為充電艙充電); 3.5小時 (透過無線充電為充電艙充電)
播放時間	最高7小時; 含充電艙總計30小時 (依音量和使用狀況而異)
輸入電源	DC 5V/1A
尺寸	66mm x 39mm x 29mm
重量	48公克

## 5 如何正確配戴耳機

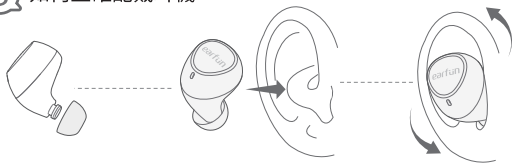

1. 選擇最適合您耳朵的耳塞。
2. 分辨左耳機和右耳機。
3. 將耳機塞入耳道中
4. 轉動耳機並找到最舒適的位置。


## 6 配對您的耳機

### 1. 第一次配對

步驟一：將耳機從充電艙中取出後，耳機將自動開機並進入配對模式。

步驟二：在您要配對的裝置上開啟藍牙功能，並搜尋其他裝置。

步驟三：在藍牙裝置清單中選擇"EarFun Free2" (如需配對密碼,請輸入"0000")

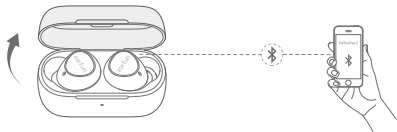

#### 注意：

- 耳機從充電艙中取出時將會自動連接至上一次配對的裝置。
- 左右兩耳皆可獨立使用。

### 2. 連接至新的裝置

#### 選項A

步驟一：在裝置上中斷與耳機的連線，耳機失去藍芽連線後將進入配對模式。


步驟二：在新的裝置上搜尋並配對耳機。



## 選項B

步驟一：將耳機放入充電艙內，並確認耳機已開始充電。保持充電艙蓋開啟，並長按充電艙按鈕2秒，直到LED指示燈快速閃爍藍燈。

步驟二：在新的裝置上搜尋並配對耳機。

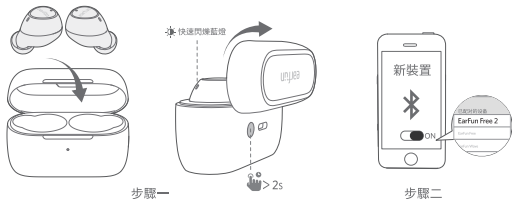

## 7 觸控功能

### 開/關機


打開充電艙蓋時，耳機將會自動開機。

將耳機放回並關上充電艙，耳機將會自動關機。



### 播放音樂時

播放 / 暫停



下一首



上一首



提高音量



降低音量



免持通話時



接聽/掛斷電話



拒接來電



接聽並切換至第二通來電



## 啟動語音助理



語音助理



## 低延遲模式



低延遲模式 開啟/關閉



### 注意：

- 開啟低延遲模式後，會將延遲時間降到最低的60毫秒，以改善影片和遊戲體驗，但同時會縮短連接距離。我們建議您在播放音樂時關閉低延遲模式。
- 普通模式的延遲大約為200毫秒
- 藍牙技術無法完全消除延遲。


## 8 耳機LED指示燈

開機	藍燈閃爍一秒
關機	紅燈閃爍一秒
配對模式	藍燈持續閃爍
連線成功	指示燈熄滅
重置出廠設定	紫燈持續閃爍

## 9 重置耳機與重新連線

若您的耳機無法正常與裝置連線，或是兩耳間無法連線，請嘗試以下步驟：

1. 將耳機放入充電艙中。
2. 保持充電艙蓋開啟，並長按充電艙按鈕8秒，直到耳機LED指示燈閃爍紫燈，代表耳機已成功重置。
3. 在裝置上刪除原有的連線設定，並重新連接"EarFun Free2"

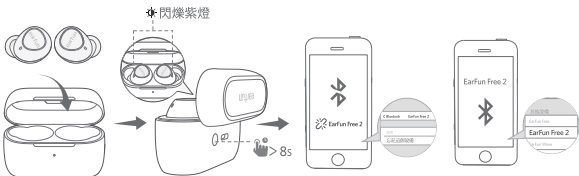

## 10 疑難排除

Q：耳機的左/右耳能分開使用嗎？

A：可以，兩耳皆能獨立使用。

Q：耳機已經開機了，但為何沒有連接到我的裝置？

A：首先，請開啟您裝置上的藍牙功能，然後在藍牙裝置清單中選擇"EarFun Free2"並配對。若耳機仍然無法順利連線，請嘗試重置耳機後重新連線，或聯絡我們的客服尋求協助。

Q：為何連線不穩定，播放時斷斷續續？

A：請確認耳機與您的裝置間沒有障礙物遮蔽，且沒有其他無線電或Wifi基地台干擾。

Q：耳機的連線距離有多遠？

A：EarFun Free2的最大使用距離為15公尺(無障礙物遮蔽)，但仍需視使用環境及狀況而定。



Q：我可以透過耳機控制音量嗎？

A：可以，輕按一下左耳為降低音量，輕按一下右耳為提高音量。

Q：我的耳機無法開機。

A：請為耳機及充電艙充電。若充電後仍無法開機或無法正常充電，請聯絡我們的客服尋求協助。

Q：充電艙有防水功能嗎？

A：沒有，耳機已通過IPX7防水認證，但充電艙並無防水功能。

Q：耳機會自動關機嗎？

A：當連接至裝置時，耳機會持續保持開機。在沒有播放音樂或通話的狀態下，將會進入省電模式，並在您播放任何聲音時結束省電模式。若耳機未連接至裝置，將會在10分鐘後自動關機。

## FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## CAUTION

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type

Disposal of a battery into fire or a hot even, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;

Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;

A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Earfun Technology(HK) Limited is under license.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

## EU Declaration of Conformity

EarFun Technoloh(HK) Limited hereby declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and RoHS 2011/65/EU Directive. The declaration of conformity may be consulted in the support section of our Web site, accessible from [www.myearfun.com](http://www.myearfun.com)

## UK Declaration of Conformity


Hereby, [Earfun Technology (HK) Limited] declares that the radio equipment type [TW101] is in compliance with UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206). The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: [www.myearfun.com](http://www.myearfun.com)

## RF Exposure Compliance

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## **NCC聲明：**

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



FCC ID: 2AVIT-TW101



型號/MODEL: TW101