


earfun

EarFun Free Pro

ANC Wireless Earbuds

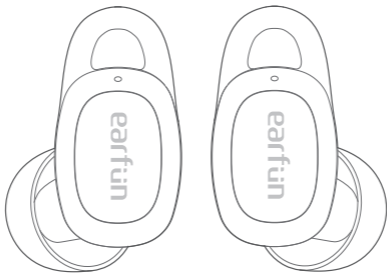

BC

User Manual

English	01
日本語	09
Deutsch	18
Français	26
Español	34
繁體中文	42

1 What's in the Box

EarFun Free Pro



Charging Case




Ear Tips (XS, S, M, L)



Ear Hooks (S, M, L)





USB-C Cable



User Manual





2 Product Diagram

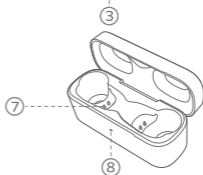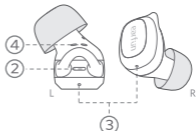


- ① Touch multifunction control ② LED indicator ③ Microphone ④ Charging contactor
 ⑤ USB-C charging port ⑥ Charging case ⑦ Charging dock ⑧ Charging case indicator

3 Charging

1. Open or close the charging case to activate the LED battery indicator.
2. Remove the film on the earbuds when taking them out of the charging case for the first time.
3. Fully charge both the earbuds and the charging case before the first-time use.
4. The charging case must be closed that earbuds can start charging.
5. Fully dry off the earbuds and the USB port before charging.

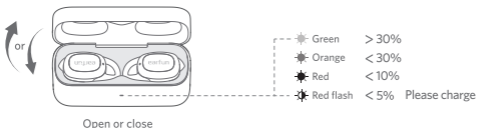

1. Use wireless charging pad(not included) for charging.
2. Connect USB-C cable for charging.

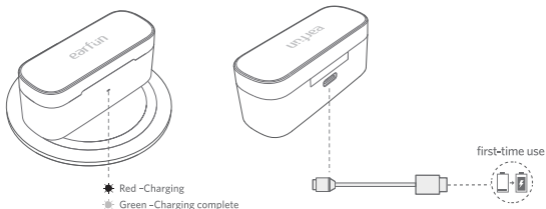

4 Specifications

Bluetooth version	V5.2
Bluetooth frequency	2.402GHz-2.48GHz
Bluetooth profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Maximum working range	15m(without obstacle)
Battery capacity	50mAh x 2(earbuds); 400mAh(charging case)
Charging time	1 hour(for earbuds); 2 hours(for charging case via USB-C); 3.5 hours(for charging case via wireless charger)
Playtime	ANC OFF--Up to 7 hours, Totally 32 hours with the charging case; (varies by volume level and audio content) ANC ON--Up to 6 hours, Totally 27 hours with the charging case; (varies by volume level and audio content)
Input	DC 5V / 1A
Dimensions	67mm x 25mm x 31mm
Weight	42g

5 How to Fit

Note: If the earbuds is not worn correctly, it may affect the noise cancelling effect.



1. Choose the ear tips and ear hook that fit you the best. If you couldn't use the ear hook, please choose the one without the wing.
2. Identity the left and the right earbuds.
3. Insert the earbuds into the canal of your ears, the ear hook should also be inserted into the upper canal of your ears.
4. Turn and find the most comfortable position.


6 Pairing Your Earbuds

1. First time pairing with device

Step 1: Open the charging case, earbuds will automatically power on and enter into pairing mode.

Step 2: Activate Bluetooth on your Bluetooth-enabled device and search for other Bluetooth devices.

Step 3: Select "EarFun Free Pro" from the list of Bluetooth devices shown (if a password is needed, type '0000').

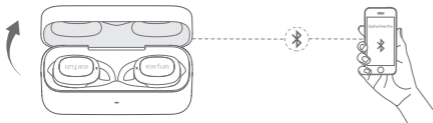

Notes:

- The earbuds will automatically connect with the device they were last paired with when the case is opened.
- Each earbud could be used independently.

2. Connect to a New Device

Option A

Step 1. Unpair the earbuds from the Bluetooth-enabled device that's connected. The earbuds will disconnect from the current device and enter into pairing mode for another pair.


Step 2. Search on the new device and connect.



Option B

Step 1. Make sure the earbuds are powered on, and then touch and hold the both earbuds button at the same time for at least 3 seconds until they flash in blue light, after that the earbuds will enter into pairing mode.

Step 2. Search the new device and connect.

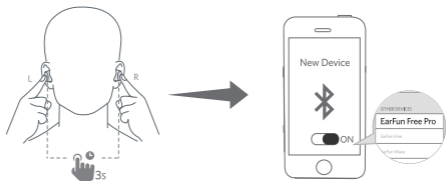

7 Functions


Power on/off

Open the charging case, the earbuds will automatically power on.

Place the earbuds back into the charging case. Close the case and the earbuds will automatically power off.



Playing music

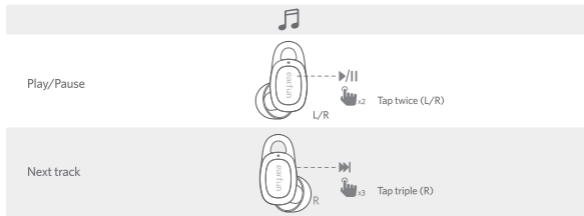

Volume up



Volume down




Hands free conversation



Answer/End a call



Reject a call




Answer and transfer two calls



Activate the voice assistant




Voice assistant




Noise cancelling control

Noise cancelling
Ambient sound
Normal



Low Latency control

Low Latency ON/OFF



Notes:

- Turn on the low latency mode will provide latency within 100ms and improve the movie and video experience, but it will shorten the connection distance. We suggest you turn off the low latency mode when you use the earbuds for music.
- The normal mode provide latency about 200ms.
- Bluetooth technology can't eliminate latency.



8 Earbuds LED Indicator

Power on	Blue indicator flashes 1 second
Power off	Red indicator flashes 1 second
Pairing mode	Indicator flashes blue
Successfully connected	Indicator goes out
Factory reset	Indicator flashes in purple

9 Reset and Reconnecting

If you fail to build connection between two earbuds, or between earbuds and Bluetooth device, please try the following steps:

1. Place both earbuds into the charging case.
2. Keep the charging case open, then touch and hold the button on each earbud at the same time for at least 10s until they flash in purple then earbuds have been reset successfully.
3. Delete the old connection from the Bluetooth device and reconnect "EarFun Free Pro".

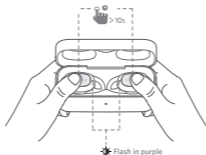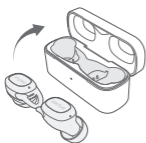

10 Troubleshooting

Q: Can I use both earphones separately?

A: Yes, each earbud could be used independently.

Q: The earphones are turning on, but it doesn't connect to my device?

A: To connect the earbuds to your device, please check if the Bluetooth of the device is on at first, then select 'EarFun Free Pro' on the Bluetooth list to get paired. If the earbuds still can't connect to your device, please try to reset it, or contact our customer support.

Q: Why the connection is not stable and cuts out intermittently?

A: Please make sure there are no objects between the earphones and your Bluetooth device, and make sure there is no radio or WIFI interference nearby.

Q: What is the range of Bluetooth earphones?

A: Bluetooth earphones have maximum range of 49 feet (15m, no obstacle). However, the actual range will depend on usage and environment.

Q: Is there volume control on the earphones?

A: Yes, touch L earbud once decreases the volume and touch R once could increase it.

Q: My earphones will not switch on.

A: Please recharge it and make sure it has enough battery power. If it is fully charged and still nothing happens or if you are not able to charge the unit, please contact our customer support for warranty cover.

Q: Is the charging case waterproof?

A: No, the earbuds are IPX5 sweat & waterproof, but the charging case is not waterproof.

Q: Will the earbuds shut off automatically?

A: The earbuds will remain on as long as they are connected to a device. If no audio is in use, they will enter power-saving mode and wake up once audio is played. If the earbuds are not connected with any devices, they will automatically shut off in 30 minutes.

① パッケージ内容

EarFun Free Proイヤホン本体



充電ケース




イヤピース (XS/S/M/ L)



イヤーフック (S/M/ L)





USB-C ケーブル



取扱説明書



② 各部名称

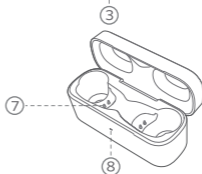

① タッチセンサー

② ランプ

③ マイク

④ 充電端子

⑤ USB-C充電端子

⑥ 充電ケース

⑦ イヤホン収納部

⑧ 充電ランプ

③ 充電する

1. 蓋の開閉を行う時に、充電ランプが点灯します。
2. ご使用になる前に、イヤホンの充電端子の表の保護シートを剥がしてください。
3. ご購入後まずはじめに、イヤホンと充電ケースをフル充電してください。
4. イヤホンを充電する前に、必ず充電ケースの蓋を閉めてください。
5. 充電する前に、イヤホンとUSB-C充電端子を完全に乾かしてください。



※ご使用になる前に、保護シートを剥がしてください。




蓋の開閉

電池残量表示：

- ★ 緑 > 30%
- ★ オレンジ < 30%
- ★ 赤 < 10%
- ★ 赤点滅 < 5% 充電してください。

USB-Cケーブルを奥までしっかり差し込んでください。

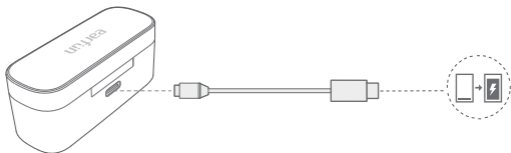

正規認証のワイヤレス充電器（別売り）の中心に置いてください。



充電時は、ランプが次のように点灯します。

- ★ 赤点灯-充電中
- ★ 緑点灯-充電完了

④ 仕様

Bluetoothバージョン	V5.2
Bluetooth 周波数	2.402GHz-2.48GHz
対応Bluetoothプロファイル	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
対応コーデック	SBC, AAC
通信距離	最大15m (人体、金属、壁などの障害物や電波状態によって変動します)
バッテリー容量	50mAh x 2 (イヤホン)、400mAh (充電ケース)
充電時間	1.5時間 (イヤホン)、2時間 (充電ケース)、 3.5時間 (ワイヤレス充電)
電池持続時間	連続音楽再生：最大7時間、充電ケースを使用すれば最大32時間(ノーマルモード)、 最大6時間、充電ケースを使用すれば最大27時間(ANCモード) ご注意：コーデックや音量、オーディオ内容などにより短くなる場合があります。
入力	DC5V / 1A
サイズ	67mm x 25mm x 31mm
重量	約42g (充電ケース+イヤホン)
防水規格	IPX5(充電ケースは防水仕様ではありません)

⑤ 装着方法について

※ご注意：イヤホンが正しく装着されていない場合は、ノイズキャンセル効果や音質に大きく影響することがあります。



1. 最適なイヤピースとイヤフックを選んでください。イヤフックがうまくはまらない場合は、突起部のないイヤフックに交換してください。
2. イヤホンのL側とR側を確認します。
3. イヤホンをゆっくり回転して、耳の中に挿入します。イヤフックを耳のくぼみ（耳甲介）に固定します。
4. 装着感が良くなるように、イヤホンの位置を調整します。

※ヒント：耳の上部を軽く引き上げながらイヤホンを回転させると、耳の奥に入りやすくなります。

⑥ Bluetooth接続をする

1. 初めて機器登録(ペアリング)する

ステップ1: 充電ケースの蓋を開けると、自動的に電源がオンになり、ペアリングモードになります。


※左右のランプが青点滅します。

ステップ2: スマートフォンでBluetooth機能をオンにしてください。

ステップ3: 「EarFun Free Pro」をタップしてください。

※ペアリングが完了すると、左右のランプが消灯します。

注: パスキーを要求された場合は0000を入力してください。

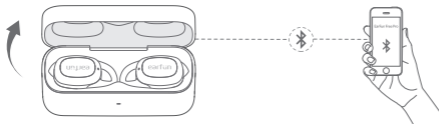

ご注意:


- 近くに前回接続していたBluetooth機器があるときは、充電ケースの蓋を開けると、自動的に本機と接続されます
- 電源が入った状態でBluetooth接続されていない場合、前回接続していたBluetooth機器で「EarFun Free Pro」接続済み)をタップすると、再接続します。
- 左右いずれかのイヤホンを単独で使用できます。

2. 新しいBluetooth機器と接続する

ステップ1. 電源が入った状態で、約3秒間左右のタッチセンサーに同時に触れたままにしてください。

※左右のランプが青点滅すると、本機がペアリングモードになります。

ステップ2. 新しいBluetooth機器でBluetooth機能をオンにして、「EarFun Free Pro」をタップします。

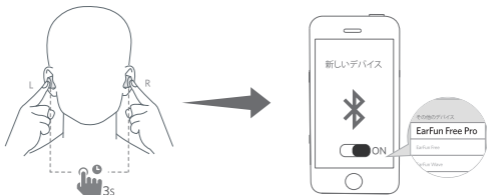

3. オートパワーオフ機能

本製品は、電源がONの状態でも30分間「接続待ち」状態が続くと自動的に電源がOFFになります。

7 ボタン操作について

電源ON：充電ケースの蓋を開けると、自動的に電源がオンになります。

電源OFF：本機を充電ケースに戻して、蓋を閉じると、自動的に電源がオフになります。



音楽再生



再生/一時停止



曲送り



音量を上げる



音量を下げる



ハンズフリー通話

電話を受ける/切る



着信拒否



2つの通話を切り替える



音声アシストの起動/解除

音声アシスト機能



ノイズキャンセリング機能を使う

アクティブノイズキャンセリング/外音取り込みモード/ノーマルモードの切り替え



低遅延モード

低遅延モードON/OFF



ご注意：

- 低遅延モードのON/OFFを切り替えるたびに、音声ガイドンス「Low latency on」/「Low latency off」が流れます。
- 低遅延モードをオンにすると、ゲームや動画視聴をする際に、通常再生よりも少ない遅延で音声を再生可能です。
※低遅延モード中は通信距離が短くなるので、音楽を聴く時、低遅延モードをオフにすることをおすすめします。
- Bluetooth無線技術の特性により、遅延を完全になくすることはできません。



⑧ ランプ表示について

電源ON	1秒間青点滅
電源OFF	1秒間赤点滅
ペアリングモード	青点滅
ペアリング済み	消灯
リセット済み	紫点滅

⑨ リセットする

イヤホンとBluetooth機器間または左右のイヤホン間のBluetooth接続がうまくできない場合は、次の手順で解決方法をご確認ください。



1. 両方のイヤホンを充電ケースに入れてください。
2. ケースの蓋を開けたまま、10秒以上左右のタッチセンサーに同時に触れたままにしてください。
※リセットが完了すると、左右のランプが紫点滅します。
3. スマートフォンで「EarFun Free Pro」の登録を解除してから、ペアリングしなおしてください。

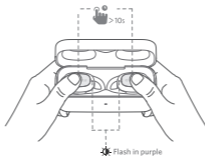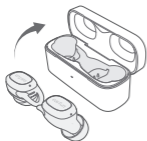

10 お手入れのしかた

- 本機に水分(特に汗など)がついたまま充電すると、故障の原因となります。ご使用後は、すみやかに汗や水を拭き取ってください。
- マイク穴に水が入ったままになると腐食の原因となるので、マイク穴を下に向け、乾いた布などに軽く叩くように当ててください(5回程度)。
- イヤホンの表面の汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどいときは、うすい中性洗剤溶液でしめらせた布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げをいためるので使わないでください。
- ほかに疑問点や問題点がある場合は、EarFunの相談窓口にご相談ください。

水が浸入する可能性のある箇所

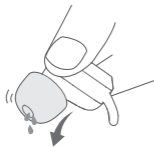

11 故障かなと思ったら

イヤホンとスマートフォンがペアリングできない。

次の手順で解決方法をご確認ください。

- スマートフォンの Bluetooth機能をオフしてから再度オンにしてください。
- イヤホンを同梱の充電ケースに取り付けて再起動してください。
- イヤホンをリセットしてください。

Bluetooth通信中にイヤホンからノイズや音切れが発生する。

- Bluetooth接続中はイヤホンを手などで覆わないようにしてください。
- スマートフォンで音楽を聞いているときは、不要なアプリをシャットダウンしたり、スマートフォンを再起動すると改善される場合があります。
- 互換性が悪い可能性があります。ほかのBluetoothオーディオ機器に接続してみてください。
- 上記の方法をお試しいただいても症状が改善されない場合、イヤホンをリセットしてください。

イヤホンを充電できない。

次の手順で解決方法をご確認ください。

- 歯間ブラシ/乾いた柔らかい布で包まれた爪楊枝で、イヤホンと充電ケースの充電端子についた汚れをやさしく取り除いてください。
- イヤホンを充電ケースから外して、正しく充電ケースに取り付け直してください。
- イヤホンを充電ケースに取り付けてから、少し力を入れてイヤホンを押ししてください。
- 充電ケースのバッテリー残量があるかをご確認ください。

充電ケースを充電できない。

USB Type-C充電の場合

- 同梱のUSB Type-Cケーブルを奥までしっかり差し込んでください。
- お手持ちのほかのUSB Type-Cケーブルで試してください。

ワイヤレス充電の場合

- ACアダプターを接続して使用してください。パソコンにワイヤレス充電器をつないで使用しないでください。
- ワイヤレス充電器の中心に置いてください。※充電が始まると、充電ケースのランプが赤点灯します。

Bluetooth通信中に片方のイヤホンが再生できない。(左右間の通信品質低下)

- 片方のイヤホンだけ長時間使用したら、もう片方のイヤホンの電源が入っても、接続されない場合があります。両方のイヤホンを充電ケースに取り付けて再起動してください。
- 周囲の電磁波環境(家電製品、防犯ゲートなど)の影響により、接続が途切れることがあります。イヤホンをリセットしてください。

スマートフォンの音量を最大にしてもイヤホンの音が小さい。

- 汚れが溜まりやすいフィルターとイヤピースを掃除してください。
- 本製品はイヤホン本体で音量調節ができるため、ご利用のBluetooth機器はAndroidシステムの場合、Android側の仕様により、接続されるBluetoothイヤホン（音量調整機能付き）とAndroid機器でそれぞれ音量を調整することができます。開発者向けオプションを開き、「絶対音量を無効にする」という機能をオンにしてください。

アフターサービス

- 保証期間：お買い上げ日より18ヶ月間
※お問い合わせの際は、できるだけ詳しい内容をご注文番号をお知らせください。

EarFun相談窓口

メールでのお問い合わせ：service@myearfun.com
公式サイト（www.myearfun.com/jp）
よくある質問（FAQ）などの製品情報詳細はを参照してください。
公式FBページ（@EarFunAudio）

1 Was ist in der Box

DE

EarFun Free Pro



das Ladeetui



Ohrstöpsel (XS, S, M, L)



Ohrhaken (S, M, L)





USB-C-Kabel



Bedienungsanleitung



2 Produktdiagramm

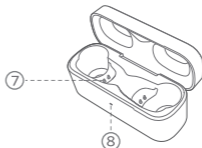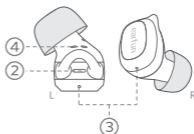

- ① Touch Multifunktionssteuerung ② LED-Anzeige ③ Mikrofon ④ Ladeschutz
⑤ USB-C-Ladeanschluss ⑥ Ladeetui ⑦ Ladedock ⑧ Anzeige des Ladeetuis

3 Aufladen

1. Öffnen oder schließen Sie das Ladeetui, um die LED-Batterieanzeige zu aktivieren.
2. Entfernen Sie die Folie an den Kopfhörern, wenn Sie diese zum ersten Mal aus dem Ladeetui nehmen.
3. Laden Sie sowohl die Kopfhörer als auch das Ladeetui vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
4. Das Ladeetui sollte geschlossen sein, damit die Kopfhörer aufgeladen werden können.
5. Trocknen Sie die Kopfhörer und den USB-Anschluss vor dem Aufladen vollständig ab.



Öffnen oder schließen


Batterie level:

- ☀ Grün > 30%
- 🔥 Orange < 30%
- 🔴 Rot < 10%
- ⚡ Roter Blitz < 5% Bitte aufladen




Entfernen Sie die Folie bei der erstmaligen Verwendung

USB-Kabel zum Aufladen anschließen
Wireless Charging (nicht enthalten)

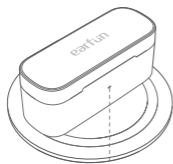

- 🔴 -Laden
- ☀ -Laden beendet

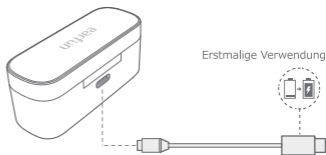


Erstmalige Verwendung

4 Spezifikationen

Bluetooth-Version	V5.2
Bluetooth-Frequenz	2.402GHz-2.48GHz
Bluetooth-Profil	A2DP, AVRCP, HFP
Maximaler Betriebsbereich	15m(ohne Hindernis)
Batteriekapazität	50mAh x 2 (Kopfhörer); 400mA (Ladeetui)
Ladezeit	1 Stunde (für Kopfhörer); 2 Stunden (für Ladeetui über USB-C); 3,5 Stunden(für Ladeetui über Wireless Charger)
Spielzeit	ANC AUS - Bis zu 7 Stunden, insgesamt 32 Stunden mit dem Ladeetui; (variiert je nach Lautstärkepegel und Audioinhalt) ANC EIN – Bis zu 6 Stunden, insgesamt 27 Stunden mit dem Ladeetui; (variiert je nach Lautstärkepegel und Audioinhalt)
Input	DC 5V / 1A
Abmessungen	67 mm x 25 mm x 31 mm
Gewicht	42g

5 Wie man anpasst

Hinweis: Wenn die Kopfhörer nicht richtig getragen werden, kann dies den Noise Cancelling-Effekt beeinträchtigen.

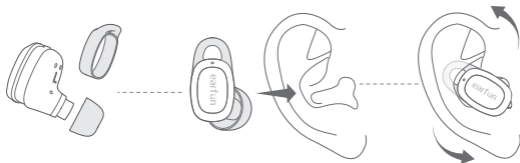

1. Wählen Sie die Ohrstöpsel und Ohrhaken, die Ihnen am besten passen. Wenn Sie den Ohrhaken nicht verwenden können, wählen Sie bitte den ohne den Flügel.
2. Identifizieren Sie den linken und den rechten Ohrhörer.
3. Stecken Sie die Ohrstöpsel in den Gehörgang Ihrer Ohren, der Ohrhaken sollte auch in den oberen Gehörgang Ihrer Ohren gesteckt werden.
4. Drehen Sie sich und finden Sie die angenehmste Position.

6 Koppelung Ihrer Kopfhörer


1. Erstmalige Kopplung mit Gerät

Schritt 1: Öffnen Sie das Ladeetui, die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und gehen in den Kopplungsmodus.

Schritt 2: Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Bluetooth-fähigen Gerät und suchen Sie nach anderen Bluetooth-Geräten.

Schritt 3: Wählen Sie "EarFun Free Pro" aus der Liste der angezeigten Bluetooth-Geräte.

(geben Sie "0000" ein, falls ein Passwort erforderlich ist)

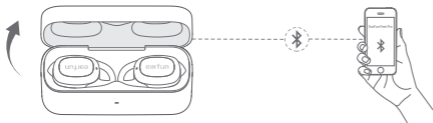

Hinweise:

- Die Kopfhörer werden automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbunden, wenn das Etui geöffnet ist.
- Jeder Kopfhörer kann unabhängig verwendet werden.

2. Mit einem neuen Gerät verbinden

Option A

Schritt 1. Schließen Sie die Kopfhörer an das Bluetooth-fähige Gerät an, wenn es angeschlossen ist. Die Kopfhörer verliert die Bluetooth-Verbindung zum aktuellen Gerät und geht in den Kopplungsmodus über.


Schritt 2. Suchen Sie die Kopfhörer am neuen Gerät und stellen Sie eine Verbindung her.



Option B

Schritt 1. Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer eingeschaltet sind, berühren und halten Sie dann den Berührungsknopf beider Kopfhörer gleichzeitig mindestens 3s lang gedrückt, bis das blaue LED blinkt und die Kopfhörer in den Verbindungsmodus übergehen.

Schritt 2. Suchen Sie die Kopfhörer am neuen Gerät und stellen Sie eine Verbindung her.

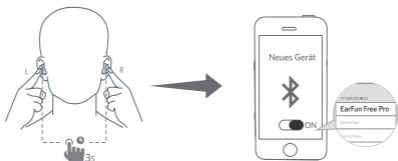

7 Funktionen

Ein-/Ausschalten

Öffnen Sie das Ladeetui, die Kopfhörer schalten sich automatisch ein.

Setzen Sie die Kopfhörer wieder in das Ladeetui ein. Schließen Sie das Etui, und die Kopfhörer schalten sich automatisch aus.



Musik abspielen



Lautstärke erhöhen




Lautstärke reduzieren




Freihändiges Telefonieren



Anruf entgegennehmen/beenden



Anruf ablehnen




Zwei Anrufe entgegennehmen
und weiterleiten



Sprachassistenten aktivieren



Sprachassistent



Noise cancelling steuern



Lärmreduzierung
Umgebungsgeräusch
Normal



Dreifach tippen (L)

Niedrige Latenzzeit steuern



Niedrige Latenz EIN/AUS



Tippen und halten für 2s (L)

Hinweis:

- Das Einschalten des Niedriglatenzmodus sorgt für eine Latenzzeit von 100 ms und verbessert das Film- und Videoerlebnis, verkürzt jedoch die Verbindungsreichweite. Wir empfehlen Ihnen, den Modus mit niedriger Latenz auszuschalten, wenn Sie die Kopfhörer für Musik hören.
- Der normale Modus bietet eine Latenzzeit von etwa 200 ms.
- Die Bluetooth-Technologie kann die Latenz nicht verhindern.

8 LED-Anzeige für Kopfhörer

Einschalten Blaue Anzeige blinkt 1 Sekunde

Ausschalten Rote Anzeige blinkt 1 Sekunde

Kopplungsmodus Die Anzeige blinkt blau



Verbunden erfolgreich Die Anzeige erlischt

Factory reset Die Anzeige blinkt in lila

9 Reset und Wiederverbindung

Wenn Sie keine Verbindung zwischen zwei Kopfhörern oder zwischen Kopfhörern und Bluetooth-Gerät aufbauen können, probieren Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Legen Sie die Kopfhörer in das Ladeetui.
2. Bleiben Sie das Ladeetui offen, berühren und halten Sie dann den Knopf an jedem Kopfhörer gleichzeitig mindestens 10s lang, bis sie lila blinken, dann wurden die Kopfhörer erfolgreich zurückgesetzt.
3. Entfernen Sie die alte Verbindung vom Bluetooth-Gerät und verbinden Sie "EarFun Free Pro" erneut.

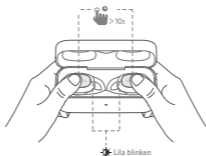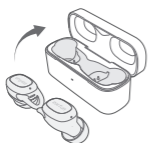

10 Fehlerbehebung

F: Kann ich beide Kopfhörer separat verwenden?

A: Ja, jeder Kopfhörer kann unabhängig verwendet werden.

F: Die Kopfhörer werden eingeschaltet, aber es lässt sich nicht an mein Gerät anschließen?

A: Um die Kopfhörer mit Ihrem Gerät zu verbinden, prüfen Sie bitte zunächst, ob die Bluetooth-Funktion des Geräts eingeschaltet ist, und wählen Sie dann 'EarFun Free Pro' in der Bluetooth-Liste, um eine Verbindung herzustellen. Wenn die Kopfhörer immer noch keine Verbindung mit Ihrem Gerät herstellen können, versuchen Sie bitte, es zurückzusetzen, oder wenden Sie sich an unseren Kundensupport.

F: Warum ist die Verbindung nicht stabil und bricht zeitweise ab?

A: Stellen Sie bitte sicher, dass sich keine Gegenstände zwischen den Kopfhörern und Ihrem Bluetooth-Gerät befinden und stellen Sie sicher, dass keine Radio- oder WIFI-Interferenzen in der Nähe sind.

F: Wie weit ist die Reichweite von Bluetooth-Kopfhörern?

A: Bluetooth-Kopfhörer haben eine maximale Reichweite von 15 m, ohne Hindernisse. Die genaue Reichweite hängt jedoch von der Verwendung und der Umgebung ab.

F: Gibt es einen Lautstärkereglern an den Kopfhörern?

A: Ja, durch einmaliges Berühren von L Kopfhörer wird die Lautstärke verringert und durch einmaliges Berühren von R kann sie erhöht werden.

F: Meine Kopfhörer lassen sich nicht einschalten.

A: Bitte laden Sie sie wieder auf und stellen Sie sicher, dass die Batterie genügend Leistung hat. Wenn er vollständig aufgeladen ist und immer noch nicht funktioniert oder wenn Sie das Gerät nicht aufladen können, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport, um Garantieleistungen zu erhalten.

F: Ist das Ladeetui wasserdicht?

A: Nein, die Kopfhörer sind IPX5-Schweiß & wasserdicht, aber das Ladeetui ist nicht wasserdicht.

F: Werden sich die Kopfhörer automatisch abschalten?

A: Die Kopfhörer bleiben eingeschaltet, solange sie an ein Gerät angeschlossen sind. Wenn kein Audio läuft, gehen sie in den Energiesparmodus und wachen auf, sobald Audio wiedergegeben wird. Wenn die Kopfhörer nicht an ein Gerät angeschlossen sind, schalten sie sich nach 30 Minuten automatisch ab.

1 Contenu de la boîte

EarFun Free Pro



Boîtier de charge




Emboutis auriculaires (XS, S, M, L)



Contours d'oreille (S, M, L)





Câble USB-C



Manuel de l'Utilisateur



2 Diagramme de produit

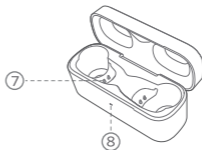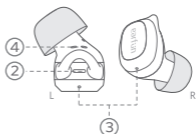

- ① Contrôle tactile multi-fonctions ② Indicateur LED ③ Microphone ④ Contacteur de charge
⑤ Port de charge USB-C ⑥ Boîtier de charge ⑦ Station de charge ⑧ Indicateur de boîtier de charge

3 Mise en charge

1. Ouvrez ou fermez le boîtier de charge pour activer l'indicateur de batterie LED.
2. Lorsque vous le sortez du boîtier de chargement pour la première fois, retirez le film sur les bouchons d'oreille.
3. Chargez complètement les écouteurs et le boîtier de charge avant la première utilisation.
4. Le boîtier de charge doit être proche pour que les écouteurs puissent commencer à se charger.
5. Séchez complètement les écouteurs et le port USB avant de les charger.



Ouvrir ou fermer

Niveau de batterie:

- ☀ Vert > 30%
- 🔴 Orange < 30%
- 🔴 Rouge < 10%
- 🔴 Flash rouge < 5% Veuillez charger



Enlever le film pour la première utilisation

Connectez le câble USB pour charger
Chargement sans fil (non inclus)



- 🔴 Rouge - Mise en charge
- ☀ Vert - Chargement terminé



Première utilisation



4 Specifications

Version Bluetooth	V5.2
Fréquence Bluetooth	2.402GHz-2.48GHz
Profil Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP
Portée maximale de travail	15 m (sans obstacle)
Capacité de la batterie	50mAh x 2 (écouteurs); 400mA (boîtier de charge)
Temps de charge	1 heure (pour les écouteurs); 2 heures (pour charger le boîtier via USB-C); 3,5 heures (pour le boîtier de charge via un chargeur sans fil)
Autonomie	ANC OFF—Up jusqu'à 7 heures, totalement 32 heures avec l'étui de chargement; (varie selon le niveau de volume et le contenu audio) ANC ON—Up jusqu'à 6 heures, totalement 27 heures avec l'étui de chargement; (varie selon le niveau de volume et le contenu audio)
Entrée	DC 5V / 1A
Dimensions	67mm x 25mm x 31mm
Poids	42g

5 Comment ajuster

Remarque: si les écouteurs ne sont pas portés correctement, cela peut affecter l'effet antibruit.



1. Choisissez les embouts et les crochets d'oreille qui vous conviennent le mieux. Si vous ne pouvez pas utiliser l'oreille et le crochet d'oreille, choisissez celui qui n'a pas d'aile.
2. Identifiez les écouteurs gauche et droit.
3. Insérez les écouteurs dans le canal de vos oreilles, le crochet d'oreille doit également être inséré dans le canal supérieur de vos oreilles.
4. Tournez-vous et trouvez la position la plus confortable.

6 Coupler vos écouteurs

1. Premier jumelage avec l'appareil

Étape 1: Ouvrez le boîtier de chargement, les écouteurs s'allumeront automatiquement et entreront en mode de jumelage.

Étape 2: Activez Bluetooth sur votre appareil compatible Bluetooth, et recherchez d'autres appareils Bluetooth.

Étape 3: Sélectionnez « EarFun Free Pro » dans la liste des appareils Bluetooth affichés.

(si un mot de passe est nécessaire, tapez «0000»).



Remarques:


- Les écouteurs se connectent automatiquement à l'appareil avec lequel ils ont été appariés pour la dernière fois lorsque le boîtier est ouvert.
- Chaque écouteur peut être utilisée indépendamment.

2. Connectez-vous à un nouvel appareil

Option A

Étape 1. Dissociez l'écouteur de l'appareil compatible Bluetooth lorsqu'il est connecté. L'écouteur perdra la connexion Bluetooth avec l'appareil actuel et passera en mode de jumelage.


Étape 2. Recherchez le nouvel appareil et connectez-vous.

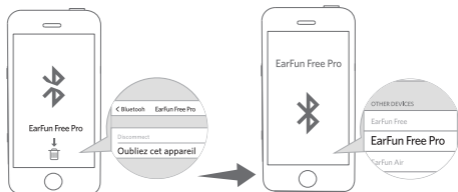

Option B

Étape 1. Assurez-vous que les écouteurs sont sous tension, puis appuyez et maintenez le bouton tactile des deux écouteurs en même temps pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce que le bleu clignote, les écouteurs passeront en mode de jumelage.

Étape 2. Recherchez le nouvel appareil et connectez-vous.

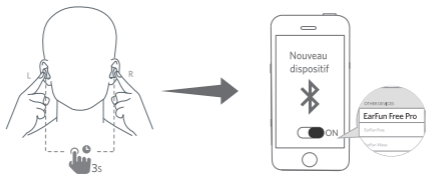

7 Fonctions

Marche / arrêt

Ouvrez le boîtier de chargement, les écouteurs s'allumeront automatiquement.

Remettez les écouteurs dans l'étui de chargement. Fermez le boîtier et les écouteurs s'éteindront automatiquement.




Jouer de la musique



Augmenter le volume




Baisser le volume




Conversation mains libres



Répondre / mettre fin à un appel



Rejeter un appel




Répondre et transférer deux appels



Activer l'assistant vocal



Assistant vocal



Contrôle de suppression du bruit



Réduction du bruit
Son ambiant
Normal



TAppuyez trois fois (L)

Contrôle de faible latence



Low Latency ON / OFF



Appuyez et maintenez pendant 2 secondes (L)

Remarque:

- Activer le mode de faible latence fournira une latence dans les 100 ms et améliorera l'expérience du film et de la vidéo, mais cela réduira la distance de connexion. Nous vous suggérons de désactiver le mode de faible latence lorsque vous utilisez les écouteurs pour la musique.
- Le mode normal fournit une latence d'environ 200 ms.
- La technologie Bluetooth ne peut pas éliminer la latence.

8 Indicateur LED des écouteurs

Allumer

Le voyant bleu clignote 1 seconde

Éteindre

Le voyant rouge clignote 1 seconde

Mode de jumelage

L'indicateur clignote en bleu

Connexion réussie

L'indicateur s'éteint



Réinitialisation aux paramètres d'usine

L'indicateur clignote en violet

9 Réinitialisation et reconnexion

Si vous ne parvenez pas à établir une connexion entre deux écouteurs ou entre les écouteurs et le périphérique Bluetooth, veuillez essayer les étapes suivantes:

1. Placez les deux écouteurs dans l'étui de chargement
2. Laissez le boîtier de charge ouvert, puis appuyez et maintenez le bouton de chaque écouteur en même temps pendant au moins 10 secondes jusqu'à ce qu'ils clignotent en violet, puis les écouteurs ont été réinitialisés avec succès.
3. Supprimez l'ancienne connexion de l'appareil Bluetooth et reconnectez «EarFun Free Pro».

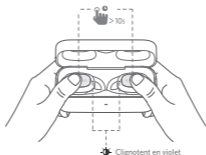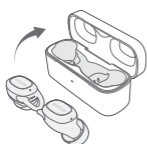

9 Dépannage

Q: Puis-je utiliser les deux écouteurs séparément?

R: Oui, chaque écouteur peut être utilisé indépendamment.

Q: Les écouteurs s'allument, mais ils ne se connectent pas à mon appareil?

R: Pour connecter les écouteurs à votre appareil, veuillez d'abord vérifier si le Bluetooth de l'appareil est activé, puis sélectionnez «EarFun Free Pro» dans la liste Bluetooth pour être couplé. Si les écouteurs ne parviennent toujours pas à se connecter à votre appareil, essayez de le réinitialiser ou contactez notre service client.

Q: Pourquoi la connexion n'est-elle pas stable et se coupe-t-elle par intermittence?

R: veuillez vous assurer qu'il n'y a aucun objet entre les écouteurs et votre appareil Bluetooth, et assurez-vous qu'il n'y a pas d'interférences radio ou WIFI à proximité.

Q: Quelle est la portée des écouteurs Bluetooth?

R: les écouteurs Bluetooth ont une portée maximale de 49 pieds (15 m, sans obstacle). Cependant, la portée réelle dépendra de l'utilisation et de l'environnement.

Q: Y a-t-il un contrôle du volume sur les écouteurs?

R: Oui, appuyez une fois sur l'écouteur L pour réduire le volume et appuyez une fois sur R pour l'augmenter.

Q: Mes écouteurs ne s'allument pas.

R: veuillez le recharger et assurez-vous qu'il dispose d'une batterie suffisante. S'il est complètement chargé et que rien ne se passe ou si vous ne parvenez pas à charger l'appareil, veuillez contacter notre service client à la clientèle pour la couverture de la garantie.

Q: Le boîtier de charge est-il étanche?

R: Non, les écouteurs sont IPX5 anti-transpiration, mais le boîtier de charge n'est pas étanche.

Q: les écouteurs s'éteignent-ils automatiquement?

R: Les écouteurs resteront allumés tant qu'ils seront connectés à un appareil. Si aucun signal audio est utilisé, ils entreront en mode d'économies en énergie et se réveilleront une fois audio est joué. Si les écouteurs ne sont connectés à aucun appareil, ils s'éteindront automatiquement dans 30 minutes.

1 Qué hay en la caja

EarFun Free Pro



Estuche de carga




Almohadillas (XS, S, M, L)



Ganchos para oreja(S, M, L)





Cable USB-C



Manual de usuario



2 Diagrama del producto

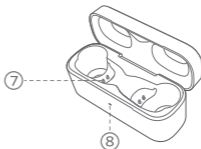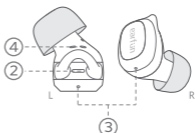

- ① Zona de control táctil
- ② Indicador LED
- ③ Micrófono
- ④ Contacto de carga
- ⑤ Puerto de carga USB-C
- ⑥ Estuche de carga
- ⑦ Base de carga
- ⑧ Indicador del estuche carga

3 Cargado

1. Abra o cierre el estuche de carga para activar el indicador LED de batería.
2. Retire la película protectora de los auriculares cuando los saque del estuche de carga por primera vez.
3. Cargue completamente los auriculares y el estuche de carga antes de su primer uso.
4. El estuche de carga debe estar cerrado para que los auriculares puedan empezar a cargarse.
5. Seque completamente los auriculares y el puerto USB antes de cargar.



Abrir o cerrar


Nivel de batería:

- Verde > 30%
- Naranja < 30%
- Rojo < 10%
- Rojo intermitente < 5% Por favor cargue



Quitar la película para la primera vez que se use

Conecte el cable USB para cargar
Carga inalámbrica (no incluida)

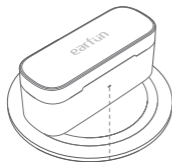

- Rojo -Cargando
- Verde -Carga completa



La primera vez que se utiliza




4 Especificaciones

Versión de Bluetooth	V5.2
Frecuencia Bluetooth	2.402GHz-2.48GHz
Perfil de Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP
Alcance máximo de funcionamiento	15 m (sin obstáculos)
Tamaño de la batería	50mAh x 2(auriculares); 400mA(estuche de carga)
Tiempo de carga	1 hora(para auriculares); 2 horas(para cargar el estuche a través de USB-C); 3,5 horas(para cargar el estuche de forma inalámbrica)
Autonomía	SIN ANC--Hasta 7 horas, 32 horas en total con el estuche de carga; (varía según el volumen y el audio) CON ANC-- Hasta 6 horas, 27 horas en total con el estuche de carga; (varía según el volumen y el audio)
Entrada	DC 5V / 1A
Dimensiones	67mm x 25mm x 31mm
Peso	42g

5 Cómo colocar

Nota: Si los auriculares no están colocados correctamente, puede afectar negativamente a la cancelación de audio.

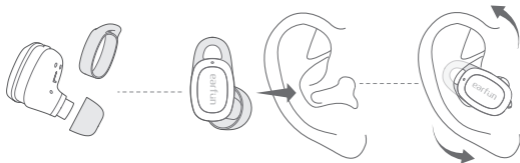

1. Elija las almohadillas y el gancho para la oreja que mejor se adapten a usted. Si no puedes usar el gancho para las orejas, por favor elige el que no tiene ala.
2. Identifica los auriculares izquierdo y derecho.
3. Inserte los auriculares en el canal de sus oídos, el gancho para la oreja también debe ser insertado en el canal superior de sus oídos.
4. Gire y encuentre la posición más cómoda.

6 Emparejamiento de los auriculares


1. Primer emparejado del dispositivo

Paso 1: abra el estuche de carga, los auriculares se encenderán automáticamente y entrarán en modo de emparejamiento.

Paso 2: active el Bluetooth de su dispositivo y busque otros dispositivos Bluetooth.

Paso 3: seleccione "EarFun Free Pro" de la lista de dispositivos Bluetooth que se muestran.

(si necesita una contraseña, escriba "0000")

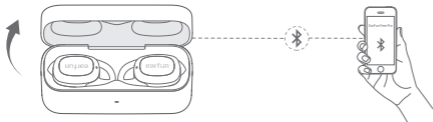

Notas:

- Los auriculares se conectarán automáticamente al último dispositivo con el que se emparejaron al abrir el estuche.
- Cada auricular se puede usar de forma independiente.

2. Conectar a un dispositivo nuevo

Opción A

Paso 1. Desvincule los auriculares del dispositivo Bluetooth al que estén conectados. Los auriculares perderán la conexión Bluetooth con el dispositivo actual y entrarán en modo de emparejamiento.


Paso 2. Busque en el nuevo dispositivo y conéctelos.



Opción B

Paso 1. Asegúrese de que los auriculares estén encendidos y luego mantenga presionado el botón táctil de ambos auriculares al mismo tiempo durante al menos 3 segundos hasta que parpadee en azul, los auriculares entrarán en modo de emparejamiento.

Paso 2. Busque en el nuevo dispositivo y conéctelos.

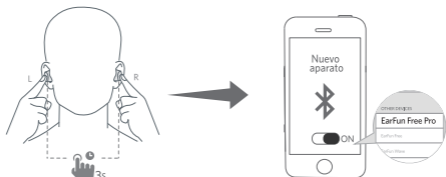

7 Funciones

Encender/Apagar

Abra el estuche de carga y los auriculares se encenderán automáticamente.

Ponga los auriculares otra vez en el estuche de carga. Cierre el estuche y los auriculares se apagarán automáticamente.




Reproducir música



Reproducir/pausar



Siguiente canción



Subir volumen



Bajar volumen



Conversación manos libres



Responder / finalizar una llamada



Rechazar una llamada



Responda y transfiera 2 llamadas



Activar el asistente de voz



Asistente de voz



Control de la cancelación de sonido

Reducción de ruido
Sonido ambiental
Normal



Control de baja latencia

Baja latencia encender/apagar



Nota:

- Activar el modo de baja latencia proporcionará una latencia de 100 ms y mejorará la experiencia al ver películas y videos, pero acortará la distancia de conexión. Le sugerimos que desactive el modo de baja latencia cuando utilice los auriculares para escuchar música.
- El modo normal proporciona una latencia de unos 200 ms.
- La tecnología Bluetooth no puede eliminar la latencia.


8 Indicador LED de los auriculares

Encendido	El indicador parpadea azul 1 segundo
Apagado	El indicador parpadea rojo 1 segundo
Modo emparejamiento	El indicador parpadea azul
Conexión satisfactoria	El indicador se apaga
Reseteo de fábrica	El indicador parpadea morado

9 Restablecer y volver a conectar

Si no logra establecer una conexión entre los dos auriculares o entre los auriculares y el dispositivo Bluetooth, siga los siguientes pasos:

1. Coloque los auriculares en el estuche de carga.
2. Mantenga el estuche de carga abierto, luego mantenga presionado el botón de cada auricular al mismo tiempo durante al menos 10 segundos hasta que parpadeen en morado, una vez parpadeen se habrán restablecido correctamente.
3. Elimine la conexión anterior del dispositivo Bluetooth y vuelva a conectar a "EarFun Free Pro".

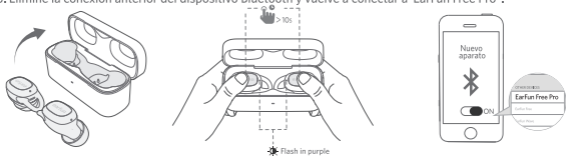

9 Solución de problemas

P: ¿Puedo usar ambos auriculares por separado?

R: Sí, cada auricular se puede utilizar de forma independiente.

P: ¿Los auriculares se encienden, pero no se conectan a mi dispositivo?

R: Para conectar los auriculares a su dispositivo, primero verifique si el Bluetooth del dispositivo está activado, luego seleccione "EarFun Free Pro" en la lista de Bluetooth para emparejarlo. Si los auriculares aún no se pueden conectar a su dispositivo, intente restablecerlo o comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

P: ¿Por qué la conexión no es estable y se corta de forma intermitente?

R: Asegúrese de que no haya objetos entre los auriculares y su dispositivo Bluetooth, y asegúrese de que no haya interferencias de radio o WIFI cerca.

P: ¿Cuál es el alcance de los auriculares Bluetooth?

R: Los auriculares tienen un alcance máximo de 49 pies (15 m, sin obstáculos). Sin embargo, el rango real dependerá del uso y el entorno.

P: ¿Hay control de volumen en los auriculares?

R: Sí, tocar el auricular L una vez disminuye el volumen y tocar R una vez lo aumenta.

P: Mis auriculares no se encienden.

R: Por favor, recárguelos y asegúrese de que tengan suficiente batería. Si están completamente cargados y aún no funcionan o si no puede cargarlos, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente para obtener la cobertura de la garantía.

P: ¿El estuche de carga es impermeable?

R: No, los auriculares son resistentes al agua IPX5, pero el estuche de carga no es resistente al agua.

P: ¿Los auriculares se apagarán automáticamente?

R: Los auriculares permanecerán encendidos mientras estén conectados a un dispositivo. Si no hay audio en uso, entrarán en modo de ahorro de energía y se activarán una vez que se vuelva a reproducir audio. Si los auriculares no están conectados con ningún dispositivo, se apagarán automáticamente en 30 minutos.

① 盒裝內容物

EarFun Free Pro 耳機



耳機充電艙




替換耳塞(XS, S, M, L)



替換耳勾(S, M, L)





USB-C充電線



使用說明書



② 產品圖解

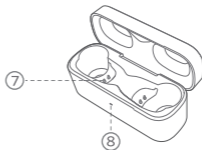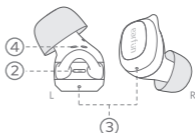

① 多功能觸控

② LED指示燈

③ 麥克風

④ 充電接點

⑤ USB-C充電插槽


⑥ 充電艙

⑦ 充電艙接點

⑧ 充電艙指示燈


③ 充電方式

1. 打開或關上充電盒時，LED指示燈會亮起以顯示電量。
2. 首次將耳機從充電盒中取出時，請先取下耳機上的膠膜。
3. 首次使用前，請先將耳機和充電盒充滿電。
4. 必須將充電盒關上後才會開始為耳機充電。
5. 充電前，請確認耳機和USB插槽是乾燥的狀態。

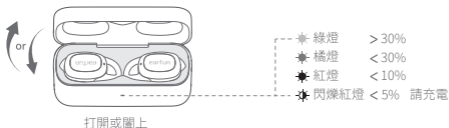

初次使用時，請取下耳機上的膠膜。

連接USB充電線進行充電
無線充電 (本產品不含無線充電板)

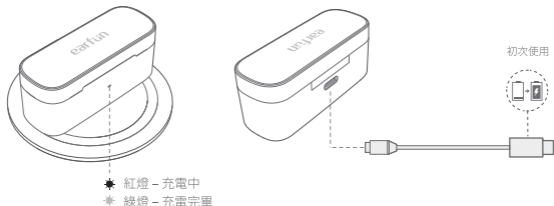


4 詳細規格

藍牙版本	V5.2
藍牙頻率	2.402 GHz-2.48 GHz
藍牙規範	A2DP · AVRCP · HFP
最大工作範圍	15m (無障礙物遮蔽)
電池容量	50 mAh x 2 (耳機); 400 mAh (充電艙)
充電時間	耳機充電時間：1小時 充電艙充電時間：2小時 (USB-C 充電)、3.5小時 (無線充電)
播放時間	主動降噪關閉 - 最高7小時，含充電艙總計32小時 (依音量和使用狀況而異) 主動降噪開啟 - 最高6小時，含充電艙總計27小時 (依音量和使用狀況而異)
輸入	DC 5V / 1A
尺寸	67mm x 55mm x 31mm
重量	42克

5 如何配戴

注意：如未正確佩戴耳機，可能會影響主動降噪效果。

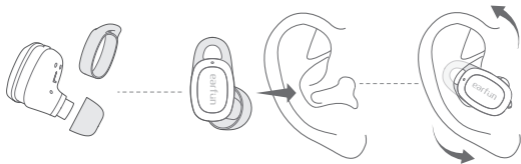

1. 選擇最適合您的耳朵的耳塞和耳鉤。
2. 分辨左耳機和右耳機。
3. 將耳機插入耳道
4. 轉動耳機並找到最舒適的位置。


6 配對您的耳機

1. 第一次配對

步驟一：將耳機從充電艙中取出後，耳機將自動開機並進入配對模式。

步驟二：在您要配對的裝置上開啟藍牙功能，並搜尋其他裝置。

步驟三：在藍牙裝置清單中選擇"EarFun Free Pro" (如需配對密碼，請輸入"0000")

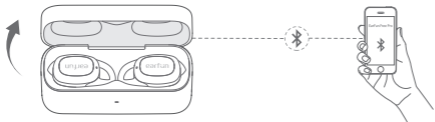

注意：

- 耳機從充電艙中取出時將會自動連接至上一次配對的裝置。
- 左右兩耳皆可獨立使用

2. 連接至新的裝置

選項A

步驟一：在裝置上中斷與耳機的連線，耳機失去藍芽連線後將進入配對模式。


步驟二：在新的裝置上搜尋並配對耳機。



選項B

步驟一：確認耳機開機後，同時按住左右耳機的觸控按鈕至少3秒直到閃爍藍色燈號，表示耳機進入配對模式。

步驟二：在新的裝置上搜尋並配對耳機。

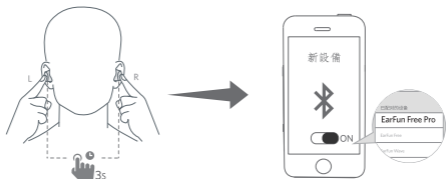

7 觸控功能


開/關機

打開充電艙時，耳機將會自動開機。

將耳機放回充電艙並闔上充電艙，耳機將會自動關機。



播放音樂時

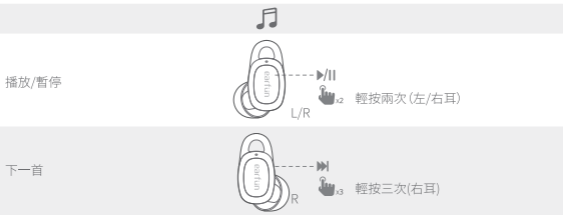

調高音量



降低音量



通話時



接聽/掛斷電話



拒絕通話



接聽並切換兩通電話



啟動語音助理



語音助理



調整降噪模式



降噪模式/通透模式/一般模式



輕按三次(左耳)

低延遲模式



開啟/關閉 低延遲模式



長按兩秒(左耳)

注意：

開啟低延遲模式後，會將延遲時間降低至100毫秒內，以改善影片和遊戲體驗，但同時會縮短連接距離。我們建議您在播放音樂時關閉低延遲模式。普通模式的延遲大約為200毫秒，藍牙技術無法完全消除延遲。



8 耳機LED指示燈

開機	藍燈閃爍一秒
關機	紅燈閃爍一秒
配對模式	藍燈持續閃爍
連線成功	指示燈熄滅
重置出廠設定	紫燈持續閃爍

9 重置與重新連線

若您的耳機無法正常與裝置連線，或是兩耳間無法連線，請嘗試以下步驟：

- 1.將耳機放回充電艙中
- 2.保持充電艙開啟，並同時長按左右耳機10秒直到LED指示燈閃爍紫燈，表示耳機已成功重置。
- 3.在裝置上刪除原有的連線設定，並重新連接"EarFun Free Pro"

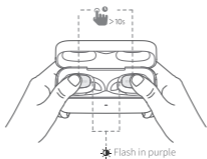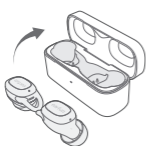

9 疑難排除

Q：耳機的左/右耳能分開使用嗎？

A：可以，兩耳皆能獨立使用。

Q：耳機已經開機了，但沒有連接到我的裝置？

A：首先，請開啟您裝置上的藍芽功能，然後在藍芽裝置清單中選擇"EarFun Free Pro"並配對。若耳機仍然無法順利連線，請試著重置耳機後重新連線，或聯絡我們的客服尋求協助。

Q：連線不穩定，播放時斷斷續續

A：請確認耳機與您的裝置間沒有障礙物遮蔽，且沒有其他無線電或Wifi基地台干擾。

Q：耳機的使用距離有多遠？

A：EarFun Free Pro的最大使用距離為15公尺(無障礙物遮蔽時)，但仍需視使用環境及狀況而定。

Q：我可以透過耳機控制音量嗎？

A：可以，輕按一下左耳為降低音量，輕按一下右耳為提高音量。

Q：我的耳機無法開機。

A：請為耳機及充電艙充飽電。若充飽電後仍無法開機或無法正常充電，請聯絡我們的客服尋求協助。

Q：充電艙有防水功能嗎？

A：沒有，耳機已通過IPX7防水認證，但充電艙並無防水功能。

Q：耳機會自動關機嗎？

A：當連接至裝置時，耳機會持續保持開機。在沒有播放音樂或通話的狀態下，將會進入省電模式，並在您播放任何聲音時結束省電模式。若耳機未連接至裝置，將會在30分鐘後自動關機。

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type.

the battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Earfun Technology(HK) Limited is under license.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

EU Declaration of Conformity

EarFun Technolgh(HK) Limited hereby declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and RoHS 2011/65/EU Directive. The declaration of conformity may be consulted in the support section of our Web site, accessible from www.myearfun.com

NCC聲明：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
應避免影響附近雷達系統之操作

型號/MODEL: TW301

FCC ID: 2AVIT-TW301



211-200914