



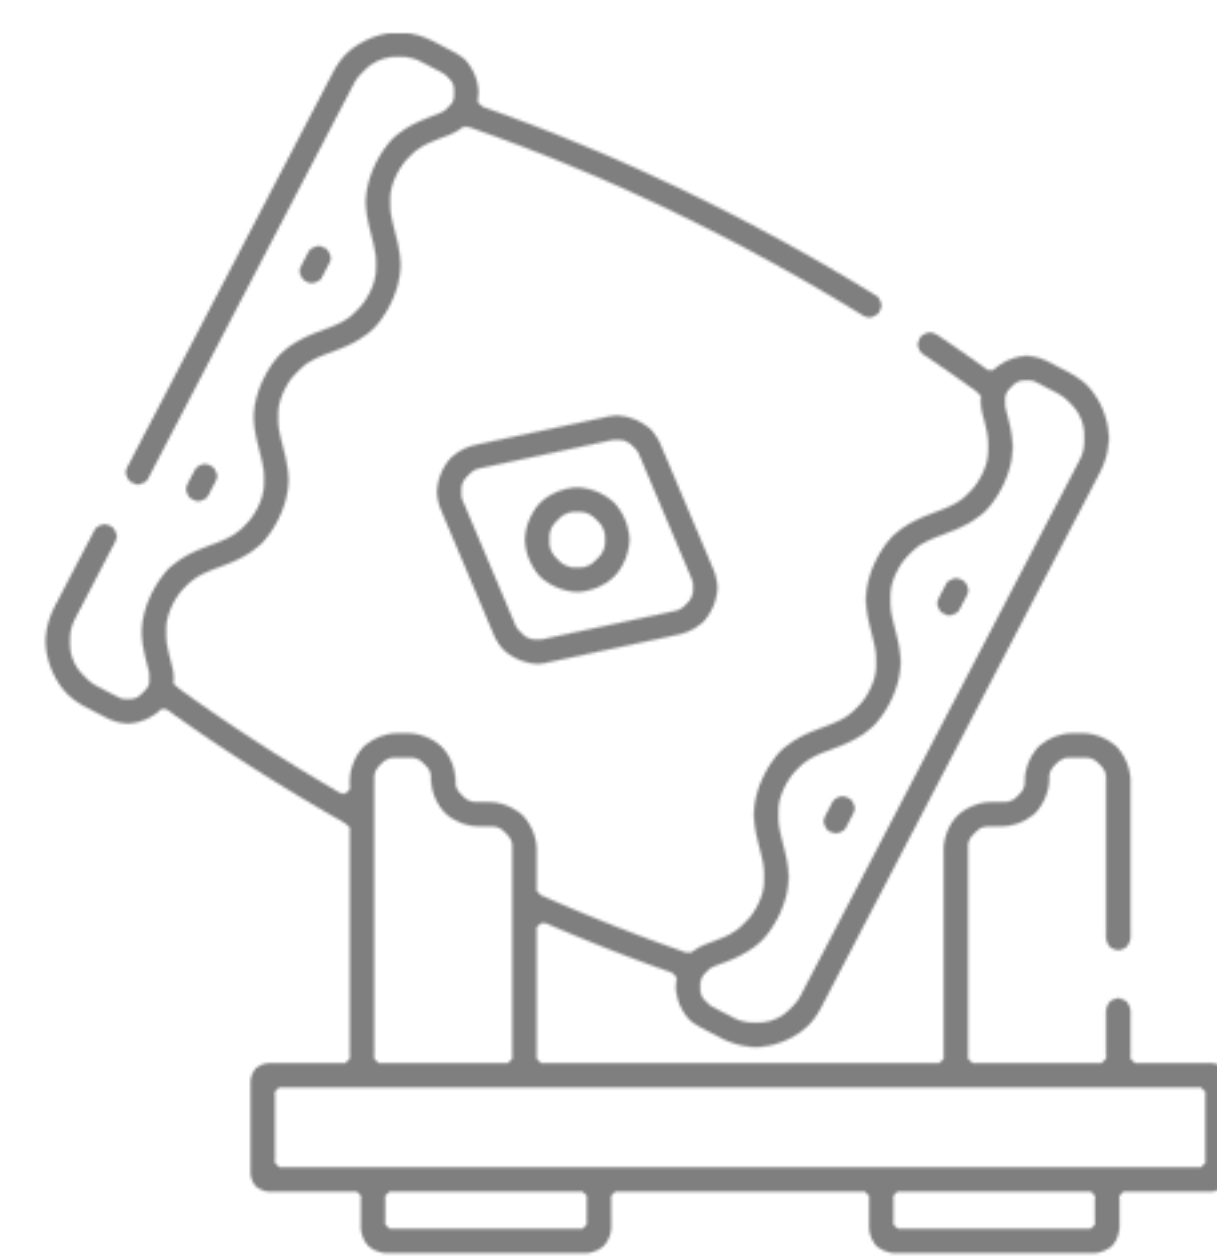

ZhongTaiko
THE CONTROLLER.

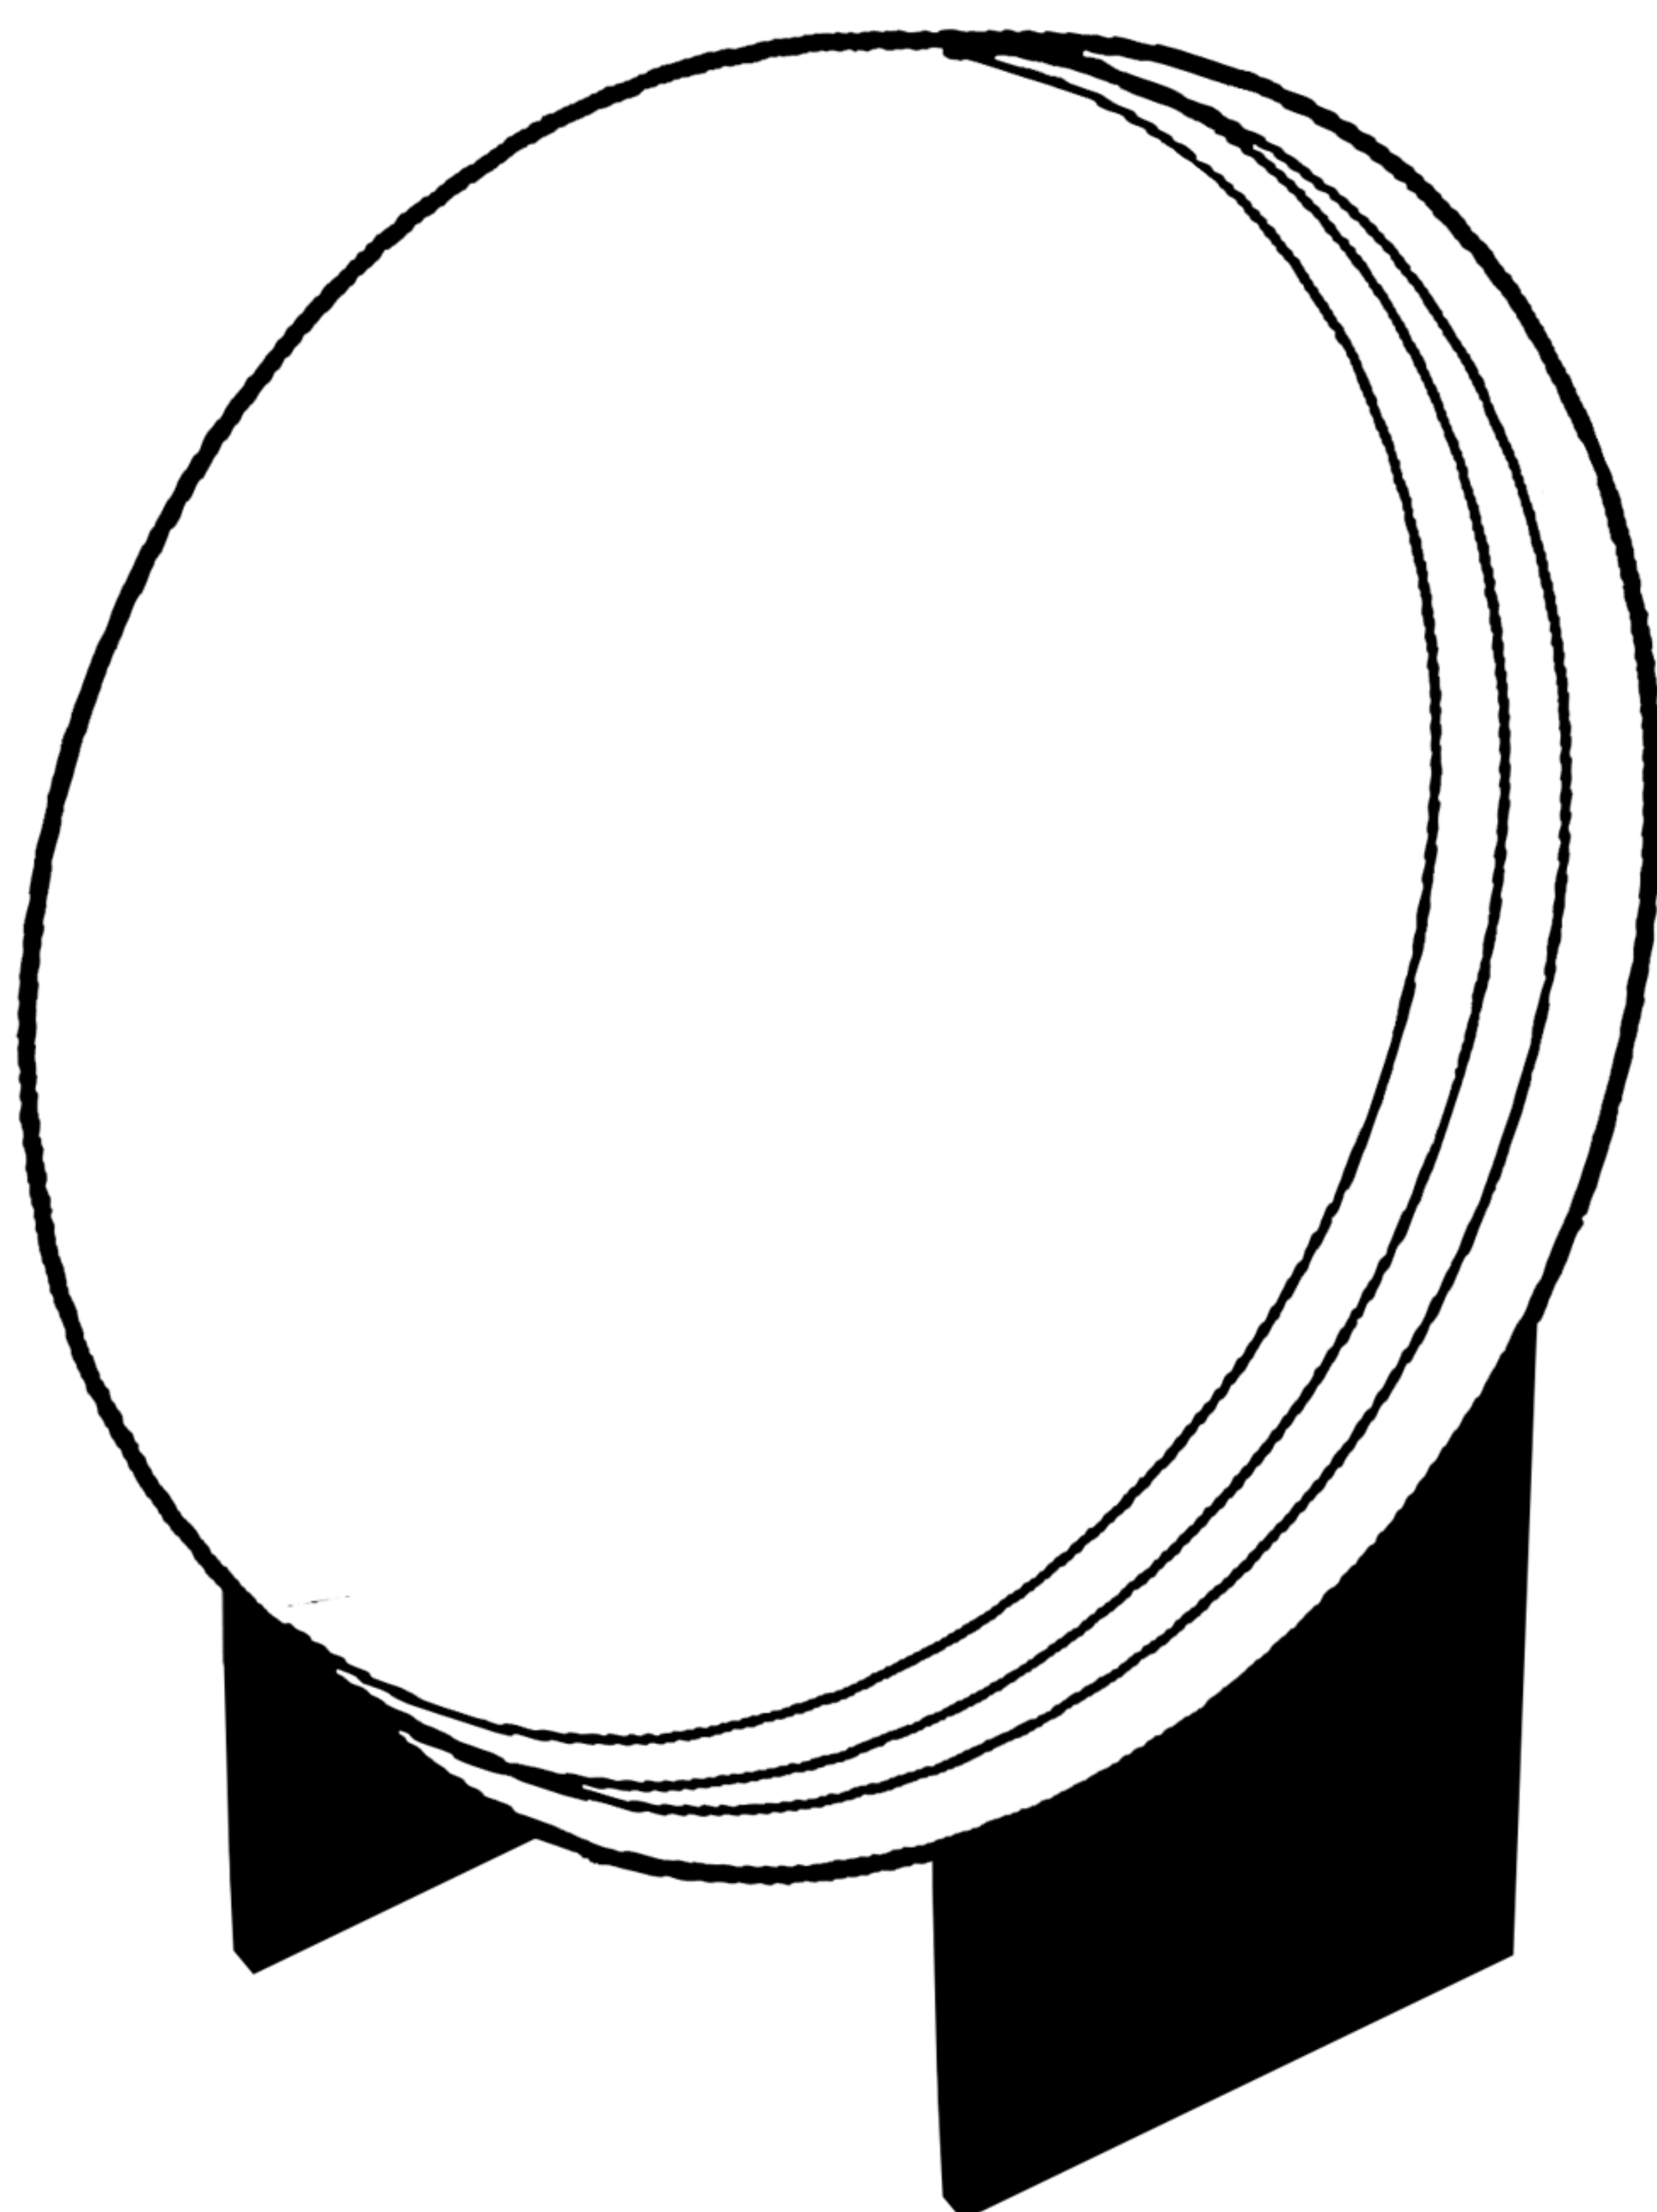

盅鼓遊戲控制器

使用說明書

使用前，請先詳閱本說明書
內容包含安裝、模式切換等
有相關問題，請聯絡工作室

*各個製品間會有些許公差的存在，為正常情況

壹、各式零組件及配件

M8螺絲組
x 4



(示圖為一組)


鼓體支撐支架
x 2



電路盒及連接線



盅鼓本體

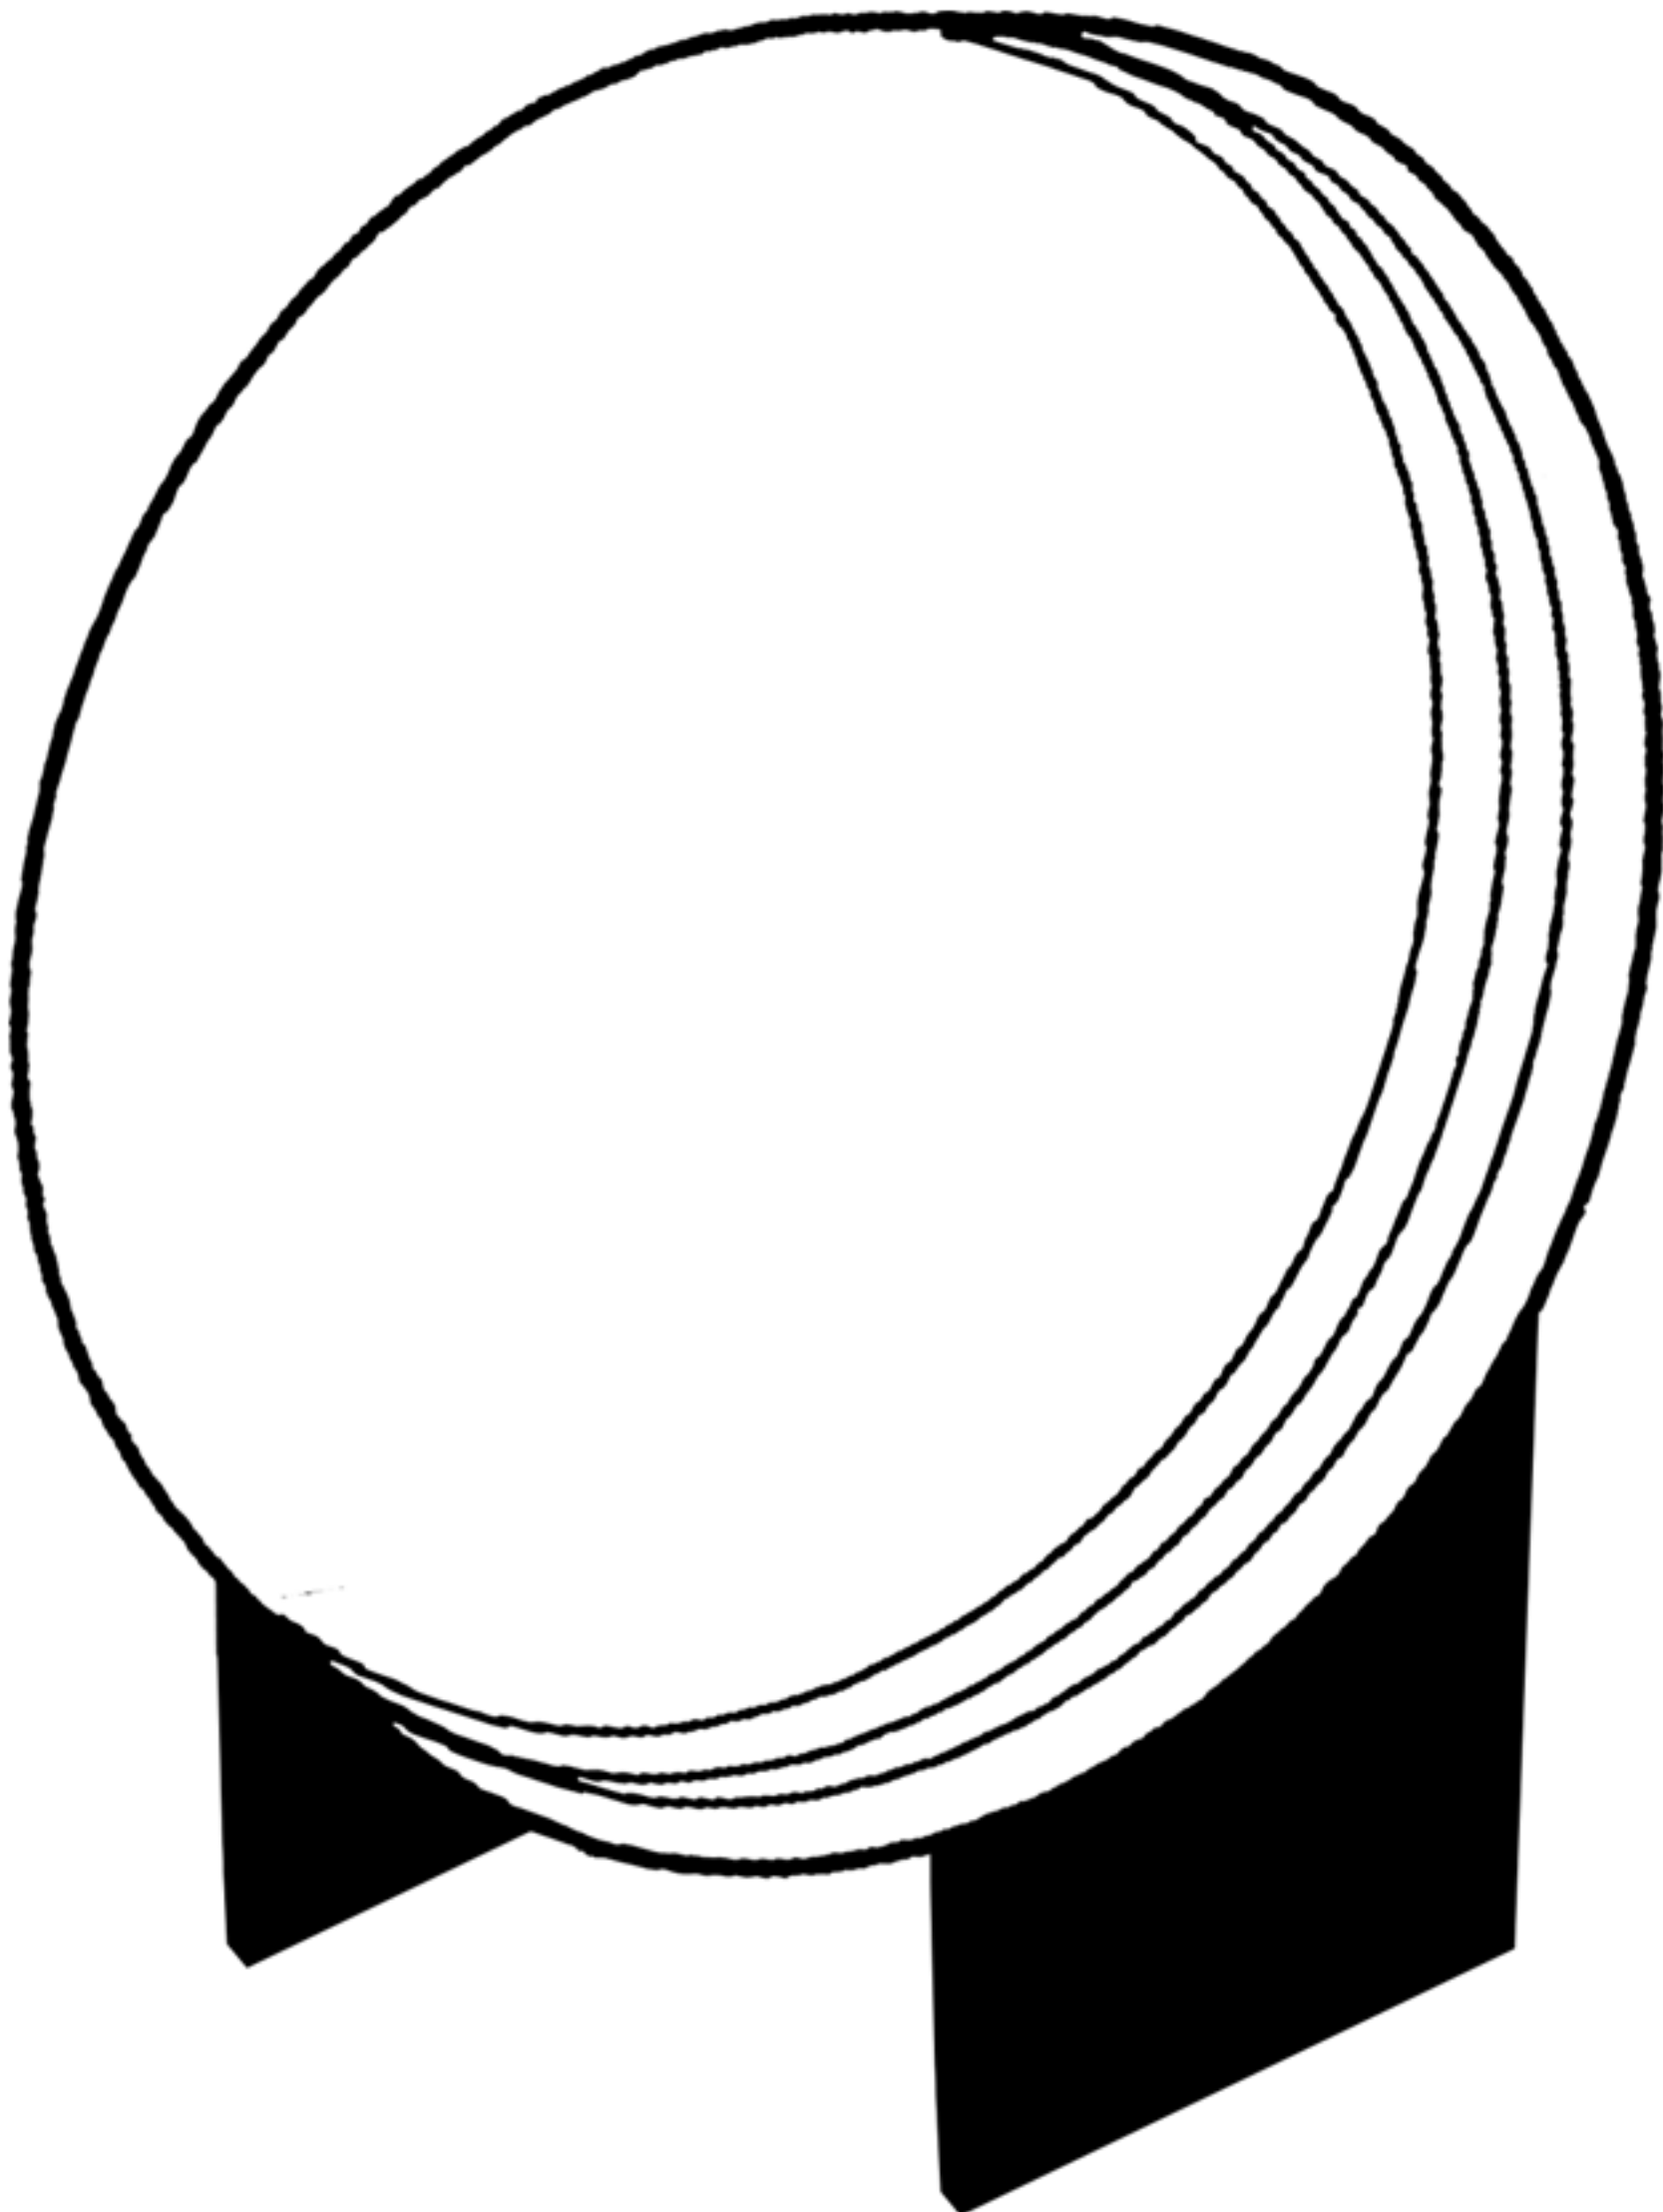

貳、 支架組裝

1. 將盅鼓本體翻至背面，平放。
2. 將支撐支架對齊L型角鐵的外側。
3. 一個洞對應一組螺絲組， 共四個洞。
4. 螺絲順序為：(僅針對左邊， 右邊請相反)
螺帽-墊片-木板-角鐵-墊片-螺絲



參、連接到PS4平台

0. 請先關閉官方手把。(DualShock 4)
1. 請將虫鼓本體上方的連接線連至五邊形。
2. 請將圓形圈起處，有線連接至官方手把。
3. 按住方向鍵左，將方框框起處，連接至PlayStation 4
4. 如成功連接完畢後，官方手把會亮起紅燈。
5. 連接成功，放開按鍵。(電路盒閃爍2次)

***如沒有反應，請嘗試更換1P玩家為太鼓控制器**



參、連接到PC平台

1. 請將虫鼓本體上方的連接線連至五邊形
2. 按住方向鍵右(圓形圈起處)
3. 請將方框框起處，連接至PC
4. 連接成功，放開按鍵。(電路盒閃爍4次)

*如沒有反應，請使用記事本並確認太鼓的敲擊狀況。



參、連接到Nintendo Switch平台

1. 請將虫鼓本體上方的連接線連至五邊形
2. 按住Start鍵(圓形圈起處)
3. 請將方框框起處，連接至NS底座。
4. 連接成功，放開按鍵。(電路盒閃爍1次)

*如沒有反應，請退回NS首頁，選擇控制器->更改拿法／順序



參、連接到Xbox One X / S平台

0. 請關閉Xbox One X/S手把。
1. 請將圓形圈起處連接至Xbox手把。
2. 請將盅鼓本體上方的連接線連至五邊形。
3. 按住方向鍵上&Start鍵。
4. 請將方框框起處，連接至Xbox。
5. 連接成功，放開按鍵。(電路盒閃爍7次)

* 如成功連接完畢後，官方手把會亮起西瓜燈，未亮請重試。



肆、電路盒設定調整

0. 請調整電路盒模式為PC模式。
1. 將電路盒連接至電腦。
2. 打開虫鼓設定軟體。
3. 按下[連接盒子]按鍵，[讀取數據]。
4. 請務必將**當前設定拍照/截圖紀錄**。
5. 開始調整設定，並記得按下[儲存數據]。

- * 請勿任意觸碰[恢復出廠]，會將設定無效化。
- * 如果盒子USB有重新拔插，請重開設定軟體重新連接盒子。
- * 覺得四個區塊都過於靈敏，請提高[最小觸發閾值]。
- * 覺得四個區塊都不足靈敏，請降低[最小觸發閾值]。
- * 認為單一區塊過於靈敏，請降低[區塊靈敏度]。
- * 認為單一區塊不足靈敏，請提高[區塊靈敏度]。



伍、聯絡方式


謝謝您耐心閱讀盅鼓的使用說明書！

盅鼓來自中華民國，
旨在提供玩家良好的國產控制器。

如有任何相關疑問，
請隨時透過以下方式聯絡我們。

E-Mail: taikozhong@gmail.com

網站: taiko.ac

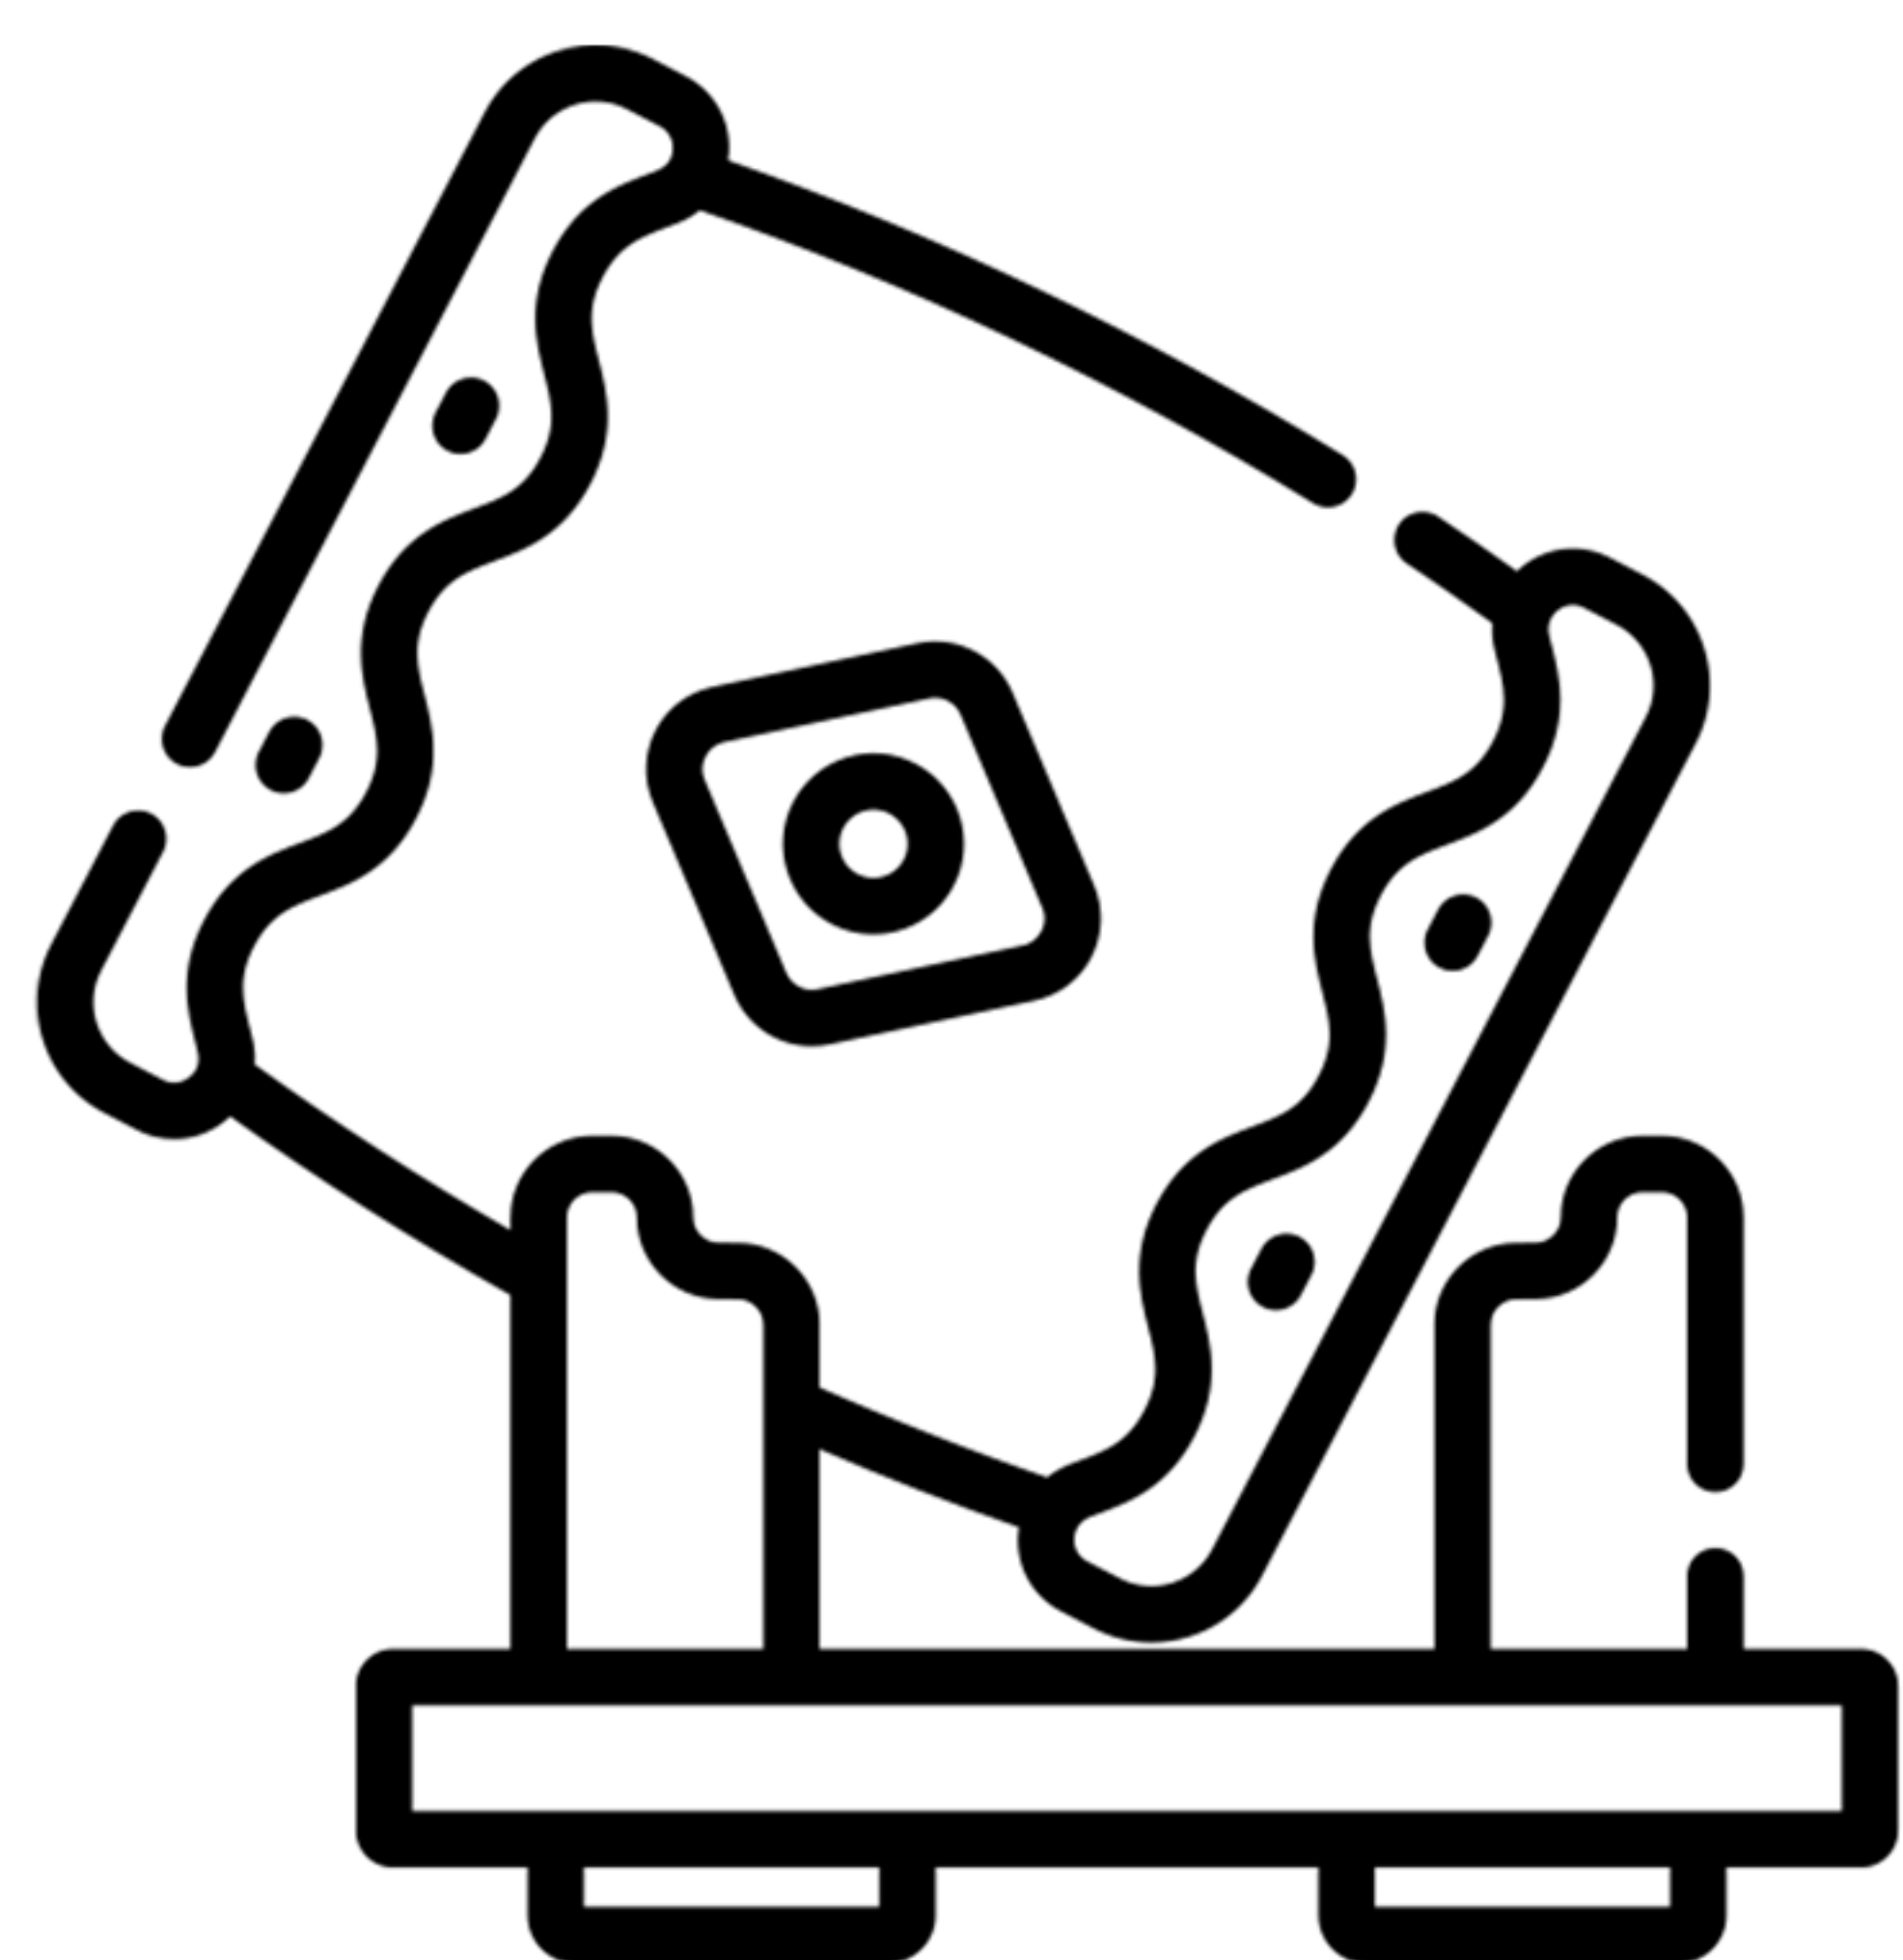

THE
ZhongTaiko
CONTROLLER.