


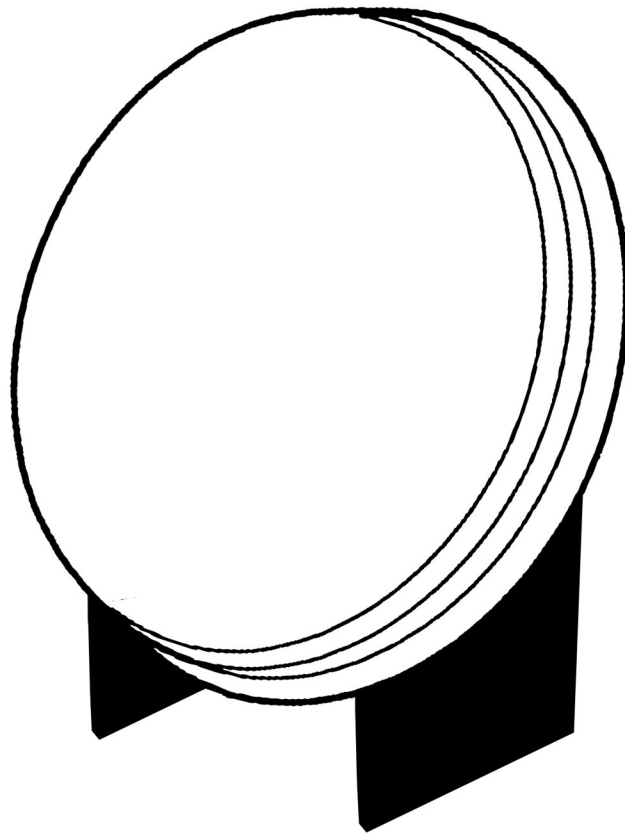

盅鼓遊戲控制器

使用說明書

使用前，請先詳閱本說明書
內容包含安裝、模式切換等
有相關問題，請聯絡工作室

壹、各式零組件及配件

M8螺絲組
x 4




(示圖為一組)


鼓體支撐支架
x 2



電路盒及連接線

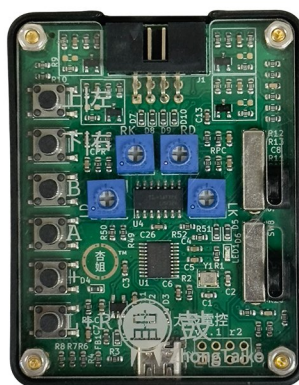

盅鼓本體

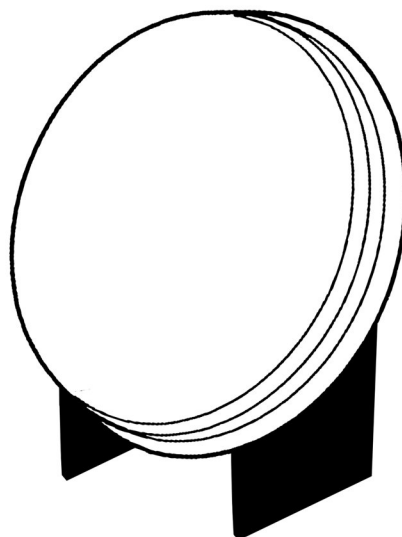

貳、支架組裝


1. 將盅鼓本體翻至背面，平放。
2. 將支撐支架對齊L型角鐵的外側。
3. 一個洞對應一組螺絲組，共四個洞。
4. 螺絲順序為：(僅針對左邊，右邊請相反)
螺帽-墊片-木板-角鐵-墊片-螺絲



參、連接到NS平台

1. 請將盅鼓本體上方的連接線連至五邊形
2. 將圓形圈起處，移至第二格(由上至下)。
3. 請將方框框起處，連接至NS底座。
4. 連接成功，燈光閃爍。


*如沒有反應，請退回NS首頁，選擇控制器->更改拿法／順序

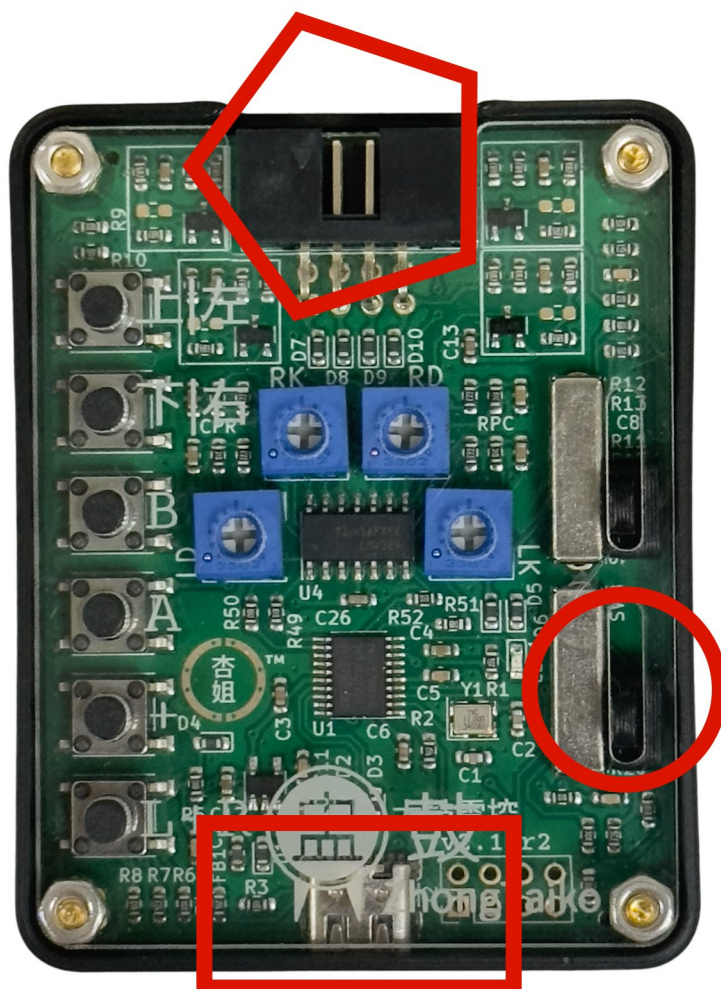

參、連接到PC平台 (ZXCV)

1. 請將盅鼓本體上方的連接線連至五邊形
2. 將圓形圈起處，移至第三格(由上至下)。
3. 請將方框框起處，連接至PC
4. 連接成功，燈光閃爍。

***如沒有反應，請使用記事本並確認太鼓的敲擊狀況。**

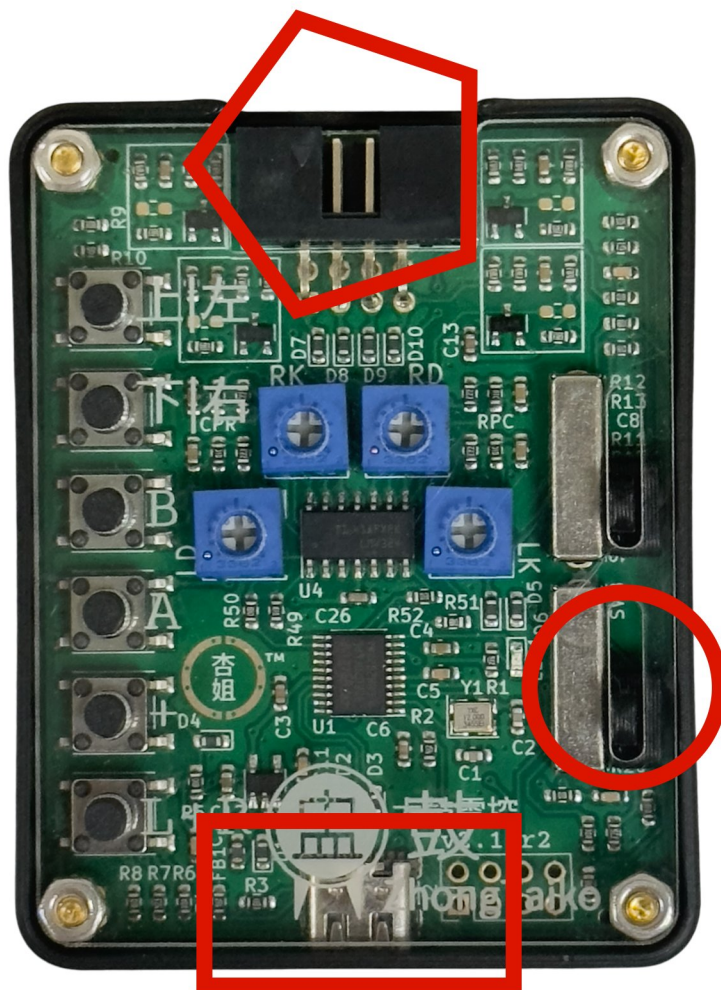

參、連接到PC平台 (DFJK)

***如沒有反應，請使用記事本並確認太鼓的敲擊狀況。**

肆、電路盒設定調整

靈敏度設定：

四個藍色的可變電阻，可用小號螺絲起子調整。

由左到右分別對應左紅、右藍、右紅、左藍。

順時針 = 靈敏化，逆時針 = 遲鈍化。

最高秒速設定(紅色圓圈)：


由上至下分為四檔，愈上面最高秒速越高。

換句話說：越上面，連打越吃香。

如果遇見錯誤的雙重感應，請將最高秒速往下調整。

按鈕由上至下分別為上, 下, B, A, +, L&R。

*做任何設定，請將USB重新拔插以套用設定。

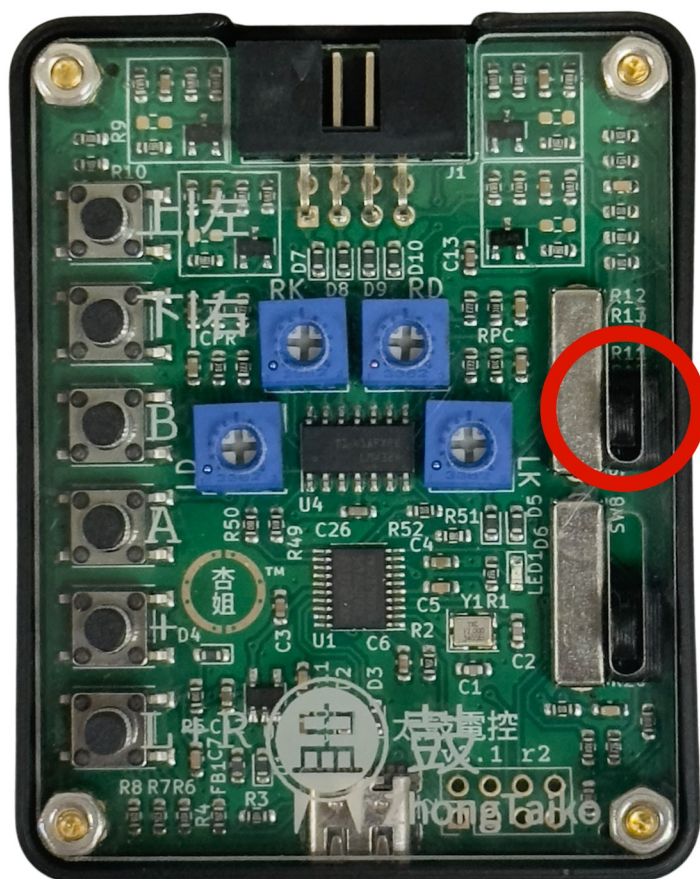

伍、聯絡方式


謝謝您耐心閱讀盅鼓的使用說明書！

盅鼓來自中華民國，
旨在提供玩家良好的國產控制器。

如有任何相關疑問，
請隨時透過以下方式聯絡我們。

E-Mail: taikozhong@gmail.com

網站: taiko.ac

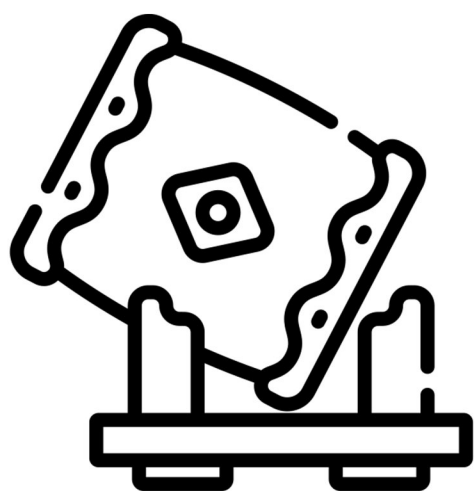

THE
ZhongTaiko
CONTROLLER.