

KIDYWOLF®

PLAY TO GROW



QUICK START GUIDE
FOR **KIDYTIMER**

For a better user experience, please read the instructions carefully before using this product.



ELECTRONIC TIMER WITH LED FEATURES

Name: KIDYTIMER Material: ABS and PMMA Voltage: DC 5V
 Battery: Inner battery Li-Ion 3.7V 800 mAh 2.96Wh (included)
 Accessory: USB-C cable Weight: 182g Dimensions: 108 x 108 x 102 mm


PACKAGING

1 x Timer 1 x USB-C Charging Cable 1 x User's Manual
 1 X color box packaging

ELECTRICITY SUPPLY

Use always the furnished cable to power the KIDYTIMER (AC/DC adaptor not included). Please fully charge before using for the first time. This toy contains battery that is non-replaceable. The manual must be retained since it contains important information. You should periodically check the wires, plugs, shell and other parts for damage. The transformer, power supply or battery charger used with the electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts. In the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired. Misuse of transformer can cause electrical shock. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Do not expose battery to high or low extreme temperatures during use, storage or transportation. Low air pressure at high altitude can affect battery performances. Replacement of a battery with an incorrect type can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, can result in an explosion. Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy. The toy shall only be used with a transformer for toys or a power supply for toys. The transformer or power supply is not a toy.

This toy is only be connected to equipment bearing either of the following symbols:



WARRANTY AND SERVICE

WARRANTY

Please contact the Point of Sales where you bought the product


SERVICE

2-year warranty (from date of purchase) subject to proper use. Warranty does not cover parts other than KIDYTIMER itself. 6 month limited warranty is applied on the battery. Keep out of the reach of children under 3 years. Under these circumstances, warranty doesn't apply:


- A. Artificial destruction, inappropriate use, or used for commercial purposes
- B. Warranty expired
- C. Failure to present the Warranty Card
- D. Content of the Warranty card is inconsistent with the actual object. Or blurred and unrecognizable
- E. Dirt and scratches on the product itself or accessories
- F. Repaired and modified by the user, damaged by natural disaster or external force
- G. Defects caused by misuse, negligent use or abuse of the items (bumps, accidents, improper handling, liquid spillage, drops, etc.)
- H. Damage caused by pressure, torsion, exposure to humidity, exposure to extreme temperatures, sudden changes in temperature, corrosion, oxidation and, in general, chemical products or substances that may alter the product
- I. Product used with water, in the rain.

BATTERY INFORMATION


Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. You should periodically check the wires, plugs, shell and other parts for damage. Found damage should discontinue the use until the repair is done.

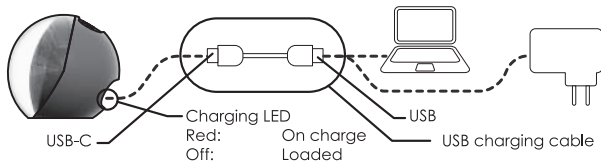


PRODUCT DESCRIPTION

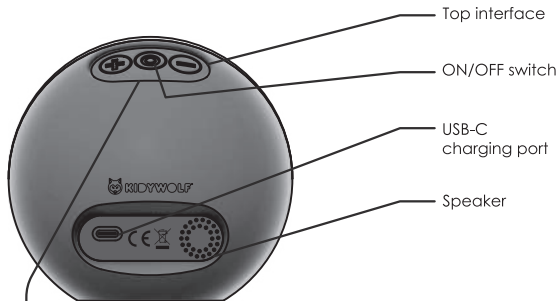

TIME SETTING

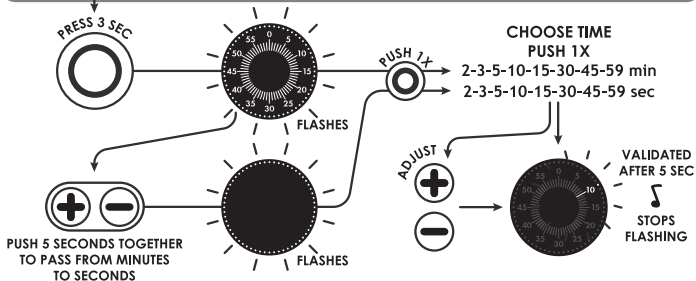

COUNTDOWN

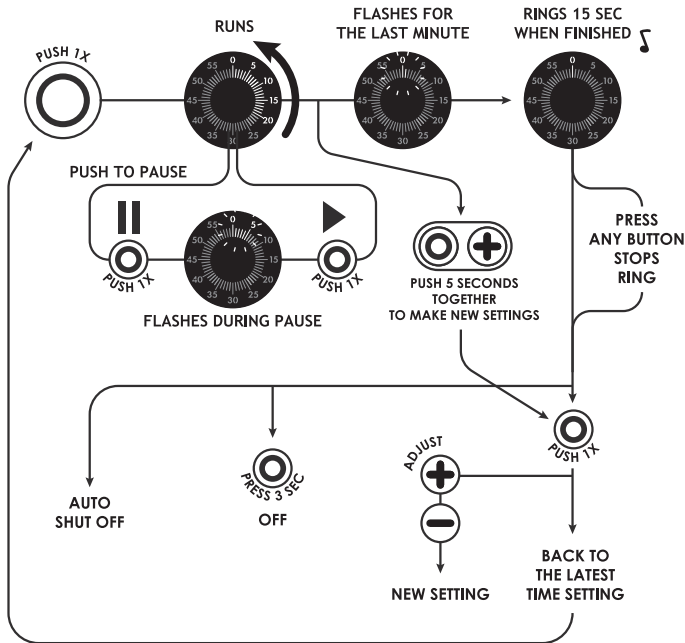

ELEKTRONISCHE ZEITSCHALTUHR MIT LED FEATURES

Name: KIDYTIMER Material: ABS und PMMA
 Akku: Innerer Akku Li-Ion 3,7V 800 mAh 2,96Wh (enthalten)
 Gewicht: 182g Abmessungen: 108 x 108 x 102 mm

Spannung: DC 5V
 Zubehör: USB-C-Kabel

VERPACKUNG

1 x Zeitschaltuhr 1 x USB-C-Ladekabel
 1 x Benutzerhandbuch 1 X Farbkarton Verpackung

ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

Verwenden Sie immer das mitgelieferte Kabel, um die KIDYTIMER mit Strom zu versorgen (AC/DC-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten). Bitte laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf. Dieses Spielzeug enthält eine Batterie, die nicht austauschbar ist. Die Bedienungsanleitung muss aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält. Sie sollten die Kabel, Stecker, das Gehäuse und andere Teile regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen. Der mit dem elektrischen Spielzeug verwendete Transformator, das Netzteil oder das Batterieladegerät müssen regelmäßig auf Schäden am Netzkabel, am Stecker, am Gehäuse oder an anderen Teilen überprüft werden. Im Falle einer Beschädigung darf das Gerät erst wieder verwendet werden, wenn der Schaden behoben wurde. Die unsachgemäße Verwendung des Transformators kann zu einem Stromschlag führen. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Setzen Sie die Batterie während der Verwendung, Lagerung oder des Transports keinen hohen oder niedrigen Extremtemperaturen aus. Ein niedriger Luftdruck in großer Höhe kann die Leistung der Batterie beeinträchtigen. Der Austausch einer Batterie durch einen falschen Typ kann eine Schutzvorrichtung außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithiumbatterietypen). Das Entsorgen einer Batterie in einem Feuer oder einem heißen Ofen oder das mechanische Zerdrücken oder Zerschneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen. Wenn eine Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen aufbewahrt wird, kann dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen. Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann explodieren oder brennbare Flüssigkeiten oder Gase freisetzen. ACHTUNG: Verwenden Sie zum Aufladen der Batterie nur das mit diesem Spielzeug gelieferte abnehmbare Netzteil. Das Spielzeug darf nur mit einem Transformator für Spielzeug oder einem Netzteil für Spielzeug verwendet werden. Der Transformator oder das Netzteil ist kein Spielzeug. Dieses Spielzeug darf nur an Geräte angeschlossen werden, die eines der folgenden Symbole tragen:



Oder



GARANTIE UND SERVICE

GARANTIE

Bitte wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben


SERVICE

2 Jahre Garantie (ab Kaufdatum) bei ordnungsgemäßigem Gebrauch. Die Garantie deckt keine anderen Teile als den KIDYTIMER selbst ab. Auf den Akku wird eine 6-monatige beschränkte Garantie gewährt. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren. Unter diesen Umständen ist die Garantie nicht gültig:


- A. Künstliche Zerstörung, unsachgemäße Verwendung oder Verwendung zu kommerziellen Zwecken
- B. Garantie ist abgelaufen
- C. Nichtvorlage des Garantiescheins
- D. Der Inhalt der Garantiekarte stimmt nicht mit dem tatsächlichen Objekt überein. Oder unscharf und unerkennbar
- E. Schmutz und Kratzer auf dem Produkt selbst oder dem Zubehör
- F. Vom Nutzer repariert und verändert, durch Naturkatastrophen oder äußere Gewalt beschädigt
- G. Mängel, die durch unsachgemäßen, fahrlässigen oder missbräuchlichen Gebrauch der Gegenstände verursacht wurden (Stöße, Unfälle, unsachgemäße Handhabung, verschüttete Flüssigkeiten, Tropfen usw.)
- H. Schäden, die durch Druck, Verdrehung, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, plötzliche Temperaturschwankungen, Korrosion, Oxidation und allgemein durch chemische Produkte oder Substanzen, die das Produkt verändern können, verursacht werden
- I. Das Produkt wird mit Wasser und im Regen verwendet.

AKKU-INFORMATIONEN


Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Sie sollten regelmäßig die Drähte, Stecker, Gehäuse und andere Teile auf Schäden überprüfen. Gefundene Schäden sollten die Verwendung einstellen, bis die Reparatur durchgeführt wird.

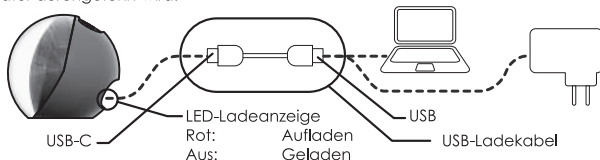


PRODUKTBEZEICHNUNG

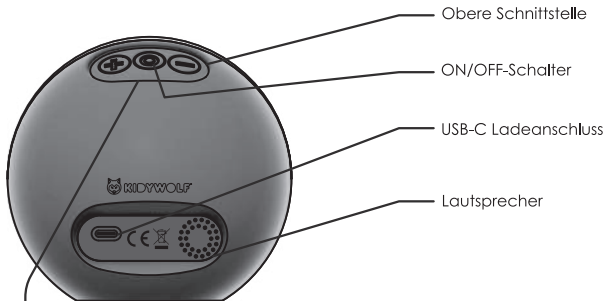

ZEIT EINSTELLEN

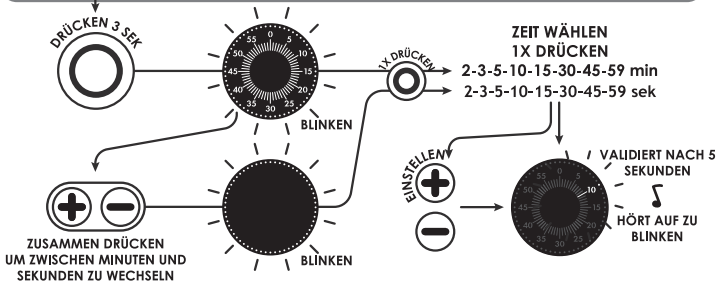

COUNTDOWN

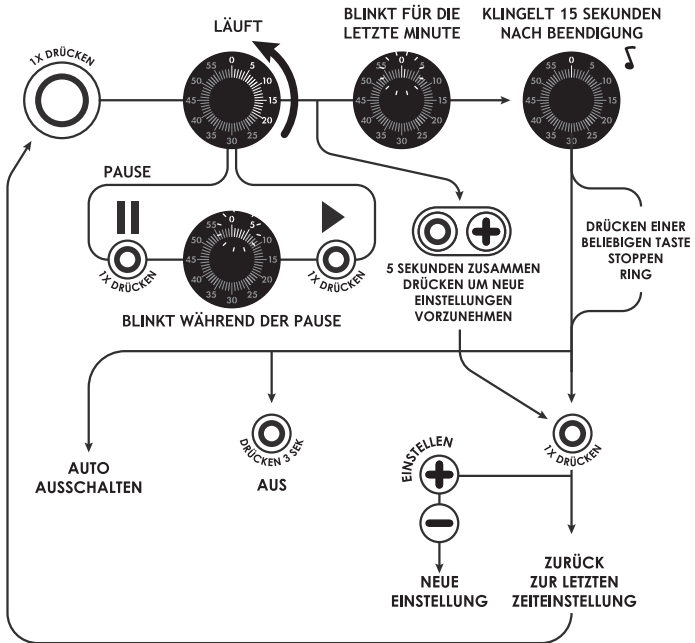

ELEKTRONISK TIMER MED LED FUNKTIONER

Navn: KIDYTIMER Materiale: ABS og PMMA Spænding: DC 5V
 Batteri: Indvendigt batteri Li-Ion 3,7V 800 mAh 2,96Wh (medfølger)
 Tilbehør: USB-C-kabel Vægt: 182 g Dimensioner: 108 x 108 x 102 mm

EMBALLAGE

1 X Timer 1 X USB-C-opladerkabel
 1 X Brugervejledning 1 X Emballage i farvekasse

STRØMFORSYNING

Brug altid det medfølgende kabel til at strømforsyde KIDYTIMER (AC/DC-adapter medfølger ikke). Oplad den helt, før du bruger den første gang. Dette legetøj indeholder et batteri, der ikke kan udskiftes. Manualen skal gemmes, da den indeholder vigtige oplysninger. Du bør med jævne mellemrum kontrollere ledninger, stik, skal og andre dele for skader. Transformatoren, strømforsyningen eller batteriopladeren, der bruges sammen med det elektriske legetøj, skal regelmæssigt undersøges for skader på forsyningsledningen, stikket, kabinettet eller andre dele. I tilfælde af skader må den ikke bruges, før skaden er udbedret. Misbrug af transformatoren kan forårsage elektrisk stød. Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen. Udsæt ikke batteriet for høje eller lave ekstreme temperaturer under brug, opbevaring eller transport. Lavt lufttryk i stor højde kan påvirke batteriets ydeevne. Udskiftning af et batteri med en forkert type kan ødelægge en sikkerhedsforanstaltning (f.eks. i tilfælde af visse typer litiumbatterier). Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn eller mekanisk knusning eller opskæring af et batteri kan resultere i en eksplosion. Hvis et batteri efterlades i et miljø med ekstremt høje temperaturer, kan det resultere i en eksplosion eller udslib af brandfarlig væske eller gas. Hvis et batteri udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan det resultere i en eksplosion eller udslib af brandfarlig væske eller gas.

ADVARSEL: Brug kun den aftagelige forsyningsenhed, der følger med dette legetøj, til at genoplade batteriet. Legetøjet må kun bruges sammen med en transformer til legetøj eller en strømforsyning til legetøj. Transformatoren eller strømforsyningen er ikke legetøj. Dette legetøj må kun tilsluttes udstyr, der bærer et af følgende symboler:



eller



GARANTI OG SERVICE

GARANTI

Kontakt det salgssted, hvor du købte produktet.

SERVICE

2 års garanti (fra købsdato) under forudsætning af korrekt brug.

Garantien dækker ikke andre dele end selve KIDYTIMER.

Der er 6 måneders begrænset garanti på batteriet.

Opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Under disse omstændigheder gælder garantien ikke:

A. Kunstig ødelæggelse, upassende brug eller brug til kommercielle formål

B. Garantien er udløbet

C. Manglende fremvisning af garantikortet

D. Indholdet af garantikortet stemmer ikke overens med det faktiske objekt. Eller sløret og uigenkendeligt

E. Snavs og ridser på selve produktet eller tilbehøret

F. Repareret og modificeret af brugeren, beskadiget af naturkatastrofer eller ekstern kraft


G. Defekter forårsaget af forkert brug, uagtsom brug eller misbrug af varerne (stød, ulykker, forkert håndtering, væskespild, dråber osv.).

H. Skader forårsaget af tryk, vridning, udsættelse for fugtighed, udsættelse for ekstreme temperaturer, pludselige temperaturændringer, korrosion, oxidering og generelt kemiske produkter eller stoffer, der kan ændre produktet.


I. Produktet bruges med vand, i regnvej.

BATTERIOPLYSNINGER


Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen. Du bør med jævne mellemrum kontrollere ledninger, stik, skal og andre dele for skader. Hvis du finder skader, bør du stoppe med at bruge den, indtil den er repareret.

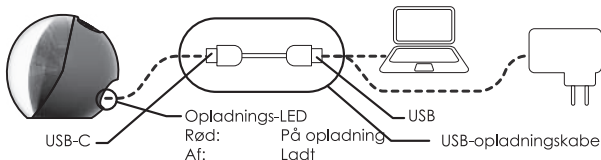


PRODUKTBESKRIVELSE

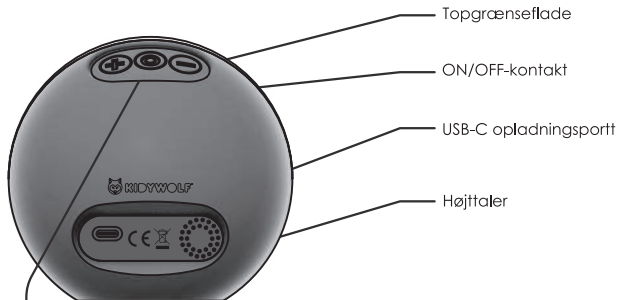

TIDSINDSTILLING

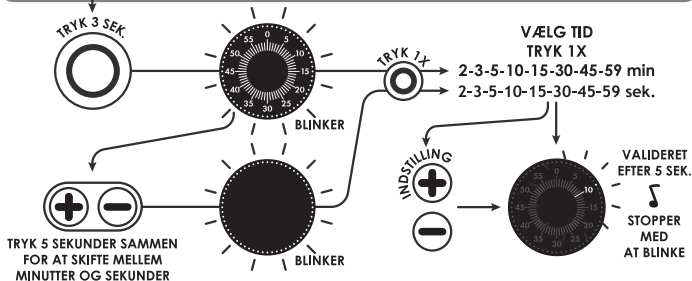

TÆLLING

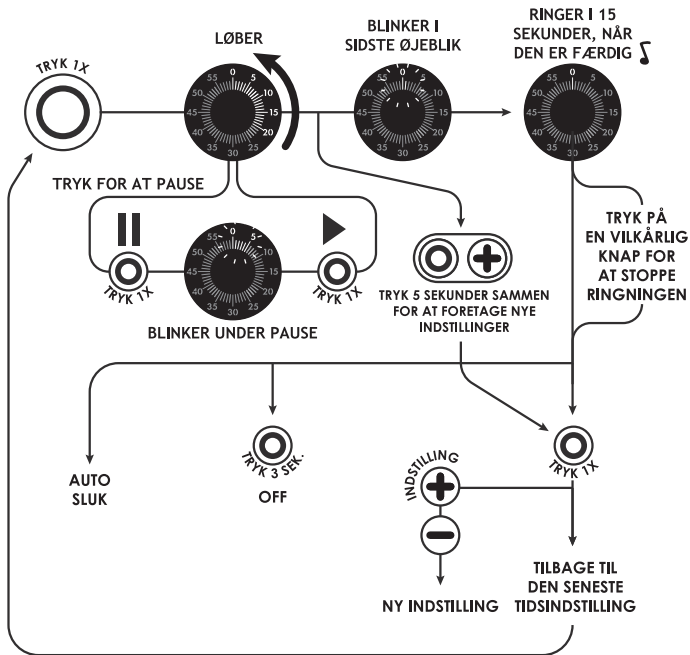

TEMPORIZADOR ELECTRÓNICO CON LED CARACTERÍSTICAS

Nombre: KIDYTIMER Material: ABS y PMMA Tensión: DC 5V
Batería: Batería interna Li-Ion 3,7V 800 mAh 2,96Wh (incluida) Accesorios: Cable USB-C
Peso: 391 g Dimensiones: 108 x 108 x 102 mm

EMBALAJE

1 x Temporizador 1 x Cable de carga USB-C
1 x Manual de usuario 1 X Embalaje de cartón en color

SUMINISTRO ELÉCTRICO

Utilice siempre el cable suministrado para alimentar la KIDYTIMER (adaptador de CA/CC no incluido). Carguela completamente antes de usarla por primera vez. Este juguete contiene una batería no reemplazable. Debe conservar el manual, ya que contiene información importante. Debe revisar periódicamente los cables, enchufes, carcasa y otras piezas para comprobar que no estén dañados. El transformador, la fuente de alimentación o el cargador de batería utilizados con el juguete eléctrico deben examinarse periódicamente para detectar daños en el cable de alimentación, el enchufe, la carcasa u otras partes. En caso de daños, no debe utilizarse hasta que se haya reparado el daño. El uso incorrecto del transformador puede provocar una descarga eléctrica. Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto. No exponga la batería a temperaturas extremas altas o bajas durante su uso, almacenamiento o transporte. La baja presión del aire a gran altitud puede afectar al rendimiento de la batería. Sustituir una batería por una de tipo incorrecto puede anular una medida de seguridad (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio). Tirar una batería al fuego o al horno, aplastarla o cortarla mecánicamente puede provocar una explosión. Dejar una batería en un entorno con una temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable. Una pila sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

ADVERTENCIA: Para recargar la pila, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable suministrada con este juguete. El juguete solo debe utilizarse con un transformador para juguetes o una fuente de alimentación para juguetes. El transformador o la fuente de alimentación no son un juguete.

Este juguete solo debe conectarse a equipos que lleven alguno de los siguientes símbolos:



GARANTÍA Y SERVICIO

GARANTÍA

Póngase en contacto con el punto de venta en el que adquirió el producto.


SERVICIO

Garantía de 2 años (a partir de la fecha de compra) si se utiliza correctamente. La garantía no cubre ninguna otra pieza que no sea el propio KIDYTIMER. La batería está cubierta por una garantía limitada de 6 meses. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años. La garantía no es válida en estas circunstancias:


- A. Destrucción artificial, uso indebido o uso con fines comerciales
- B. Garantía caducada
- C. No presentación del certificado de garantía
- D. El contenido de la tarjeta de garantía no coincide con el objeto real. O borroso e irreconocible
- E. Suciedad y arañazos en el propio producto o en los accesorios.
- F. Reparado y modificado por el usuario, dañado por desastres naturales o fuerza externa
- G. Defectos causados por un uso inadecuado, negligente o abusivo de los artículos (golpes, accidentes, manipulación incorrecta, derrame de líquidos, caídas, etc.).
- H. Daños causados por presión, torsión, humedad, temperaturas extremas, cambios bruscos de temperatura, corrosión, oxidación y, en general, por productos químicos o sustancias que puedan alterar el producto.
- I. El producto se utiliza con agua y bajo la lluvia.

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA


Las pilas recargables sólo pueden cargarse bajo la supervisión de un adulto. Debe comprobar periódicamente si los cables, las bujías, la carcasa y otras piezas presentan daños. Cualquier daño encontrado debe interrumpir su uso hasta que el se lleve a cabo la reparación.

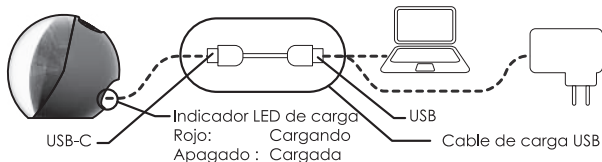


NOMBRE DEL PRODUCTO

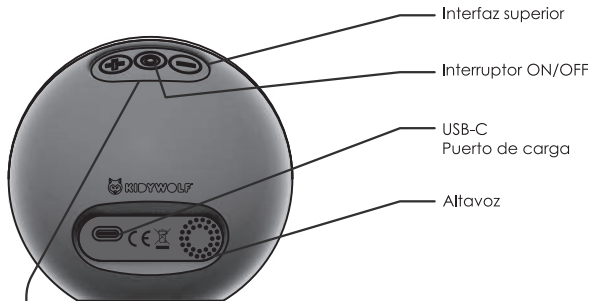

FIJAR TIEMPO

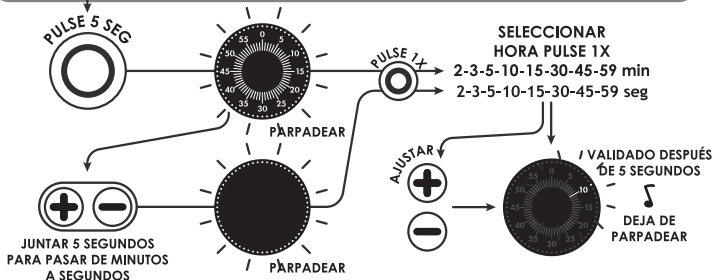

CUENTA ATRÁS

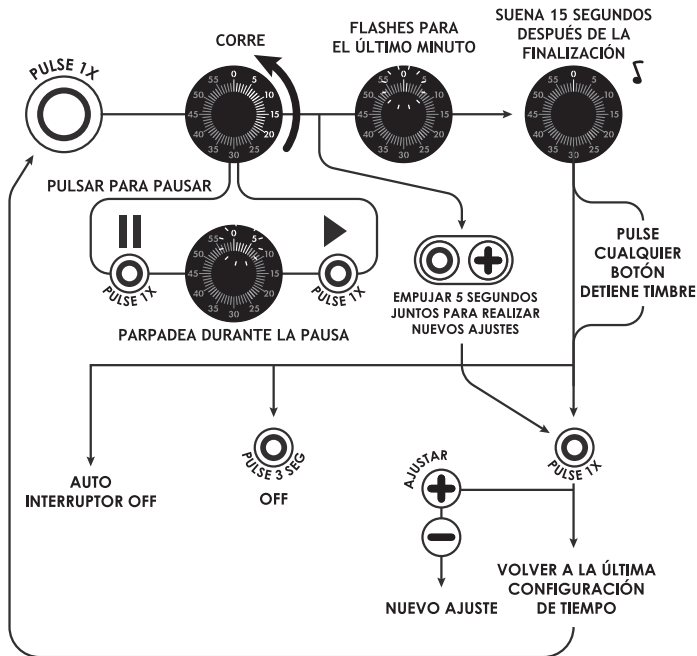

MINUTERIE ÉLECTRONIQUE AVEC LED CARACTÉRISTIQUES

Nom du produit : KIDYTIMER Matériau : ABS et PMMA Tension : DC 5V
 Batterie : batterie interne Li-Hon 3,7V 800 mAh 2,96Wh (incluse)
 Accessoire : Câble USB-C Poids : 391g Dimensions : 108 x 108 x 102 mm

EMBALLAGE


1 x Minuteur 1 x Câble de charge USB-C
 1 x Manuel de l'utilisateur 1 X emballage en boîte de couleur

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Utilisez toujours le câble fourni pour alimenter la KIDYTIMER (adaptateur AC/DC non inclus). Veuillez charger complètement l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois. Ce jouet contient une batterie non remplaçable. Le manuel doit être conservé car il contient des informations importantes. Il convient de vérifier régulièrement que les fils, les fiches, la coque et les autres pièces ne sont pas endommagés. Le transformateur, le bloc d'alimentation ou le chargeur de batterie utilisés avec le jouet électrique doivent être régulièrement examinés pour vérifier que le cordon d'alimentation, la fiche, le boîtier ou d'autres pièces ne sont pas endommagés. En cas d'endommagement, il ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé. Une mauvaise utilisation du transformateur peut provoquer un choc électrique. Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas exposer la batterie à des températures extrêmes, hautes ou basses, pendant l'utilisation, le stockage ou le transport. Une faible pression atmosphérique en altitude peut affecter les performances de la batterie. Le remplacement d'une pile par un type de pile incorrect peut annuler une protection (par exemple, dans le cas de certains types de piles au lithium). L'élimination d'une pile dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une pile, peut entraîner une explosion. Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

AVERTISSEMENT : Pour recharger la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec ce jouet. Le jouet ne doit être utilisé qu'avec un transformateur pour jouets ou un bloc d'alimentation pour jouets. Le transformateur ou le bloc d'alimentation n'est pas un jouet.

Ce jouet ne peut être connecté qu'à un équipement portant l'un des symboles suivants



GARANTIE ET SERVICE

GARANTIE

Veuillez contacter le point de vente où vous avez acheté le produit.


SERVICE

Garantie de 2 ans (à partir de la date d'achat) sous réserve d'une utilisation correcte. La garantie ne couvre pas les pièces autres que le KIDYTIMER lui-même. La batterie bénéficie d'une garantie limitée de 6 mois. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Dans ces circonstances, la garantie ne s'applique pas :


- A. Destruction artificielle, utilisation inappropriée ou à des fins commerciales
- B. Garantie expirée
- C. Non présentation de la carte de garantie
- D. Le contenu de la carte de garantie ne correspond pas à l'objet réel. Ou flou et méconnaissable
- E. Salissures et rayures sur le produit lui-même ou sur les accessoires
- F. Réparé et modifié par l'utilisateur, endommagé par une catastrophe naturelle ou une force extérieure
- G. Les défauts causés par une mauvaise utilisation, une utilisation négligente ou un usage abusif des articles (chocs, accidents, mauvaise manipulation, renversement de liquide, chutes, etc.)
- H. Les dommages causés par la pression, la torsion, l'exposition à l'humidité, l'exposition à des températures extrêmes, les changements brusques de température, la corrosion, l'oxydation et, en général, les produits chimiques ou les substances susceptibles d'altérer le produit.
- I. Produit utilisé avec de l'eau, sous la pluie.

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE


Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte. Il convient de vérifier périodiquement que les fils, les fiches, l'enveloppe et les autres pièces ne sont pas endommagés. Si des dommages sont constatés, il faut cesser d'utiliser le produit jusqu'à ce qu'il soit réparé.

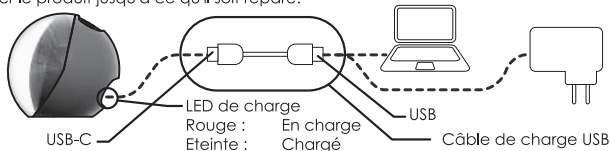


DESCRIPTION DU PRODUIT

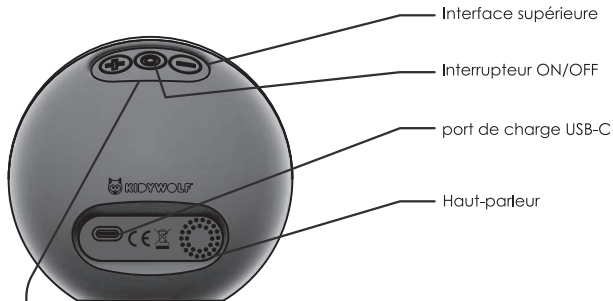

RÉGLAGE DE LA DURÉE

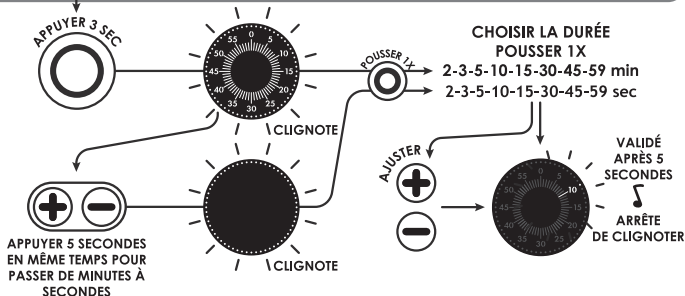

DÉCOMPTE

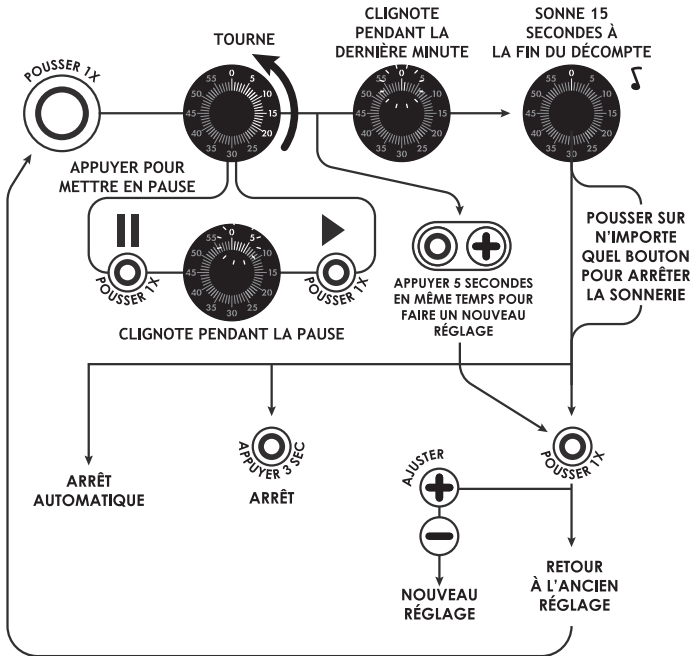

TIMER ELETTRONICO CON LED CARATTERISTICHE

Nome prodotto: KIDYTIMER Materiale: ABS e PMMA Tensione: DC 5V
Batteria: batteria interna agli ioni di litio 3,7V 800 mAh 2,96Wh (inclusa)
Accessori: Cavo USB-C Peso: 182 g Dimensioni: 108 x 108 x 102 mm

IMBALLAGGIO

1 x Timer 1 X Cavo di ricarica USB-C
1 X Manuale d'uso 1 X Scatola di colore di imballaggio

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Utilizzare sempre il cavo fornito per alimentare la KIDYTIMER (adattatore CA/CC non incluso). Caricare completamente la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. Questo giocattolo contiene una batteria non sostituibile. Il manuale deve essere conservato perché contiene informazioni importanti. È necessario controllare periodicamente che i fili, le spine, il guscio e le altre parti non siano danneggiati. Il trasformatore, l'alimentatore o il caricabatterie utilizzati con il giocattolo elettrico devono essere esaminati regolarmente per verificare che non vi siano danni al cavo di alimentazione, alla spina, all'involucro o ad altre parti. In caso di danni, non devono essere utilizzati finché non sono stati riparati. L'uso improprio del trasformatore può causare scosse elettriche. Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto. Non esporre la batteria a temperature estreme alte o basse durante l'uso, lo stoccaggio o il trasporto. La bassa pressione dell'aria ad alta quota può influire sulle prestazioni della batteria. La sostituzione di una batteria con una di tipo non corretto può vanificare una protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, oppure la frantumazione o il taglio meccanico di una batteria possono provocare un'esplosione. Lasciare una batteria in un ambiente circostante a temperatura estremamente elevata può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile. Una batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

AVVERTENZA: per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente l'alimentatore staccabile fornito con questo giocattolo. Il giocattolo deve essere utilizzato solo con un trasformatore per giocattoli o un alimentatore per giocattoli. Il trasformatore o l'alimentatore non sono giocattoli.

Questo giocattolo può essere collegato solo ad apparecchiature che riportano uno dei seguenti simboli:



GARANZIA E ASSISTENZA

GARANZIA

Rivolgersi al punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

SERVIZIO

Garanzia di 2 anni (dalla data di acquisto) a condizione che l'uso sia corretto. La garanzia non copre le parti diverse da KIDYTIMER stesso. La batteria è coperta da una garanzia limitata di 6 mesi. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. In queste circostanze, la garanzia non è valida:


- A. Distruzione artificiale, uso improprio o a fini commerciali
- B. Garanzia scaduta
- C. Mancata presentazione del certificato di garanzia
- D. Il contenuto della scheda di garanzia non corrisponde all'oggetto reale. O sfuocato e irriconoscibile.
- E. Sporczia e graffi sul prodotto stesso o sugli accessori
- F. Riparati e modificati dall'utente, danneggiati da calamità naturali o forze esterne
- G. Difetti causati da uso improprio, negligenza o abuso degli articoli (urti, incidenti, manipolazione impropria, versamento di liquidi, gocce, ecc.)
- H. Danni causati da pressione, torsione, esposizione all'umidità, esposizione a temperature estreme, sbalzi di temperatura, corrosione, ossidazione e, in generale, da prodotti o sostanze chimiche che possono alterare il prodotto.
- I. Prodotto utilizzato con acqua, sotto la pioggia.

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA


Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.

I terminali di alimentazione non devono essere messi in cortocircuito.


È necessario controllare periodicamente che fili, spine, guscio e altre parti non siano danneggiate. Se si riscontrano danni, è necessario sospendere l'uso dell'apparecchio fino al momento della riparazione.

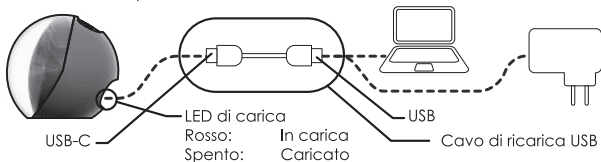


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

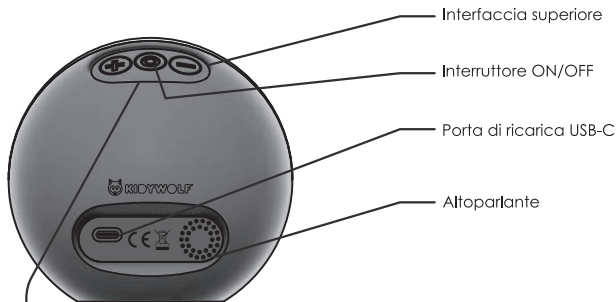

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

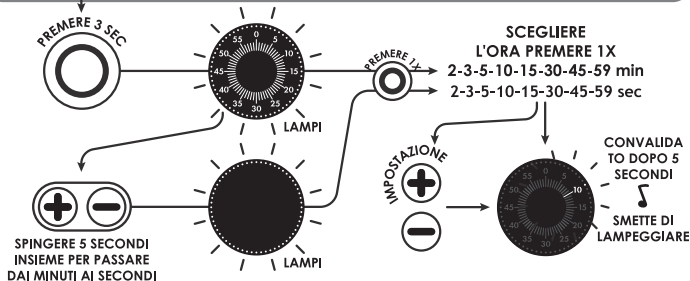

CONTEGGIO

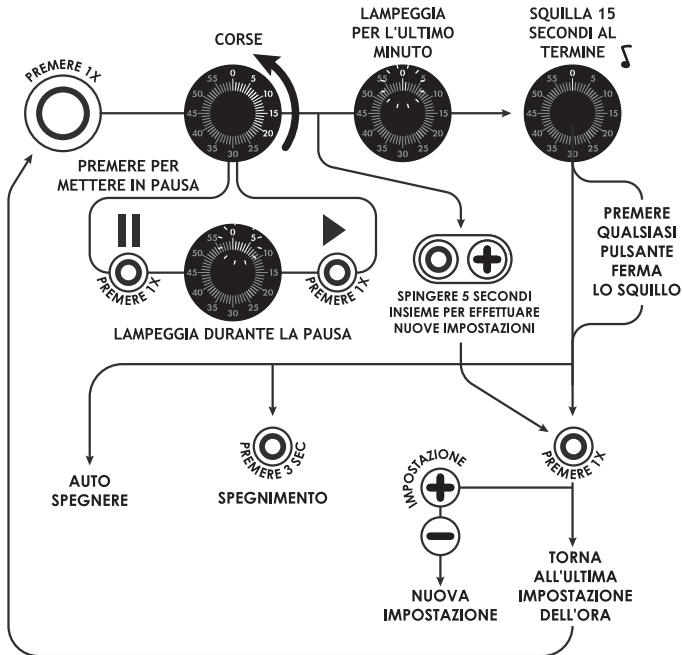

ELEKTRONISCHE TIMER MET LED KENMERKEN

Naam: KIDYTIMER

Materiaal: ABS en PMMA

Spanning: DC 5V

Batterij: Binnenbatterij Li-Ion 3,7V 800 mAh 2,96Wh (meegeleverd)

Accessoire: USB-C kabel

Gewicht: 182 g

Afmetingen: 108 x 108 x 102 mm

VERPAKKING

1 x Timer

1 x USB-C oplaadkabel

1 x Gebruikershandleiding

1 X Verpakking in kleurendoos

ELEKTRICITEITSVOORZIENING

Gebruik altijd de meegeleverde kabel om de KIDYTIMER van stroom te voorzien (AC/DC-adapter niet meegeleverd). Gelieve volledig op te laden voor het eerste gebruik. Dit speelgoed bevat een batterij die niet vervangbaar is. Bewaar de handleiding omdat deze belangrijke informatie bevat. Controleer regelmatig de draden, stekkers, behuizing en andere onderdelen op beschadigingen. De transformator, voeding of batterijoplader die bij het elektrische speelgoed wordt gebruikt, moet regelmatig worden onderzocht op schade aan het voedingssnoer, de stekker, de behuizing of andere onderdelen. In geval van schade mag het niet worden gebruikt totdat de schade is gerepareerd. Verkeerd gebruik van de transformator kan elektrische schokken veroorzaken. Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. Stel de batterij niet bloot aan hoge of lage extreme temperaturen tijdens gebruik, opslag of transport. Lage luchtdruk op grote hoogte kan de prestaties van de batterij beïnvloeden. Het vervangen van een batterij door een onjuist type kan een beveiliging tenietdoen (bijvoorbeeld in het geval van sommige lithiumbatterijen). Het weggooiën van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch breken of snijden van een batterij kan leiden tot een explosie. Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen of gasen. Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistoffen of gasen.

WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid die bij dit speelgoed is geleverd. Het speelgoed mag alleen worden gebruikt met een transformator voor speelgoed of een voeding voor speelgoed. De transformator of voedingseenheid is geen speelgoed. Dit speelgoed mag alleen worden aangesloten op apparatuur met een van de volgende symbolen:



of



GARANTIE EN SERVICE

GARANTIE

Neem contact op met het verkooppunt waar u het product hebt gekocht.

SERVICE


2 jaar garantie (vanaf de aankoopdatum) bij correct gebruik. De garantie geldt niet voor andere onderdelen dan de KIDYTIMER zelf. De batterij heeft een beperkte garantie van 6 maanden. Buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar bewaren.

Onder deze omstandigheden is de garantie niet van toepassing:


- A. Kunstmatige vernietiging, ongepast gebruik of gebruikt voor commerciële doeleinden
- B. Garantie verlopen
- C. Het niet kunnen tonen van de garantietaal
- D. De inhoud van de Garantietaal komt niet overeen met het werkelijke object.
- E. Of vaak en onherkenbaar
- F. Vuil en krassen op het product zelf of accessoires
- G. Gerepareerd en aangepast door de gebruiker, beschadigd door natuurrampen of externe krachten
- H. Defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik, nalatig gebruik of misbruik van de artikelen (stoten, ongelukken, onjuiste behandeling, gemorste vloeistoffen, druppels, enz.)
- I. Schade veroorzaakt door druk, torsie, blootstelling aan vochtigheid, blootstelling aan extreme temperaturen, plotselinge temperatuurschommelingen, corrosie, oxidatie en in het algemeen chemische producten of stoffen die het product kunnen aantasten.
- J. Product gebruikt met water, in de regen.

BATTERIJ-INFORMATIE


Oplaadbare batterijen mogen **alleen** onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. Je moet de draden, stekkers, behuizing en andere onderdelen regelmatig controleren op schade. Als er schade wordt gevonden, moet het gebruik worden gestaakt totdat de reparatie is uitgevoerd.

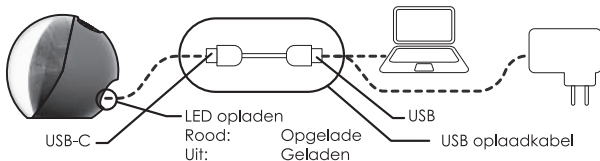


PRODUCTOMSCHRIJVING

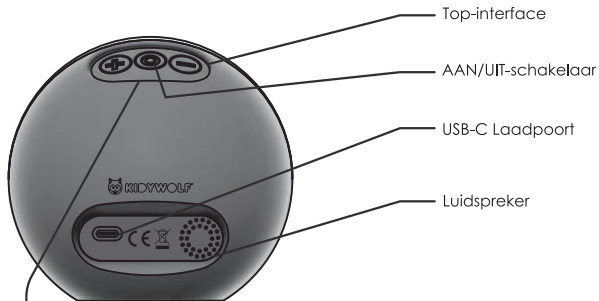

TIJD INSTELLEN

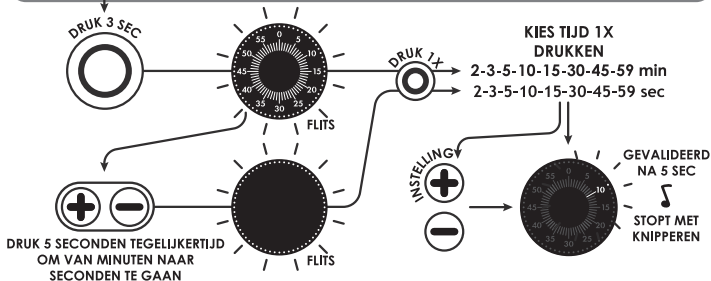

AFTELLEN

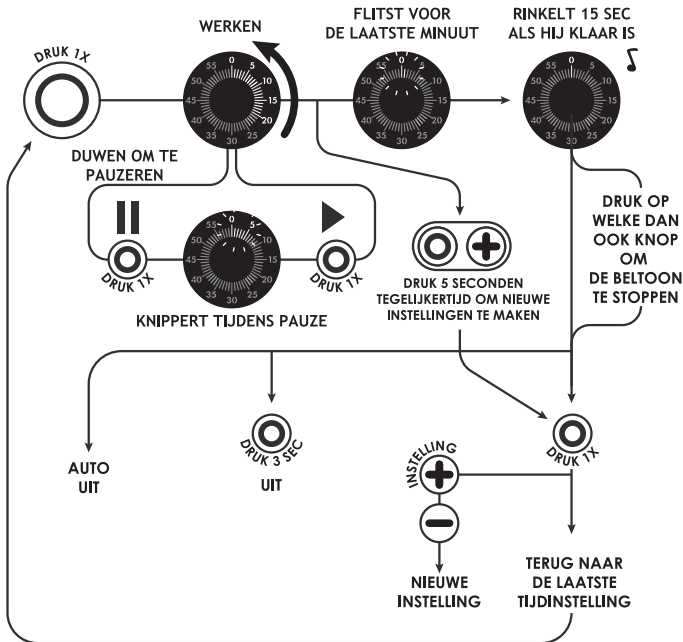

ELEKTRONISK TIMER MED LED FUNKSJONER

Navn: KIDYTIMER

Materiale: ABS og PMMA

Spenning: DC 5V

Batteri: Innvendig batteri Li-Ion 3,7V 800 mAh 2,96Wh (inkludert)

Tilbehør: Tilbehør: USB-C-kabel

Vekt: 182 g Dimensjoner: 108 x 108 x 102 mm

PAKKING

1 x Timer

1 x USB-C-ladekabel

1 x brukerhåndbok

1 x fargebokseemballasje

STRØMFORSYNING

Bruk alltid den medfølgende kabelen til å drive KIDYTIMER (AC/DC-adapter er ikke inkludert). Vennligst lad helt opp før første gangs bruk. Dette leketøyet inneholder batteri som ikke kan skiftes ut. Ta vare på bruksanvisningen, siden den inneholder viktig informasjon. Du bør med jevne mellomrom kontrollere ledninger, plugger, skall og andre deler for skader. Transformatoren, strømforsyningen eller batteriladeren som brukes sammen med det elektriske leketøyet, skal regelmessig undersøkes for skader på ledningen, støpselet, kabinettet eller andre deler. Ved skader skal den ikke brukes før skaden er reparert. Feil bruk av transformatoren kan forårsake elektrisk støt. Oppladbare batterier skal kun lades under oppsyn av en voksen. Ikke utsett batteriet for høye eller lave ekstreme temperaturer under bruk, lagring eller transport. Lavt lufttrykk i stor høyde kan påvirke batteriets ytelse. Utskifting av et batteri med en feil batteritype kan sette en sikkerhetsanordning ut av funksjon (f.eks. for visse typer litiumbatterier). Hvis et batteri kastes i ild eller en varm ovn, eller hvis batteriet knuses eller kuttet mekanisk, kan det føre til eksplosjon. Hvis et batteri etterlates i omgivelser med ekstremt høy temperatur, kan det føre til eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass. Hvis et batteri utsettes for ekstremt lavt lufttrykk, kan det føre til eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass. ADVARSEL: For å lade batteriet må du bare bruke den avtakbare strømforsyningssenheten som følger med dette leketøyet. Leken skal kun brukes sammen med en transformator for leker eller en strømforsyning for leker. Transformatoren eller strømforsyningen er ikke et leketøy. Denne leken må kun kobles til utstyr som er merket med ett av følgende symboler:



eller



GARANTI OG SERVICE

GARANTI

Ta kontakt med utsalgsstedet der du kjøpte produktet

SERVICE

2 års garanti (fra kjøpsdato) under forutsetning av riktig bruk. Garantien dekker ikke andre deler enn selve KIDYTIMER. 6 måneders begrenset garanti gjelder på batteriet.


Oppbevares utilgjengelig for barn under 3 år. Under disse omstendighetene gjelder ikke garantien:

- A. Kunstig ødeleggelse, upassende bruk eller bruk til kommersielle formål
- B. Garantien er utløpt
- C. Unnlatelse av å fremvise garantikortet
- D. Innholdet på garantikortet stemmer ikke overens med den faktiske gjenstanden. Eller uskarpt og ugjenkjennelig
- E. Smuss og riper på selve produktet eller tilbehøret
- F. Reparerert og modifisert av brukeren, skadet av naturkatastrofer eller ytre kraft
- G. Defekter forårsaket av feil bruk, uaktsom bruk eller misbruk av produktene (støt, ulykker, feil håndtering, væskesøl, dråper osv.)
- H. Skader forårsaket av trykk, vridning, eksponering for fuktighet, eksponering for ekstreme temperaturer, plutselige temperaturendringer, korrosjon, oksidasjon og, generelt, kjemiske produkter eller stoffer som kan endre produktet
- I. Produktet brukes sammen med vann, i regn.


BATTERIINFORMASJON

Oppladbare batterier skal kun lades under oppsyn av en voksen.


Du bør med jevne mellomrom kontrollere ledninger, plugger, skall og andre deler for skader. Hvis du finner skader, bør du slutte å bruke apparatet inntil det er reparert.

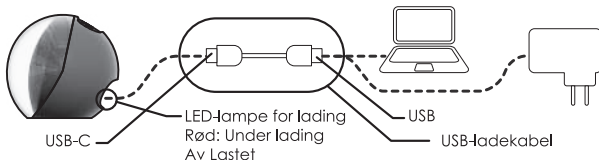


PRODUKTBESKRIVELSE

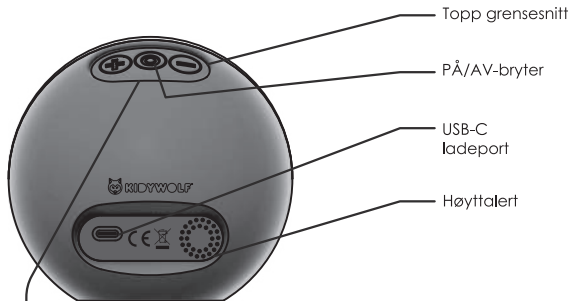

TIDSINNSTILLING

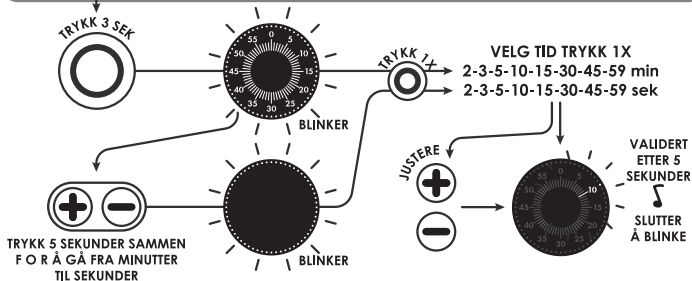

COUNTDOWN

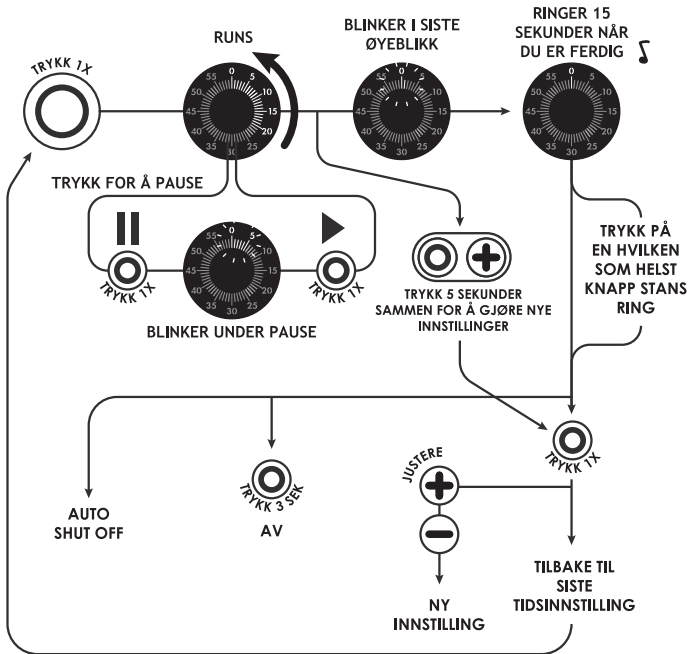

ELEKTRONICZNY TIMER Z FUNKCJAMI LED

Nazwa: KIDYTIMER Materiał: ABS i PMMA Napięcie: DC 5V
Bateria: Bateria wewnętrzna Li-Ion 3,7V 800 mAh 2,96Wh (w zestawie)
Akcesoria: Kabel USB-C Waga: 182 g Wymiary: 108 x 108 x 102 mm

OPAKOWANIE

1 x zegar 1 x kabel USB-C do ładowania 1 x instrukcja obsługi
1 x kolorowe opakowanie

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Do zasilania KIDYTIMER należy zawsze używać dostarczonego kabla (zasilacz AC/DC nie jest dołączony). Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator. Ta zabawka zawiera baterię, której nie można wymienić. Należy zachować instrukcję obsługi, ponieważ zawiera ona ważne informacje. Należy okresowo sprawdzać przewody, wtyczki, obudowę i inne części pod kątem uszkodzeń. Transformator, zasilacz lub ładowarka baterii używane z zabawką elektryczną powinny być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń przewodu zasilającego, wtyczki, obudowy lub innych części. W przypadku uszkodzenia, nie należy go używać do czasu naprawienia uszkodzenia. Niewłaściwe użycie transformatora może spowodować porażenie prądem. Akumulatory mogą być ładowane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy narażać akumulatora na działanie wysokich lub niskich temperatur podczas użytkowania, przechowywania lub transportu. Niskie ciśnienie powietrza na dużych wysokościach może mieć wpływ na wydajność akumulatora. Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu może uszkodzić zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego pieca, mechaniczne zgniecenie lub przecięcie baterii może spowodować eksplozję. Pozostawienie baterii w otoczeniu o ekstremalnie wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu. Akumulator poddany działaniu bardzo niskiego ciśnienia powietrza może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu. **OSTRZEŻENIE:** Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza dołączonego do zabawki. Zabawka może być używana wyłącznie z transformatorem do zabawek lub zasilaczem do zabawek. Transformator lub zasilacz nie jest zabawką.

Zabawka może być podłączana wyłącznie do urządzeń oznaczonych jednym z poniższych symboli:



LUB



GWARANCJA I SERWIS

GWARANCJA

Prosimy o kontakt z punktem sprzedaży, w którym zakupiono produkt.

SERWIS


2-letnia gwarancja (od daty zakupu) pod warunkiem prawidłowego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje części innych niż sam KIDYTIMER. 6-miesięczna ograniczona gwarancja dotyczy baterii.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. W takich okolicznościach gwarancja nie ma zastosowania: A. Sztuczne zniszczenie, niewłaściwe użycie lub użycie do celów komercyjnych. B. Gwarancja wygasta. C. Nieokazanie karty gwarancyjnej. D. Treść karty gwarancyjnej jest niezgodna z rzeczywistym przedmiotem. Lub niewyraźna i nierozpoznawalna. E. Brud i zadrapania na samym produkcie lub akcesoriach. F. Naprawione i zmodyfikowane przez użytkownika, uszkodzone przez klęskę żywiołową lub siłę zewnętrzną. G. Wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niedbałym użytkowaniem lub nadużywaniem produktów (uderzenia, wypadki, niewłaściwa obsługa, rozlanie płynu, upadki itp.). H. Uszkodzenia spowodowane ciśnieniem, skręcaniem, narażeniem na wilgoć, narażeniem na ekstremalne temperatury, nagłymi zmianami temperatury, korozją, utlenianiem i ogólnie produktami chemicznymi lub substancjami, które mogą zmienić produkt. I. Produkt używany z wodą, w deszczu.


INFORMACJE O AKUMULATORZE

Akumulatory mogą być ładowane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Należy okresowo sprawdzać przewody, wtyczki, obudowę i inne części pod kątem uszkodzeń.


W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy zaprzestać korzystania z urządzenia do czasu naprawy.

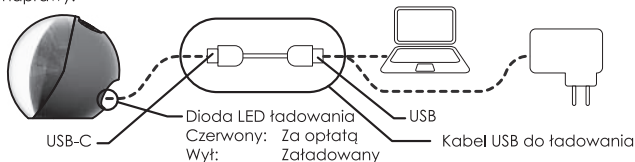


OPIS PRODUKTU

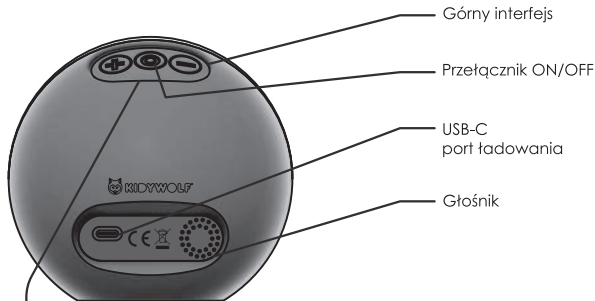

USTAWIENIE CZASU

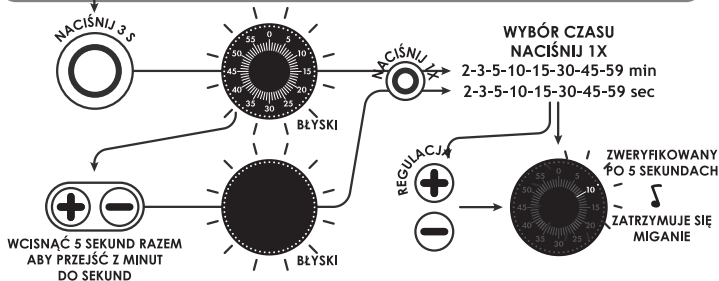

ODLICZANIE

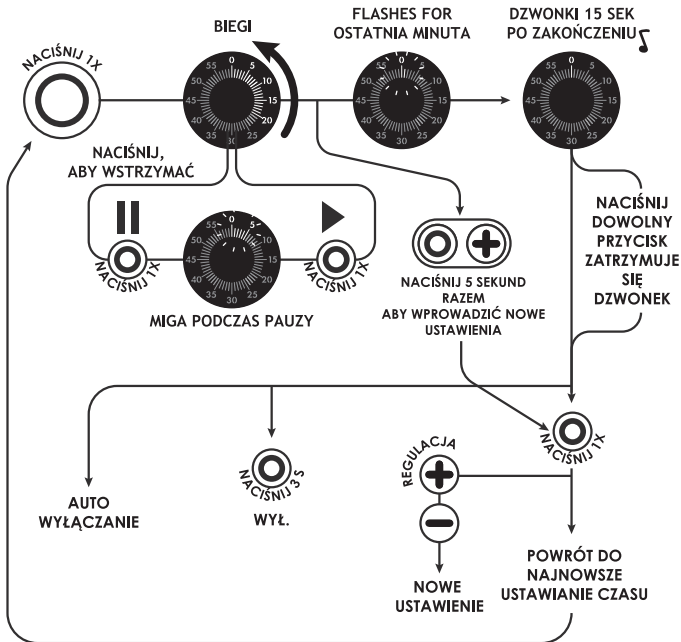

TEMPORIZADOR COM LED CARACTERÍSTICAS

Nome do produto: KIDYTIMER Material: ABS e PMMA Tensão: DC 5V

Bateria: Bateria interna Li-Ion 3,7V 800 mAh 2,96Wh (incluída)

Acessórios: Cabo USB-C

Peso: 182g

Dimensões: 108 x 108 x 102 mm

EMBALAGEM

1 x Temporizador 1 x Cabo de carregamento USB-C

1 x Manual do utilizador 1 X embalagem em caixa de cor

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA

Utilizar sempre o cabo fornecido para alimentar a KIDYTIMER (adaptador AC/DC não incluído). Carregue totalmente a bateria antes de a utilizar pela primeira vez. Este brinquedo contém uma pilha que não é substituível. O manual deve ser conservado, pois contém informações importantes. É necessário verificar periodicamente se os fios, as fichas, o invólucro e outras peças estão danificados. O transformador, a fonte de alimentação ou o carregador de baterias utilizados com o brinquedo elétrico devem ser examinados regularmente para verificar se apresentam danos no cabo de alimentação, na ficha, na caixa ou noutras peças. Em caso de danos, não deve ser utilizado até que estes sejam reparados. A utilização incorrecta do transformador pode provocar choques eléctricos. As pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto. Não exponha a bateria a temperaturas extremas altas ou baixas durante a utilização, armazenamento ou transporte. A baixa pressão atmosférica a grande altitude pode afetar o desempenho da bateria. A substituição de uma pilha por uma de tipo incorrecto pode anular uma salvaguarda (por exemplo, no caso de alguns tipos de pilhas de lítio). A eliminação de uma bateria no fogo ou num forno quente, ou o esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, pode resultar numa explosão. Deixar uma pilha num ambiente com temperaturas extremamente elevadas pode provocar uma explosão ou a fuga de líquido ou gás inflamável. Uma bateria sujeita a uma pressão de ar extremamente baixa pode provocar uma explosão ou a fuga de líquido ou gás inflamável. **AVISO:** Para recarregar a bateria, utilize apenas a unidade de alimentação amovível fornecida com este brinquedo. O brinquedo só pode ser utilizado com um transformador para brinquedos ou uma fonte de alimentação para brinquedos. O transformador ou a fonte de alimentação não é um brinquedo. Este brinquedo só pode ser ligado a equipamento que ostente um dos seguintes símbolos:



ou



GARANTIA E SERVIÇO

GARANTIA

Contacte o ponto de venda onde adquiriu o produto

SERVIÇO

Garantia de 2 anos (a partir da data de compra) sujeita a uma utilização correta.


A garantia não cobre outras peças para além do próprio KIDYTIMER.

A garantia limitada de 6 meses aplica-se à bateria.


Manter fora do alcance de crianças com menos de 3 anos. Nestas circunstâncias, a garantia não se aplica: A. Destruição artificial, utilização inadequada ou utilização para fins comerciais. B. A garantia expirou. C. Não apresentação do cartão de garantia. D. O conteúdo do cartão de garantia é incoerente com o objeto real. Ou desfocado e irreconhecível. E. Sujidade e riscos no próprio produto ou nos acessórios. F. Reparado e modificado pelo utilizador, danificado por catástrofe natural ou força externa. G. Defeitos causados por utilização incorrecta, negligente ou abusiva dos artigos (choques, acidentes, manuseamento incorrecto, derrame de líquidos, gotas, etc.). H. Danos causados por pressão, torção, exposição à humidade, exposição a temperaturas extremas, mudanças bruscas de temperatura, corrosão, oxidação e, em geral, produtos químicos ou substâncias que possam alterar o produto. I. Produto utilizado com água, à chuva.

INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA


As pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto. Deve verificar periodicamente se os fios, as fichas, o invólucro e outras peças estão danificados. Se forem detectados danos, deve interromper a utilização até que a reparação seja efectuada.

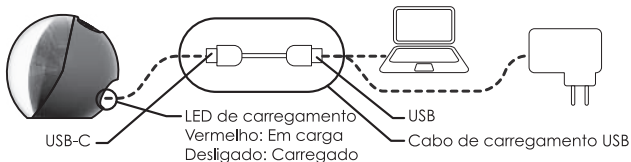


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

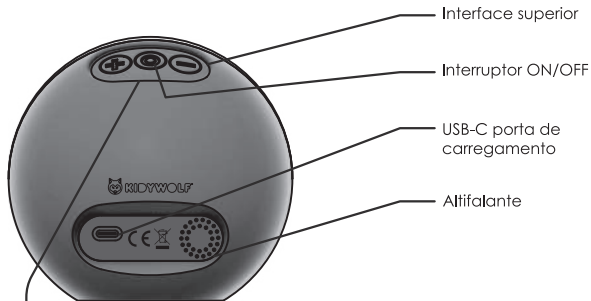

DEFINIÇÃO DA HORA

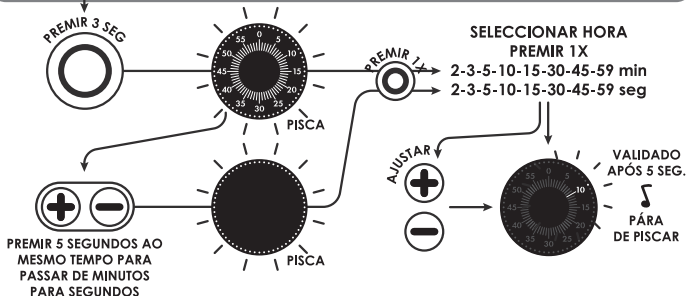

CONTAGEM DECRESCENTE

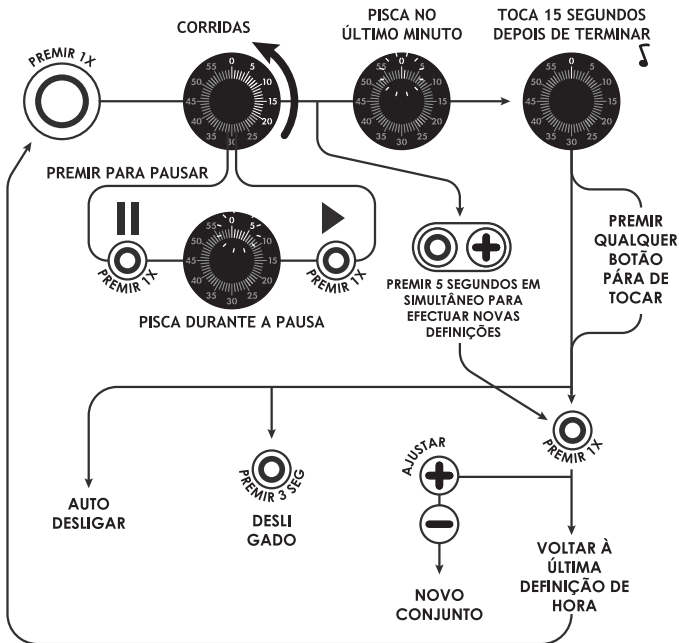

CRONOMETRU ELECTRONIC CU CARACTERISTICI LED

Nume: KYMERTIMER KIDYTIMER Material: ABS și PMMA Tensiune: DC 5V
Baterie: Baterie interioară Li-Ion 3,7V 800 mAh 2,96Wh (inclusă)
Accesorii: Cablu C-C; Cablu USB-C Greutate: 182g Dimensiuni: 108 x 108 x 102 mm
AMBALAJ

1 x cronometru 1 x cablu de încărcare USB-C 1 x manual de utilizare
1 X cutie color de ambalare

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

Utilizați întotdeauna cablul furnizat pentru a alimenta KIDYTIMER (adaptorul AC/DC nu este inclus). Vă rugăm să încărcați complet înainte de a utiliza pentru prima dată. Această jucărie conține baterie care nu este înlocuibilă. Manualul trebuie păstrat deoarece conține informații importante. Trebuie să verificați periodic firele, fișele, carcasa și alte părți pentru a vedea dacă sunt deteriorate. Transformatorul, sursa de alimentare sau încărcătorul de baterii utilizate cu jucăria electrică trebuie examinate periodic pentru a depista eventuale deteriorări ale cablului de alimentare, fișei, carcasei sau altor părți. În caz de deteriorare, acesta nu trebuie utilizat până când deteriorarea nu a fost reparată. Utilizarea necorespunzătoare a transformatorului poate provoca șocuri electrice. Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult. Nu expuneți acumulatorul la temperaturi extreme ridicate sau scăzute în timpul utilizării, depozitării sau transportului. Presiunea scăzută a aerului la altitudine mare poate afecta performanțele bateriei. Înlocuirea unei baterii cu un tip incorect poate anula o garanție (de exemplu, în cazul unor tipuri de baterii cu litiu). Aruncarea unei baterii în foc sau într-un cuptor încins sau strivirea sau tăierea mecanică a unei baterii poate duce la o explozie. Lăsarea unei baterii într-un mediu înconjurător cu temperatură extrem de ridicată poate duce la o explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil. O baterie supusă unei presiuni a aerului extrem de scăzute poate duce la o explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil. **AVERTISMENT:** În scopul reîncărcării bateriei, utilizați numai unitatea de alimentare detașabilă furnizată cu această jucărie. Jucăria trebuie utilizată numai cu un transformator pentru jucării sau cu o sursă de alimentare pentru jucării. Transformatorul sau sursa de alimentare nu este o jucărie.

Această jucărie poate fi conectată numai la echipamente care poartă unul dintre următoarele simboluri:



SAU



GARANȚIE ȘI SERVICE

GARANȚIE

Vă rugăm să contactați punctul de vânzare de unde ați achiziționat produsul

SERVICE


Garanție de 2 ani (de la data achiziției) sub rezerva utilizării corespunzătoare. Garanția nu acoperă alte piese decât KIDYTIMER în sine. Garanția limitată de 6 luni se aplică bateriei.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 3 ani. În aceste circumstanțe, garanția nu se aplică:


- A. Distrugere artificială, utilizare necorespunzătoare sau utilizată în scopuri comerciale
- B. Garanția a expirat
- C. Neprezentarea cardului de garanție
- D. Conținutul cardului de garanție nu este în concordanță cu obiectul real. Sau este neclar și de nerecunoscut
- E. Murdărie și zgărieturi pe produsul în sine sau pe accesorii
- F. Reparat și modificat de către utilizator, deteriorat de dezastre naturale sau forțe externe
- G. Defecte cauzate de utilizarea necorespunzătoare, neglijență sau abuzivă a articolelor (lovituri, accidente, manipulare necorespunzătoare, scurgere de lichide, picături etc.)
- H. Daune cauzate de presiune, torsiune, expunere la umiditate, expunere la temperaturi extreme, schimbări bruște de temperatură, coroziune, oxidare și, în general, produse chimice sau substanțe care pot altera produsul
- I. Produs utilizat cu apă, în ploaie.

INFORMAȚII DESPRE BATERIE


Bateriile reîncărcabile trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult. Trebuie să verificați periodic dacă firele, bujiile, carcasa și alte piese sunt deteriorate. Deteriorările constatate ar trebui să întrerupă utilizarea până la efectuarea reparației.

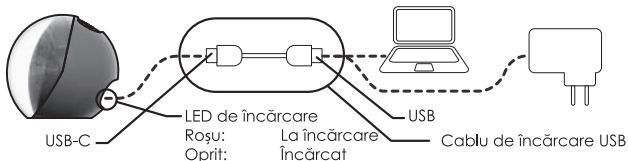


DESCRIEREA PRODUSULUI

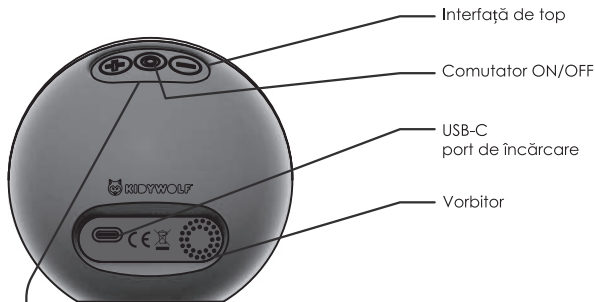

SETAREA TIMPULUI

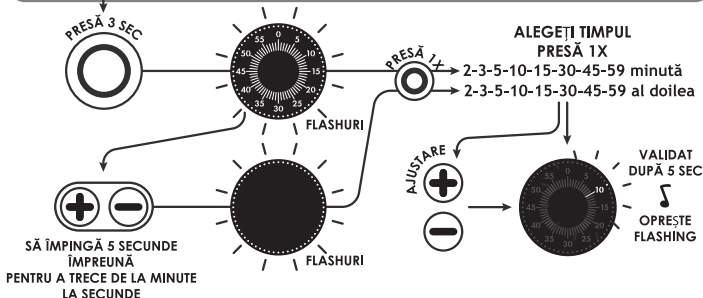

NUMĂRĂTOAREA INVERSĂ

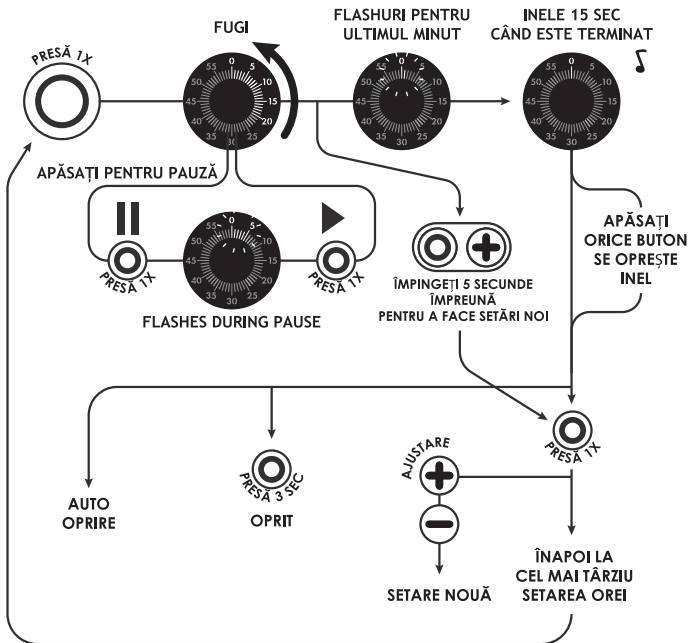

TIMER MED LED FUNKTIONER

Namn: KIDYTIMER

Material: ABS och PMMA

Spänning: DC 5V

Batteri: Invändigt batteri Li-Ion 3,7V 800 mAh 2,96Wh (ingår)

Tillbehör: USB-C-kabel

Vikt: 391 g Mått: 108 x 108 x 102 mm

FÖRPACKNING

1 x Timer

1 x USB-C-laddningskabel

1 x Användarhandbok

1 X Förpackning i färgglåda

ELFÖRSÖRJNING

Använd **alltid** den medföljande kabeln för att driva KIDYTIMER (AC/DC-adapter ingår ej). Ladda den helt innan du använder den för första gången. Denna leksak innehåller ett batteri som inte kan bytas ut. Bruksanvisningen måste sparas eftersom den innehåller viktig information. Du bör regelbundet kontrollera att ledningar, kontakter, hölje och andra delar inte är skadade. Den transformator, strömförsörjning eller batteriladdare som används med den elektriska leksaken ska regelbundet undersökas för skador på nätsladden, kontakten, höljet eller andra delar. I händelse av skada får den inte användas förrän skadan har reparerats. Felaktig användning av transformatorn kan orsaka elektriska stötar. Laddningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av en vuxen. Utsätt inte batteriet för höga eller låga extrema temperaturer under användning, förvaring eller transport. Lågt lufttryck på hög höjd kan påverka batteriets prestanda. Om ett batteri byts ut mot en felaktig batterityp kan det leda till att skyddsåtgärderna sätts ur spel (t.ex. för vissa typer av litiumbatterier). Om ett batteri kastas i eld eller varm ugn, eller om det krossas eller skärs sönder mekaniskt, kan det leda till en explosion. Om ett batteri lämnas i en miljö med extremt hög temperatur kan det leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas. Om ett batteri utsätts för extremt lågt lufttryck kan det leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

WARNING: För att ladda batteriet får du endast använda den löstagbara försörjningsenhet som medföljer denna leksak. Leksaken får endast användas med en transformator för leksaker eller en strömförsörjning för leksaker. Transformatorn eller strömförsörjningen är inte en leksak.

Denna leksak får endast anslutas till utrustning som är försedd med någon av följande symboler:



eller



GARANTI OCH SERVICE

GARANTI

Kontakta det försäljningsställe där du köpte produkten

SERVICE

2 års garanti (från inköpsdatum) under förutsättning att produkten används på rätt sätt. Garantin omfattar inte andra delar än själva KIDYTIMER. 6 månaders begränsad garanti gäller för batteriet. Förvaras utom räckhåll för barn under 3 år. Under dessa omständigheter gäller inte garantin:


A. Artificiell förstörelse, olämplig användning eller användning för kommersiella ändamål. B. Garantin har löpt ut. C. Underlåtenhet att visa upp garantikortet. D. Innehållet i garantikortet stämmer inte överens med det faktiska objektet. Eller suddig och oigenkännlig. E. Smuts och repor på själva produkten eller tillbehören. F. Repareras och modifieras av användaren, skadas av naturkatastrof eller yttre våld. G. Defekter orsakade av felaktig användning, försumlig användning eller missbruk av artiklarna (stötar, olyckor, felaktig hantering, vätskespill, droppar etc.). H. Skador orsakade av tryck, vridning, exponering för fukt, exponering för extrema temperaturer, plötsliga temperaturförändringar, korrosion, oxidation och, i allmänhet, kemiska produkter eller ämnen som kan förändra produkten. I. Produkten används med vatten, i regn.

INFORMATION OM BATTERIET


Uppladdningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av vuxen.

Du bör regelbundet kontrollera ledningar, pluggar, skal och andra delar för skador.


Om skador upptäcks bör du avbryta användningen tills reparationen är utförd.

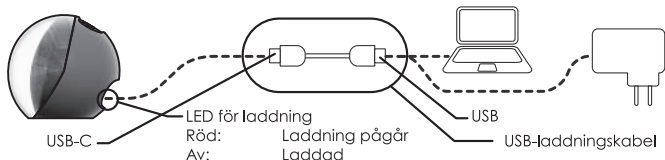


PRODUKTBESKRIVNING

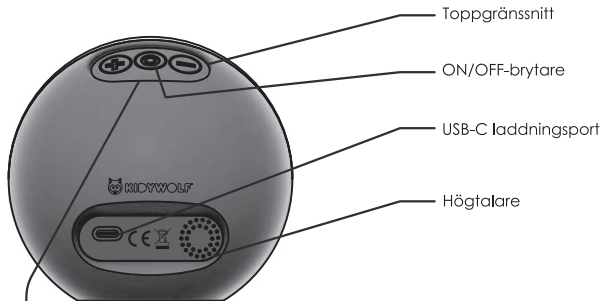

INSTÄLLNING AV TID

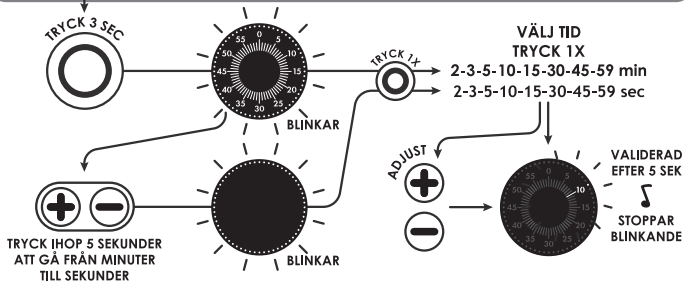

NEDRÄKNING

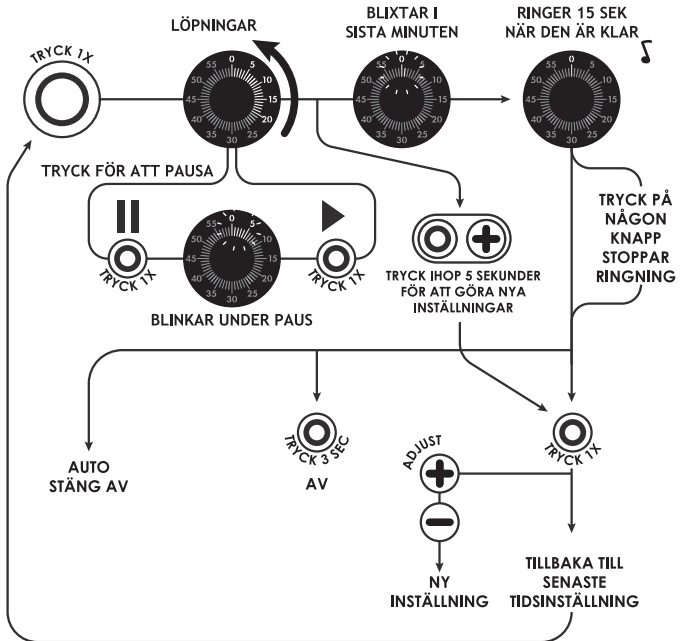

MULTILINGUAL INSTRUCTION DOWNLOAD



Download instruction manual in your language.

Téléchargez le manuel d'instructions dans votre langue.

Laden Sie die Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache herunter.

Scarica il manuale di istruzioni nella tua lingua.

Descarga el manual de instrucciones en tu idioma.

Download de handleiding in uw taal.

WARNING

Not suitable for children under 36 months.

Long cord. Strangulation hazard.

Small parts. Choking hazard.

ACHTUNG!

Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.

Lange Schnur. Strangulationsgefahr.

Kleine Teile. Erstickungsgefahr.

ADVARSEL

Ikke egnet til børn/barn under 36 måneder.

/ARNING

Lang ledning/lång kabel. Fare/risk for kvælning/kvävning/

kvælningsfare. Små dele/delar. Fare for kvælning.

ATENCIÓN!

No apto para niños menores de 36 meses.

Cordón largo. Peligro de estrangulamiento.

Trozos pequeños. Peligro de asfixia.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών.

Μακρύ καλώδιο. Κίνδυνος στραγγαλισμού.

Μικρά κομμάτια. Κίνδυνος πνιγμού.

ATTENTION!

Ne convient pas à des enfants de moins de 36 mois.

Câble long. Risque de strangulation.

Petites pièces. Risque d'étouffement.

Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.

Cavo lungo. Rischio di strangolamento.

Contiene piccole parti. Rischio di soffocamento.

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.

Lang snoer. Gevaar voor wurging.

Kleine stukjes. Verstikkingsgevaar.

Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.

Długi przewód. Ryzyko uduszenia.

Małe części. Ryzyko zadławienia.

Não adequado para crianças com menos de 36 meses de idade.

Cordão longo. Risco de estrangulamento.

Pecas pequenas. Risco de asfixia.

Nu este potrivit pentru copiii cu vârsta sub 36 de luni.

Cablu lung. Pericol de strangulare.

Bucăți mici. Pericol de sufocare.

غير مناسب للأطفال دون سن 36 شهرا.

قطع صغيرة. خطر الاختناق.

سلك طويل. خطر الاختناق.

اخطر

경고!

36개월 미만의 어린이에게는 적합하지 않습니다. 긴 코드.

긴 코드. 목이 졸릴 위험이 있습니다.

작은 부품. 질식 위험.

警告

36ヶ月未満のお子様には適していません。

コードが長い。窒息の危険性あり。

部品が小さい。窒息の危険性。

DECLARATION OF CONFORMITY

FR

"Vous trouverez les déclarations de conformité - DoC en ligne sur le lien suivant :
<https://kidywolf.com/certification-produit/>"

NL

"U vindt de verklaringen van overeenstemming - DoC online op de volgende link:
<https://kidywolf.com/nl/productcertificatie/>"

EN

"You will find the declarations of conformity - DoC on line on the following link:
<https://kidywolf.com/en/product-certification/>"

Download the Declaration of Conformity with the QR code here:

www.kidywolf.com

Designed in Belgium / Made in China

Imported by
Nespart SRL - Drève Richelle 161 H
1410 Waterloo - Belgium



FR

**Cet appareil
se recycle**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**

OU



LIBRETTO - BOOKLET

PAP 21

RACCOLTA CARTA - PAPER COLLECTION

Verifica le disposizioni del tuo Comune
Riduci il volume dell'astuccio
Check the disposition of your community
Reduce the volume of the box

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil