


WEOFLY LifeFits Benutzerhandbuch


Produkteinführung

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

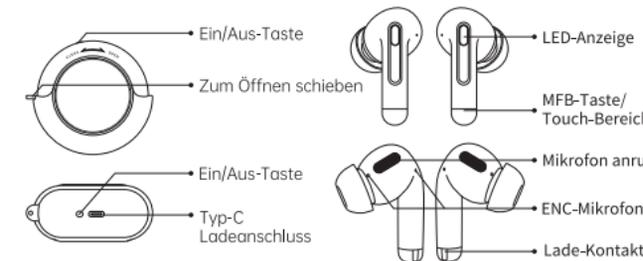

Zubehör-Liste

Im Lieferumfang enthalten sind 2 Ohrhörer, 1 Ladeetui, 1 Schlüsselband, 2 Paar Ohrstöpsel, 1 Typ-C-Ladekabel und eine Bedienungsanleitung.

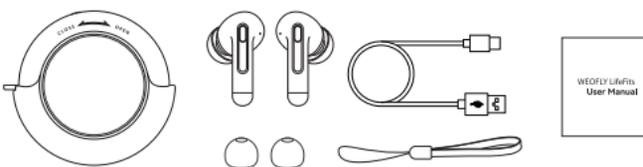

DE 07

Hauptmerkmale

Schalte das Display ein

Drücken Sie den Display-Schalter, um die Bildschirmschoner-Standby-Seite anzuzeigen. Wischen Sie nach rechts, um die Einstellungsoberfläche zu entsperren, und wischen Sie nach links oder rechts, um verschiedene Funktionen aufzurufen.



Anrufe annehmen/ablehnen

Sie können Anrufe annehmen oder ablehnen, indem Sie die Weofly LifeFits über Bluetooth mit Ihrem Smartphone verbinden.

Fotos aufnehmen

Verbinden Sie die Weofly LifeFits mit Ihrem Smartphone. Öffnen Sie die Kamera auf dem Telefon, und ein einmaliger Klick auf das Kamerasymbol nimmt ein Foto auf.

Taschenlampe

Tippen Sie auf "Einschalten", um die Taschenlampe zu aktivieren, und der Bildschirm leuchtet auf. Tippen Sie erneut, um es auszuschalten.

Musiksteuerung

Nach der Verbindung mit dem Telefon über Bluetooth können Sie die Lieder wechseln und die Musik abspielen oder pausieren.



Anrufe annehmen/ablehnen

Fotos aufnehmen

Taschenlampe

Musiksteuerung

DE 08

Anzeigeoperation

Lautstärke

Mit 16 Stufen, tippen Sie auf die Lautstärketaste auf dem Bildschirm, während Sie Musik über Bluetooth abspielen. Tippen Sie nach links, um die Lautstärke zu verringern, und nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen. Der Bildschirm zeigt die Lautstärkeebene an, die mit dem Telefon synchronisiert ist.

Bildschirmhelligkeit

Die Helligkeitsstufen nehmen nach links ab und nehmen nach rechts zu, wobei es insgesamt fünf Stufen gibt.

Musikmodi

Tippen Sie, um den Equalizer zu aktivieren. Nach der Aktivierung können Sie zwischen den vordefinierten Klangeffekten Jazz, Vocals, Bass, Club und Studio wechseln.

Ohrhörer finden

Nachdem Sie L/R geklickt haben, tippen Sie auf die Schaltfläche „Start“, wie angezeigt. Ein Signalton wird in einem der beiden Ohrhörer zu hören sein. Klicken Sie, um den Signalton zu pausieren.

Hintergrundbild

Klicken Sie auf die linke oder rechte Schaltfläche, um die Hintergrundbilder zu wechseln. Das ausgewählte Hintergrundbild wird als Bildschirmschoner festgelegt.



Time Setting

Bildschirmhelligkeit

Musikmodi

Ohrhörer finden

Hintergrundbild

Spracheinstellung

Sie können die Sprache des Ladegehäuses nach Ihren Bedürfnissen anpassen.

Zeiteinstellungen

Wischen Sie nach oben oder unten, um Jahr, Monat, Tag und Stunde einzustellen. Nach dem Speichern wird es auf allen Seiten synchronisiert.



Spracheinstellung

Zeiteinstellungen

DE 09

Tragen

Entnehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladegehäuse und tragen Sie sie gemäß den Markierungen für links und rechts.

Hinweis: Bitte legen Sie die Ohrhörer nach der Verwendung umgehend in das Ladegehäuse zurück, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Verlust zu vermeiden.

Laden

Laden Sie die Ohrhörer auf

Legen Sie die Ohrhörer in das Ladegehäuse, und sie wechseln automatisch in den Lademodus.

Laden Sie das Ladegehäuse auf

Schließen Sie das Typ-C-Ladekabel an, um sowohl die Kopfhörer als auch das Ladeetui gleichzeitig aufzuladen. Auf dem Bildschirm wird der Ladestatus angezeigt.



Einschalten

Stellen Sie sicher, dass das Ladegehäuse über Strom verfügt und die Ohrhörer sich im Gehäuse befinden. Öffnen Sie das Ladegehäuse und nehmen Sie die Ohrhörer heraus; sie werden automatisch eingeschaltet.

Ausschalten

Legen Sie die Ohrhörer in das Ladegehäuse und schließen Sie den Deckel. Die Ohrhörer trennen sich automatisch und beginnen zu laden. Sobald sie vollständig aufgeladen sind, schalten sie sich automatisch aus.

Wenn die Ohrhörer in den Pairing-Modus wechseln und sich nicht im Ladegehäuse befinden, schalten sie sich automatisch aus, wenn sie innerhalb von 6 Minuten nicht mit einem Gerät verbunden werden.

DE 10

Verbindung

Erste Verbindung

Wenn die Ohrhörer eingeschaltet werden und keine Pairing-Daten vorhanden sind, gehen sie in den Pairing-Modus. Öffnen Sie das Bluetooth auf Ihrem Telefon und suchen Sie nach „Weofly LifeFits“, um sich zu verbinden.

Hinweis: Ein „Piepton“ signalisiert den Pairing-Modus. Wenn die Verbindung fehlschlägt, legen Sie die Ohrhörer zurück in das Etui, schließen Sie den Deckel und versuchen Sie es erneut.

Andere Geräte verbinden

1, Setzen Sie die Ohrhörer zurück, um sie mit einem neuen Gerät zu koppeln.
2, Schalten Sie Bluetooth auf dem aktuellen Gerät aus. Legen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui, schließen Sie den Deckel und öffnen Sie ihn dann wieder, um nach einem neuen Gerät zu suchen und sich damit zu verbinden.

Automatische Wiederverbindung

Innerhalb der Reichweite wird sich das Gerät beim Einschalten automatisch mit zuvor gekoppelten Bluetooth-Geräten verbinden.

Automatische Trennung


Die Ohrhörer trennen sich, wenn das Gerät Bluetooth ausschaltet, außerhalb der Reichweite ist oder wenn die Ohrhörer in das Gehäuse gelegt werden und der Deckel geschlossen ist.

Lautstärkensynchronisierung

Nach dem Verbinden des Geräts müssen Sie die Lautstärke des Bluetooth-Geräts mit dem Telefon synchronisieren (nur für Android-Geräte).

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Nehmen Sie einen einzelnen Ohrhörer aus dem Gehäuse. Im Suchmodus drücken Sie 5 Mal, um die Kopplung zu löschen und den Ohrhörer herunterzufahren. Nach dem Zurücklegen ins Gehäuse funktioniert er normal, wenn er wieder herausgenommen wird.



Drücken Sie den Berührungsbereich des linken oder rechten Ohrhörers fünfmal hintereinander.

DE 11

Bedienung der Ohrhörer

Hinweis: 1, Bei kaltem Wetter im Freien können trockene Hände Probleme mit der Berührung der Ohrhörer verursachen.
2, Aufgrund des empfindlichen Multifunktionsbereichs können versehentliche Berührungen beim Handhaben der Ohrhörer das Abspielen/Pausieren auf gekoppelten Bluetooth-Geräten auslösen.



Anrufen

Anruf annehmen: Doppeltippen Sie auf die linke oder rechte MFB-Taste. Anruf beenden: Doppeltippen Sie während des Anrufs auf die linke oder rechte MFB-Taste. Anruf ablehnen: Halten Sie die linke oder rechte MFB-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, wenn ein Anruf eingeht.

Musiksteuerung

Vorheriger Titel: Doppeltippen Sie auf die linke MFB-Taste, um zum vorherigen Titel zu springen.
Nächster Titel: Doppeltippen Sie auf die rechte MFB-Taste, um zum nächsten Titel zu springen.
Abspielen/Pause: Im verbundenen Modus drücken Sie einmal die MFB-Taste an einem der Ohrhörer, um die Wiedergabe zu pausieren, und drücken Sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Andere:

Sprachassistent: Im verbundenen Modus dreifach auf die MFB-Taste eines der Ohrhörer tippen, um die Sprachassistentenfunktion auf Ihrem Telefon zu aktivieren.

Technische Daten:

Produktmodell: Weofly LifeFits

Produktname: Drahtlose Touchscreen-Ohrhörer

Ohrhörer-Spezifikationen:

Kommunikationsreichweite: 10 Meter (in einer offenen, ungehinderten Umgebung)
Ohrhörer-Eingang: DC 5V 40mA
Wireless-Verbindung: Bluetooth V5.4

Ladeetui-Spezifikation:

Ladeanschluss: Type-C
Eingang: DC 5V/320mA

DE 12