

x.door moonlight 2.0

Modell 5240B

Anleitung zum Aufladen des Li-Ionen-Akkus


**Bei der ersten Inbetriebnahme des Türgriffs nach
Auslieferung beginnen Sie bitte mit Schritt 6**



Schneider + Fichtel
DIE EXCLUSIVE COLLECTION



Schritt 1:
Nehmen Sie den Stossgriff zur Hand.
Das Wechseln des Akkus ist auch bei
einem bereits montierten Stossgriff
möglich.

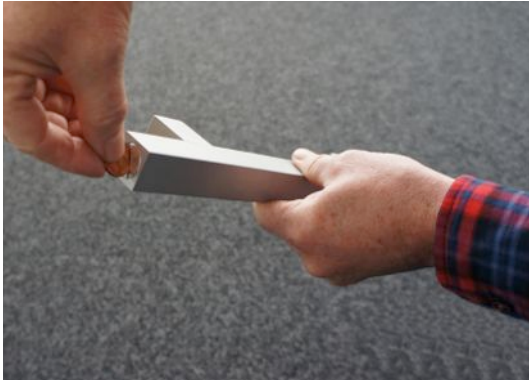

Schritt 2:
Öffnen Sie die Sichtschraube an der
Unterseite Ihres Schneider + Fichtel
Stossgriffes mit Hilfe eines Centstückes
oder eines Schlitzschraubenziehers.



Schritt 3:
Entfernen Sie die Sichtschraube aus dem
Stossgriff.
Achtung:
Im montierten Zustand kann der Akku
nun aus dem Gehäuse fallen.




Schritt 4:
Entnehmen Sie den Akku aus dem
Stossgriff.



Schritt 5:

Laden Sie den Akku in einem geeigneten Ladegerät auf.

Wir können Ihnen ein geeignetes Ladegerät anbieten (Art.Nr. 88039). Der Akku ist vollständig geladen, wenn die grüne Leuchtdiode aufleuchtet.

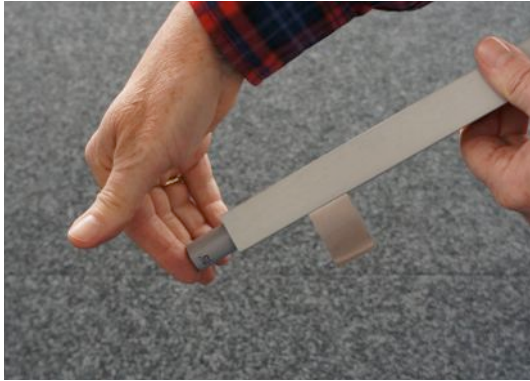

Schritt 6:

Führen Sie den Akku wieder in den Stossgriff ein. Beachten Sie, dass der Minuspol des Akkus nach unten zur Grifföffnung schaut.

Achtung:

Wenn Sie den Akku falsch herum einführen, leuchtet Ihr Stossgriff nicht.



Schritt 7:

Schließen Sie die Sichtschraube mit Hilfe eines Centstückes oder eines Schlitzschraubenziehers.



Schritt 8:

Ihr Stossgriff ist wieder einsatzbereit für weitere 2000 Brennstunden. Viel Freude damit!

Achtung:

Ihr Stossgriff ist mit einem **Lichtsensor** ausgestattet und fängt erst in der Dämmerung an zu leuchten (nicht bei Tageslicht)

Guten Tag lieber **Schneider+Fichtel - Kunde**,

Sie haben bei Schneider + Fichtel einen beleuchteten Türgriff mit Li-Ionen-Akku gekauft. (evtl. auch nur Akkus oder Ladegerät).

Damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben, möchten wir Ihnen einige Informationen über die Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus, die etwas empfindlich sind, geben.

Alle Li-Ionen-Akkus müssen mit **speziellen Ladegeräten** geladen werden. Dabei ist es wichtig, dass das Ladegerät (Ladespannung 4,2 V) rechtzeitig ausschaltet. Es kommt sonst bei *ungeschützten Akkus* zur Zerstörung der Akkus. Wir liefern Ihnen gerne ein geeignetes Ladegerät (Art.Nr. 88039).

Alle Li-Ionen-Akkus (1 Zelle) haben 3,7 Volt (4,2 V Ladespannung), egal welche Größe. Tiefentladung führt bei *ungeschützten Akkus* ebenfalls zur **sofortigen Zerstörung**.

Li-Ionen-Akkus dürfen auf **keinen Fall kurzgeschlossen** werden, weil es bei der extremen Energiedichte des Akkus zum Brand kommen kann.

Beachten Sie auch, dass Sie diese Akkus nicht ohne Prüfung als Ersatz für CR123A-Li-Ionen-Batterien verwenden dürfen. Die CR123A hat 3 Volt, der Li-Ionen-Akku hat 3,7 Volt (ca. 25% mehr).

Entsorgung

Akkus nicht in den Müll werfen, sondern an gekennzeichneten Stellen abgeben oder ausreichend frankiert zur Entsorgung an uns zurücksenden.



Funktion des Ladegeräts (Art.Nr. 88039)

Sie können einen oder zwei Li-Ionen-Akkus laden. Diese Akkus haben **keinen Memory-Effekt**.

Bei entladenen bzw. teilweise entladenen Akkus geht die LED-Anzeige auf **Rot**, ist der Akku fertig geladen, springt die LED-Anzeige auf **Grün**. Es wird empfohlen, die Akkus dann zu entnehmen. Die Ladedauer beträgt je nach Entladezustand bis zu 12 Std.

Auf die Akkus geben wir 6 Monate Garantie!

Viel Spaß mit Ihrem neuen leuchtenden Schneider+Fichtel Türgriff!

Schneider + Fichtel GmbH
Etwiesenstrasse 33
D-72108 Rottenburg am Neckar
Germany

Fon +49 - (0)7457-9444-0
Fax +49 - (0)7457-9444-22
E-Mail kontakt@schneider-fichtel.de
www.schneider-fichtel.de