

# **BOLT 20**

**Guía del Usuario**

## Contenido

<u>1 PRECAUCIONES EN EL USO DEL TELÉFONO</u> .....	4
<u>1.1 INTERFERENCIA</u> .....	4
<u>1.2 USO RAZONABLE</u> .....	4
<u>1.3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CALIFICADO</u> .....	4
<u>1.4 RESISTENCIA AL AGUA</u> .....	4
<u>1.5 LLAMADAS DE EMERGENCIA</u> .....	4
<u>2 PRECAUCIONES PARA EL USO DE LA BATERÍA</u> .....	4
<b>3 PRECAUCIONES PARA NIÑOS</b> .....	4
<u>I. TECLAS Y PARTES</u> .....	<u>5</u>
<u>II. EMPEZAR A USAR</u> .....	<u>6</u>
<u>II.I PARA INSERTER TARJETA(S) SIM:</u> .....	6
<u>II.II CARGAR LA BATERÍA</u> .....	8
<u>4 FUNCIONES BÁSICAS</u> .....	9
<u>4.1 BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR LA PANTALLA</u> .....	9
<u>4.2 HÁGALO SUYO</u> .....	10
<u>5 CAMBIAR A APLICACIONES USADAS RECIENTEMENTE</u> .....	16
<u>6 HACER UNA LLAMADA</u> .....	17

<a href="#"><u>7 REGISTRO DE LLAMADAS</u></a> .....	18
<a href="#"><u>8 RESPONDER Y RECHAZAR LLAMADAS</u></a> .....	19
<a href="#"><u>9 AÑADIR UN CONTACTO</u></a> .....	20
<a href="#"><u>10 ENVIAR Y RECIBIR MENSAJES</u></a> .....	20
<a href="#"><u>11 NAVEGAR POR LA WEB</u></a> .....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
<a href="#"><u>12 DISFRUTE DE MÚSICA</u></a> .....	23
<a href="#"><u>13 DESCARGAR APLICACIONES DESDE PLAY STORE</u></a> .....	24
<a href="#"><u>14 GESTIONAR APLICACIONES</u></a> .....	25
<a href="#"><u>15 APLICACIONES Y UTILIDADES</u></a> .....	26
<a href="#"><u>16 CONFIGURACIONES</u></a> .....	26
<a href="#"><u>17 FCC</u></a> .....	31
<a href="#"><u>18 SAR</u></a> .....	31

## **1 Precauciones en el uso del teléfono**

### **1.1 Interferencia**

Todos los teléfonos pueden llegar a ser interferidos, lo que afecta las llamadas telefónicas.

### **1.2 Uso razonable**

Utilice solo en la posición normal. No toque innecesariamente el área de la antena.

### **1.3 Servicio de mantenimiento calificado**

Solo personal calificado puede instalar o reparar este producto.

### **1.4 Resistencia al agua**

Su dispositivo no es resistente al agua. Manténgalo seco.

### **1.5 Llamadas de emergencia**

Asegúrese de que el teléfono esté encendido y en servicio. Ingrese el número de emergencia y presione el ícono de llamada.

## **2 Precauciones para el uso de la batería**


**2.1** No deseche las baterías cerca de o del fuego, para evitar peligros.

**2.2** No deseche las baterías en la basura. Deseche las baterías en un centro de reciclaje de baterías asignado.

## **3 Precauciones para niños**

Mantenga su dispositivo fuera del alcance de los niños para evitar lesiones accidentales causadas por el uso incorrecto del dispositivo como juguete.

## I. Teclas y partes

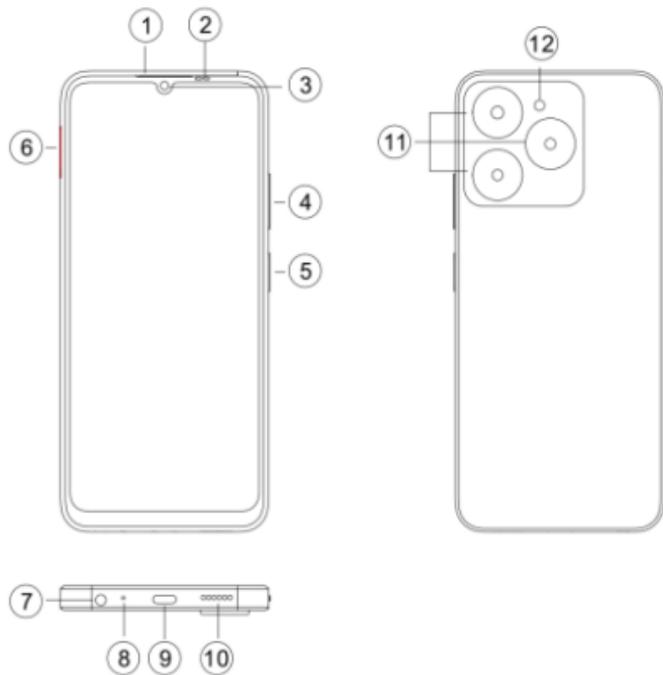

- 1. Receptor
- 2. Sensor de luz / Sensor de proximidad
- 3. Cámara frontal
- 4. Tecla de volumen
- 5. Botón de encendido / Huella dactilar
- 6. Bandeja para tarjeta SIM
- 7. Conector de auriculares
- 8. Altavoz
- 9. Conector Tipo C
- 10. Altavoz
- 11. Cámara trasera
- 12. Flash



## **II. Empezar a usar**

### **II.1 Para insertar tarjeta(S) SIM:**

Inserte la tarjeta SIM correctamente en la ranura para tarjetas (Ver la figura debajo), se sugiere apagar el teléfono antes de insertar la tarjeta SIM.

Inserte la tarjeta Micro SD en la ranura en la dirección correcta (Ver la figura debajo), se sugiere apagar el teléfono antes de insertar la tarjeta Micro SD.

Nota: Use solo tarjetas de memoria compatibles con este dispositivo. Las tarjetas de memoria incompatibles pueden dañar la tarjeta o el dispositivo y corromper los datos almacenados en la tarjeta.

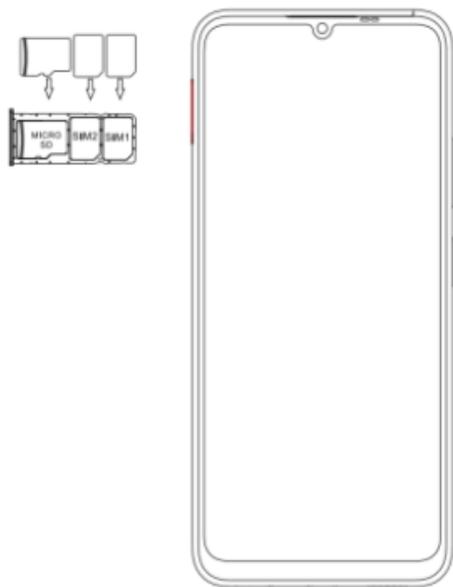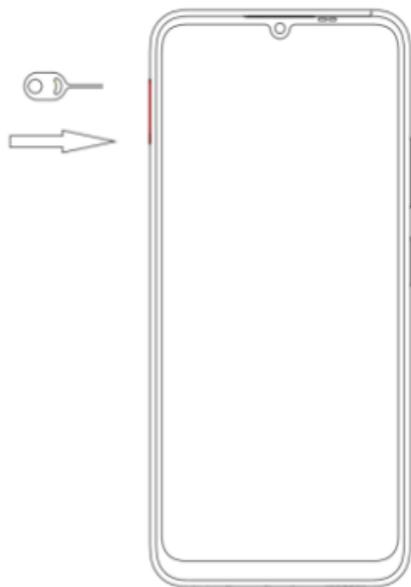

## II.II Cargar la batería

Mientras se carga, el indicador de la batería en el teléfono es un ícono de rayo. Si el dispositivo está apagado durante la carga, aún habrá una indicación en la pantalla que muestra que el teléfono está siendo cargado. Si el dispositivo se usa en exceso cuando la batería está baja, el ícono de carga podría tardar en aparecer.

Cuando el indicador de batería en la pantalla muestra 'Batería llena', el ícono de rayo desaparecerá, lo que significa que la carga se ha completado. Si el teléfono está apagado durante la carga, la pantalla mostrará 'Batería llena'. Durante la carga, la batería, el dispositivo y el cargador se calentarán. Esto es normal.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico de CA y retire el cable entre el teléfono y el cargador después de la carga.

**Precauciones:** Cargue el teléfono en un lugar bien ventilado, donde la temperatura esté entre  $-10^{\circ}\text{C}$  y  $+55^{\circ}\text{C}$ . Utilice solo el cargador proporcionado por el fabricante. El uso de un cargador no confirmado puede provocar peligros y violar la cláusula de garantía del fabricante.

Si la temperatura es demasiado alta o baja mientras se está cargando, el dispositivo automáticamente enviará una advertencia y detendrá la carga para evitar daños a la batería.

## 4 Funciones básicas


### 4.1 Bloquear y desbloquear la pantalla

Presione el botón de encendido para entrar en modo de suspensión y, simultáneamente la pantalla se bloqueará; presione el botón de nuevo para encenderlo, luego deslice hacia arriba para desbloquear.



## 4.2 Hágalo suyo


4.2.1 Pantalla de inicio: Es el punto de partida para acceder a todas las funciones en su teléfono. Muestra íconos de aplicaciones, widgets, accesos directos y otras funciones. Mantenga presionada la pantalla de inicio y seleccione Modificar fondo de pantalla.

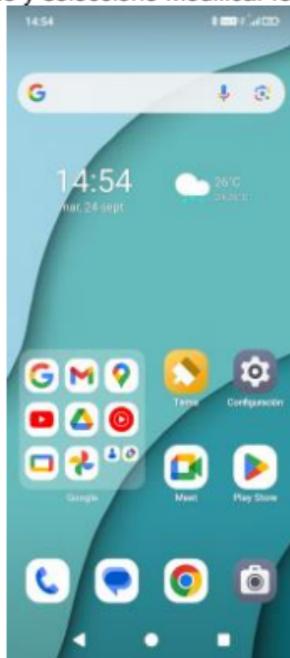


4.2.2 Mantenga presionada la pantalla de inicio para poder modificar el Fondo de Pantalla. Para reubicar el ícono de una aplicación presione de manera prolongada el ícono hasta que la pantalla vibre, mueva la posición del mismo y luego deje de presionar.




Mantenga presionado el widget o ícono, después de que el dispositivo vibre, seleccione Quitar o Desinstalar (seleccione Quitar para los widgets, seleccione Desinstalar para las aplicaciones)

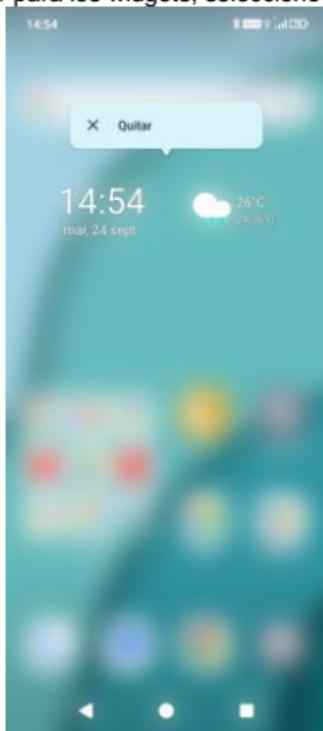

Deslice hacia arriba e ingrese a la lista de aplicaciones


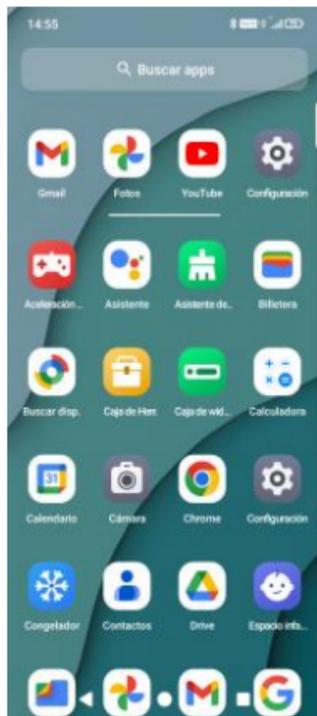


4.2.3 Barra de Notificaciones: En la parte superior de la pantalla, la Barra de Estatus muestra la hora, estatus, y notificaciones. Si hay un nuevo mensaje, una llamada perdida u otra notificación, puede arrastrarlo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y hacer clic en la notificación que desee visualizar. Cuando termine, puede cerrarlo arrastrando el panel hacia arriba o presionando "Atrás".

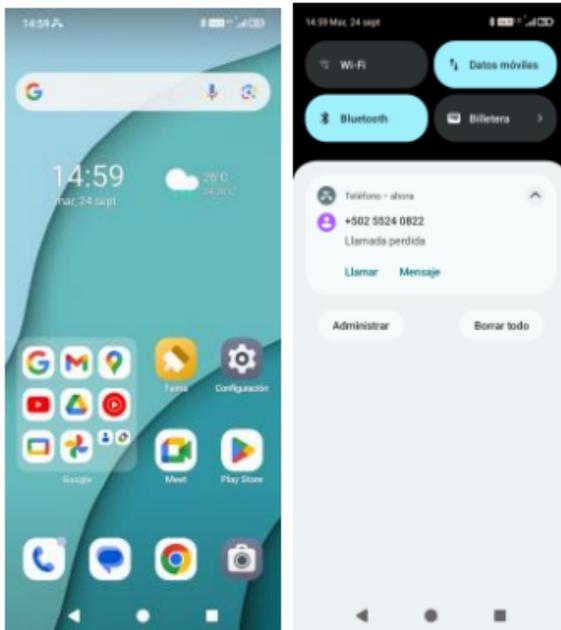


#### 4.2.4 Conexión Android™ y computadora

Si conecta su teléfono a la PC a través de una USB, podrá encontrar las opciones para USB, seleccione "Este dispositivo"- opción de "Transferencia de archivos", podrá ver la memoria de su teléfono en la PC, esta es la misma función que el almacenamiento USB.

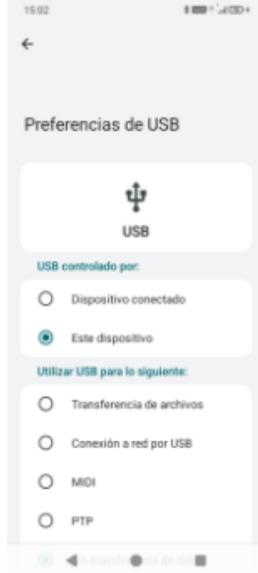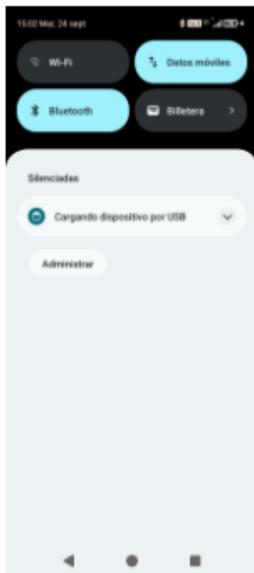

## 5 Cambiar a aplicaciones usadas recientemente

Presione la tecla Menú

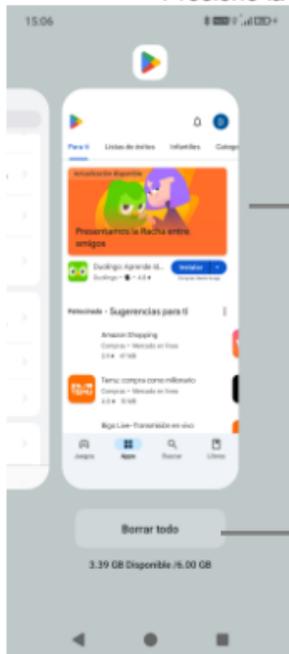

Toque y deslice esta área para abrir y visualizar el historial de aplicaciones abiertas.

Toque este ícono para cerrar todas las aplicaciones del historial


## 6 Hacer una llamada

Haga clic  e ingrese un número de teléfono completo para hacer una llamada. Su teléfono admite búsqueda inteligente



Deslice hacia la derecha para ver Historial de llamadas y Contactos.


## 7 Registro de llamadas

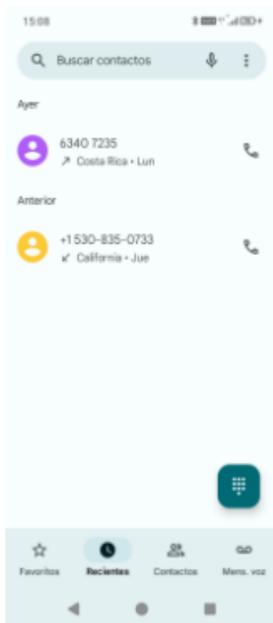

Presione el número si desea, Agregar contacto, Mandar un mensaje, Historial, regresar llamada.

## 8 Responder y rechazar llamadas


Cuando hay una llamada entrante, puede arrastrar el ícono hacia arriba o hacia abajo para contestar o colgar directamente.

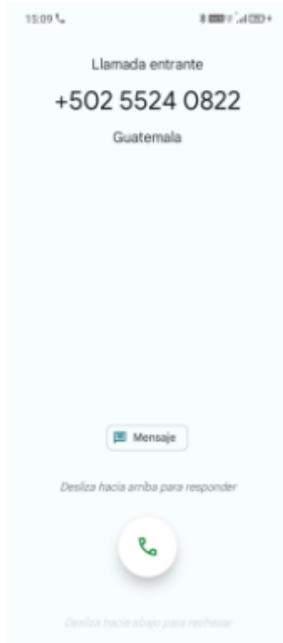

## 9 Agregar un contacto

Presione  para ingresar en un contacto


Presione  para añadir un nuevo contacto

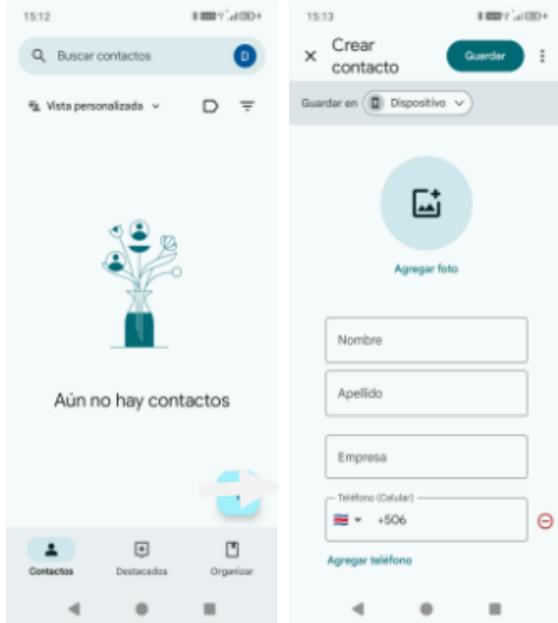

Haga clic en "Guardar" cuando haya terminado de crear el nuevo contacto.

## 10 Enviar y recibir mensajes

Presione  para ingresar a mensajería, toque “Iniciar chat”.

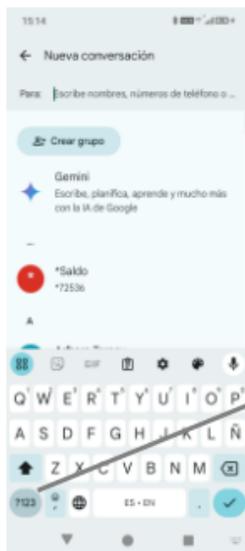


Seleccione este espacio para elegir el contacto deseado de la guía telefónica

Toque para cambiar la entrada numérica y los símbolos.

Cuando redacte un nuevo mensaje, puede seleccionar el texto para cortarlo o pegarlo. El texto seleccionado se resalta en azul.

Presione  para añadir Adjuntos tales como: imágenes, videos, audios, etc. al enviar MMS

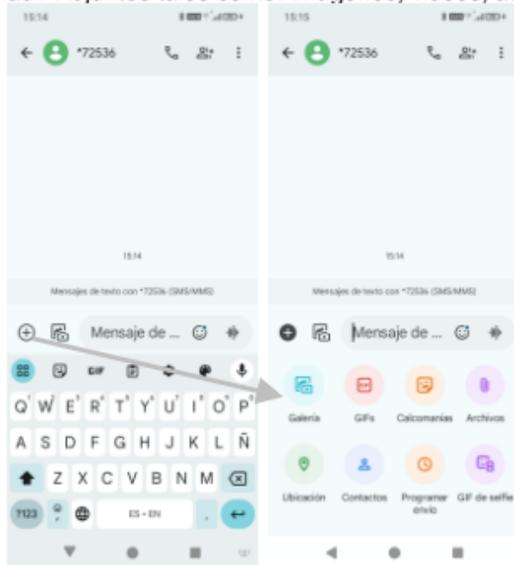

Cuando entra un nuevo mensaje, puede leerlo arrastrando el panel de notificaciones y haciendo clic en el mensaje, o ingresando al mensaje para leerlo directamente. Mantenga presionado uno de todos los hilos de mensajes, puede eliminarlo

## 11 Navegar por la Web

### 11.1 Configure la conexión a internet / Datos Móviles

Ingrese a Configuración > Internet y Redes > SIM, elige el nombre de tu Operador Móvil > "Nombres de punto de acceso", y selecciona la cuenta de Internet deseada.

### 11.2 Active la conexión de Datos o Wifi

Para navegar por la web, debe activar la conexión de datos. Si hay Wifi disponible, puede activarlo para usarlo y navegar por la web.

## 12 Disfrute de música


Cuando transfiera música a su tarjeta MicroSD, el reproductor de música explorará archivos de música en la tarjeta y creará un catálogo de su música.



## 13 Descargar aplicaciones desde Google Play Store

### 13.1 Ingrese su cuenta de Google™



### 13.2 Ingrese a Google Play Store para descargar aplicaciones.

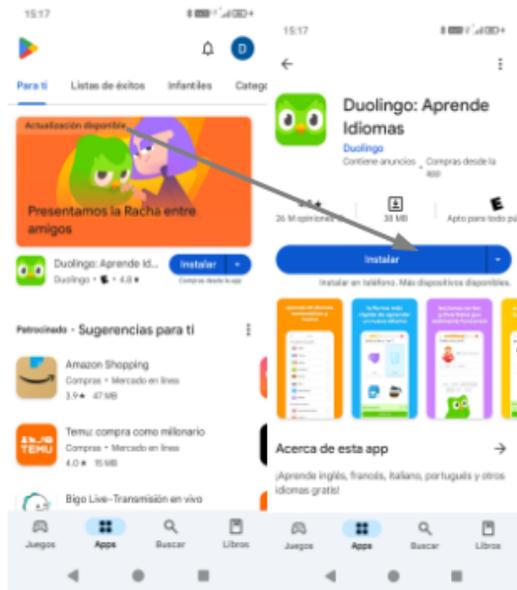

## 14 Gestionar aplicaciones

Ingresa a Configuración > Apps.

Puede ahora visualizar información sobre las aplicaciones.

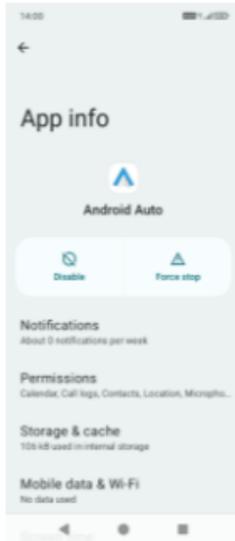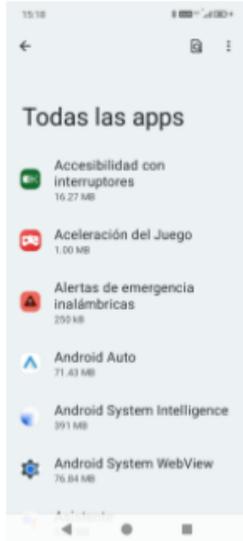


## 15 APLICACIONES Y UTILIDADES

Para su entretenimiento, el dispositivo cuenta con acceso a juegos, aplicaciones y utilidades, tales como Gmail, Correo Electrónico, Play Store, etc. Antes de acceder a las aplicaciones, por favor active la conexión de datos o conéctese a Wifi.

## 16 Configuraciones

### 16.1 Wifi


Abra Wifi, busque una Red Wifi cercana y conéctese, para poder usar Internet o descargar aplicaciones

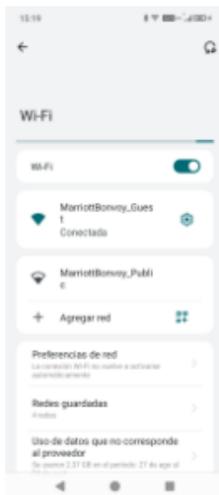

## 16.2 Bluetooth



Configuración > Dispositivos conectados > Vincular dispositivo nuevo.

Vincúlese a dispositivo Bluetooth, para compartir música, fotos, películas, etc.

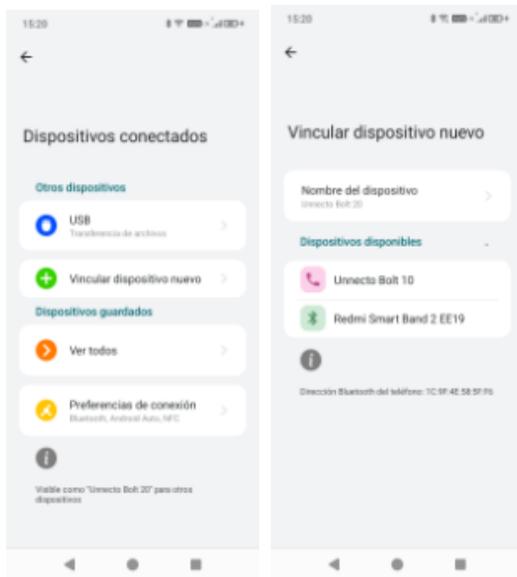


### 16.3 Seguridad

Haga clic en configuración –**Seguridad y privacidad** – Bloqueo del dispositivo -Bloqueo de pantalla. Hay cuatro formas de bloqueo para elegir: Deslizar, Patrón, PIN y Contraseña.

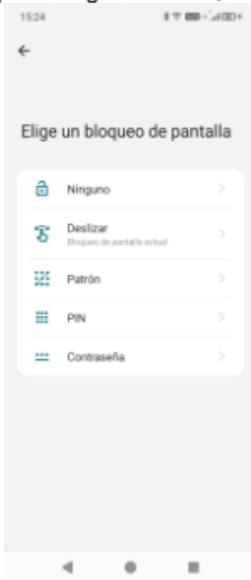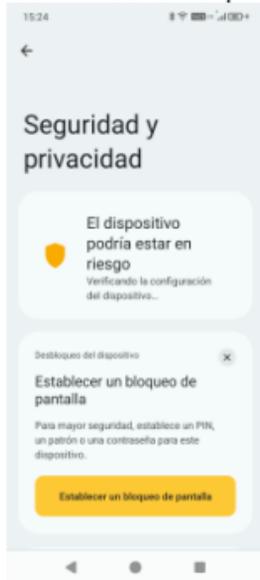


## 16.4 Reconocimiento facial

Haga clic en configuración –**Seguridad y privacidad** – Desbloqueo del dispositivo - Reconocimiento facial, sigue las indicaciones, después de completar la grabación de rostro puede usar la función de desbloqueo facial.

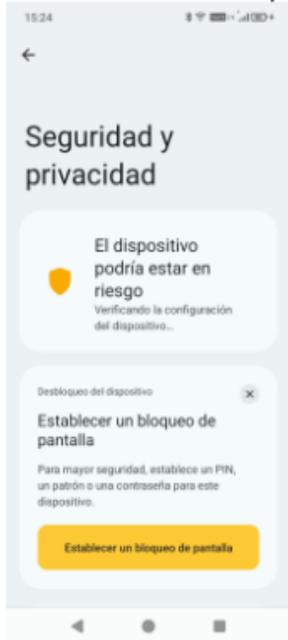

## 16.5 Huella dactilar

Haga clic en configuración –**Seguridad y privacidad** - Desbloqueo del dispositivo - huella dactilar, siga las indicaciones y después de completar la grabación de huellas dactilares, podrá utilizar la función de desbloqueo con huellas dactilares.

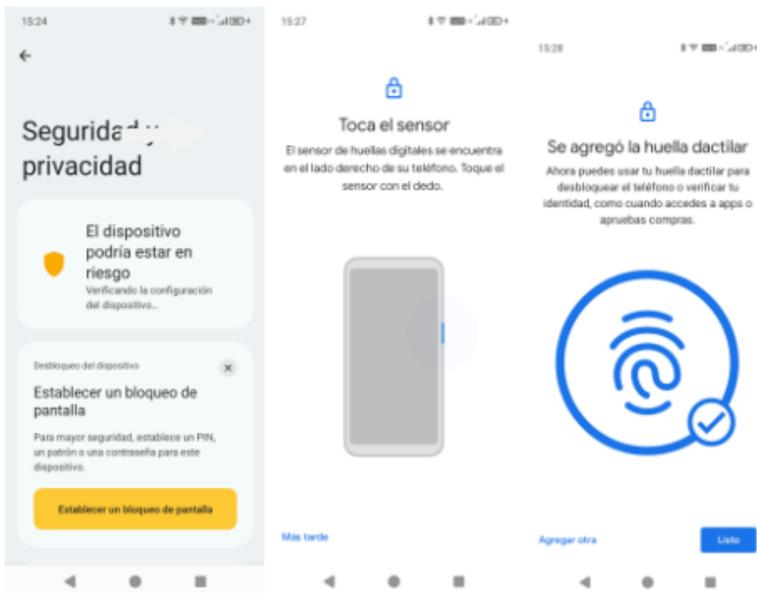

Google, Android, Google Play, Google Duo y Android son marcas comerciales de Google LLC.

**17 FCC:** Este dispositivo cumple con lo declarado en la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a la condición de que este dispositivo no cause interferencias perjudiciales.

**Información para el usuario.**  
**Nota:** Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites fueron previstos para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.

**18 Información de Tasa de Absorción Específica (SAR):** Este teléfono móvil cumple con los requisitos convencionales para la exposición a ondas de radio. Las directivas se basan en los estándares que desarrollaron organizaciones científicas independientes a través de evaluaciones periódicas y exhaustivas. Las normas incluyen un margen de seguridad sustancial previsto para garantizar la seguridad de todas las personas independientemente de su edad o estado de salud.

**Información y declaración de exposición a RF de la FCC.** El límite SAR de EE. UU. (FCC) es de 1,6 W/kg como promedio sobre un gramo de tejido, también se ha probado con respecto a este límite de SAR. El valor SAR más alto informado bajo este estándar durante la certificación del producto para usar en el oído es de 0,6 W/kg y cuando se usa como es debido en el cuerpo es de 0,69 W/kg. Este dispositivo ha sido probado para operaciones típicas de uso en el cuerpo llevado con la parte posterior del auricular a una distancia de 10 mm del cuerpo.

**Uso llevado en el cuerpo.** Este dispositivo se ha probado para funcionamiento con uso corporal típico. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF, se debe mantener una distancia mínima de separación de 1,0 cm entre el cuerpo del usuario y el teléfono, incluida la antena.