



Standup Series Water Cooler

RECEIVING, CLEANING & OPERATING INSTRUCTIONS

Glacier



Mogul



Alpine



THANK YOU FOR BUYING A CRYSTAL MOUNTAIN WATER COOLER!

RECEIVING

Inspect the cooler box for any evidence of shipping or handling damage. In case of shipping damage, claims should be filed promptly with the carrier. Ensure cooler stands upright for 24 hours before plugging it in.

OPERATION

1. Place the water cooler at a minimum of 2 inches/5cm away from the wall to ensure ventilation.

2. Place the water bottle on top of the cooler appropriately.

Note: On Hot & Cold models, vent the hot tank by holding the hot faucet open until water flows out.

3. Ensure that the available power supply matches the cooler's voltage specifications indicated on the nameplate label (located at the rear). Plug power supply cord into receptacle. Please ensure that cooler is set up so as access to the power outlet and plug is unobstructed. Turn on heater switch.

Note: To provide additional protection from the risk of shock, this unit **MUST** be connected to a ground fault circuit interrupter (GFCI) outlet at all times. Use of an extension cord will void any warranties.

4. Do not draw water from the cooler for about 30 minutes to let the water cool or heat. Optimum water temperatures will be reached after several hours of operation.

5. Ensure the following when cooler is to be serviced:

- 5.1 Turn off Hot Tank Switch (Hot & Cold models only) and disconnect power supply cord.

- 5.2 Remove bottle from reservoir.

- 5.3 Use a bucket to drain water from the cold water reservoir through faucets. On **Hot & Cold** models, turn off hot tank switch as above. Allow 1 hour for the hot water to cool down inside the hot water tank. Remove the drain plug at the rear of the cooler to drain into a container.

**CAUTION! ALWAYS DRAIN WATER COMPLETELY
BEFORE SHIPPING OR STORING THE COOLER!**

REMOVABLE RESERVOIR

E & S Series

On Cook & Cold and Hot & Cold models the reservoir can be removed easily by following the steps given below.

1. Unplug and approach the cooler from the front.

2. Remove the water bottle and drain water from the reservoir and hot tank, remembering to cool and drain hot tank. Allow 1 hour for hot water to cool down inside the hot tank before removing the drain plug at the rear of the cooler to drain into a bucket.

3. Remove the locking pin from the Crystal Guard, which may be stiff, requiring a tool. Use the fingertips of both hands to press on the Guard and turn counter clockwise till it is free from the cooler opening. (Figure 1)

Note: If the cooler is equipped with a DryGuard™, see the DryGuard™ removal section of the instructions.

4. Use fingers of both hands to lift up and remove the insulation jacket covering the reservoir, from the cooler opening.
5. Remove the baffle cup by lifting straight out. Loosen & remove the baffle stem and wing nut by turning counterclockwise.
6. Approach the cooler from the rear and open the latch provided on the evaporator band.
7. Use both hands to loosen the reservoir from the evaporator band and lift it straight through the cooler opening.

R, P, & G Series

On Cook & Cold and Hot & Cold models the reservoir can be removed easily by following the steps given below.

1. Unplug and approach the cooler from the front.
2. Remove the water bottle and drain water from the reservoir and hot tank, remembering to cool and drain hot tank. Allow 1 hour for hot water to cool down inside the hot tank before removing the drain plug at the rear of the cooler to drain into a bucket.
3. Remove the Crystal Guard by placing fingertips of both hands and turning it counter clockwise till it is free from the cooler opening. (Figure 1)
Note: If the cooler is equipped with the DryGuard™, see the DryGuard™ removal section of the instructions.
4. Using fingers of both hands loosen and remove the insulation jacket covering the plastic reservoir from the cooler opening. Note: On Hot & Cold models, after step 4 unscrew the round plastic one piece baffle.
5. Approach the cooler from the rear and open the latch provided on the evaporator band.
6. Remove the faucets from the reservoir elbows by turning them counter clockwise.
7. Using both hands, loosen the reservoir from the evaporator band and lift it straight through the cooler opening.

DryGuard™

Installation (See Figure 2)

1. Place the Inner DryGuard™ Cone assembly onto the center of the cold water reservoir; make sure the words "LIFT THIS SIDE TO REMOVE" is aligned with the sides of the cooler and that the filter cap is pointed towards the rear of the cooler.
2. Using the palms of both hands, push the DryGuard™ straight down into the reservoir.
3. Install the Outer DryGuard™ Cover onto the cooler in the proper positions on the body and lock into place by turning clockwise until it fits tightly.

Removal (See Figure 2)

1. Remove the bottle from the cooler.
2. Loosen and remove the Outer DryGuard™ Cover from cooler's body by pressing the fingertips of both hands onto lid and turning it counter clockwise until it is free from the cooler opening.
3. Approaching the cooler from left (or right), place one palm onto the top of the cooler on the side furthest from you, and using your thumb, press downwards on the reservoir insulation. Using your other hand, grip the edge of the Inner DryGuard™ Cone and pull it up slowly to remove.

CLEANING

Do not immerse the unit in water for cleaning

External: With the electrical power off, use only mild dishwashing liquid or cleaning products and a soft cloth for cleaning the exterior surfaces. DO NOT USE bleach or abrasive cleaners. Use a vacuum cleaner to remove dirt and lint from the condenser. The unit should be cleaned every 3 months, except where fingers touch the temperature selectors, which can be wiped often with hygienic wipes or mild food grade disinfecting or cleaning products.

Caution: Do not clean unit with a water jet device.

Internal: In the interest of hygiene it is recommended that the water cooler is cleaned every 6 months. Please contact your distributor for further information

Caution: This operation should be carried out by properly trained personnel. Only use FDA food grade approved sanitizing products. The use of these products must be in accordance with the manufacturer's safety instructions and recommendations.

WARNING

The warranty and Underwriters' Laboratory and CE listings for the coolers are invalidated if any alteration, modification, or use or misuse in combination with any other machine or devices is deemed to be the source of any claim. The manufacturer accepts no liability (including for bodily injury) resulting from any alteration, misuse, neglect, accidents, improper installations or repairs.

The Red Faucet dispenses hot water during normal operation that may cause severe burns.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.




This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of sustainable resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

The customer acknowledges that water, like other liquids, can cause damage to surfaces. The customer takes full responsibility for placing the cooler within a residence or business, and acknowledges that failure to address drips, leaks or spillages is at the customer's risk.

Environmental application temperature: 10~32°C.


This unit is rated IP10 (This unit is not protected against ingress of water)

Install indoors on a flat level surface only

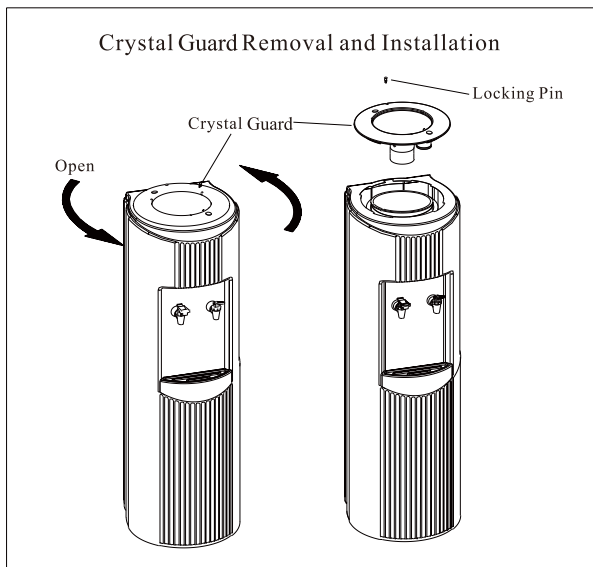

<Figure 1>

Note: The product you have purchased may look different than the model shown in Figure 1.

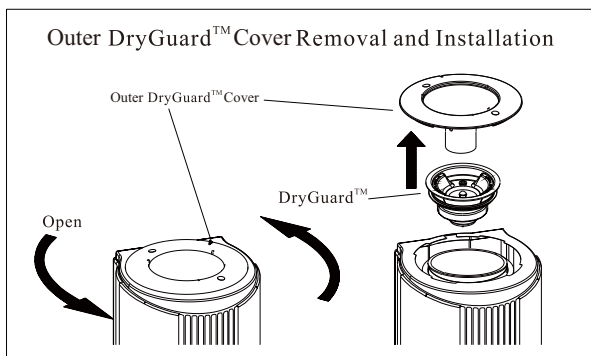

<Figure 2>



Refroidisseur d'eau série Standup
RÉCEPTION, NETTOYAGE ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Glacier



Mogul



Alpine



MERCI D'AVOIR ACHÉTÉ UN REFROIDISSEUR D'EAU CRYSTAL MOUNTAIN!

RÉCEPTION

Inspectez le refroidisseur d'eau pour tout signe de dommages dus à l'expédition ou à la manutention. En cas de dommages dus au transport, les réclamations doivent être déposées rapidement auprès du transporteur. Assurez-vous que le refroidisseur se tient debout pendant 24 heures avant de la brancher.

OPÉRATION

1. Placez le refroidisseur d'eau à au moins 2" / 5cm du mur pour assurer la ventilation.
2. Placez la bouteille d'eau sur le dessus du refroidisseur de manière appropriée.
Remarque: Sur les modèles chauds et froids, purgez le réservoir chaud en maintenant le robinet chaud ouvert jusqu'à ce que l'eau s'écoule.
3. Assurez-vous que l'alimentation électrique disponible correspond aux spécifications de tension du refroidisseur indiquées sur l'étiquette de la plaque signalétique (située à l'arrière). Branchez le cordon d'alimentation dans la prise. Veuillez vous assurer que le refroidisseur est installé de manière à ce que l'accès à la prise de courant et à la fiche ne soit pas obstrué. Activez l'interrupteur de chauffage.
Remarque: Pour fournir une protection supplémentaire contre le risque de choc, cet appareil DOIT être connecté à une prise de disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) à tout moment. L'utilisation d'une rallonge annulera toute garantie.
4. Ne prenez pas d'eau du refroidisseur pendant environ 30 minutes pour laisser l'eau refroidir ou chauffer.

Les températures optimales de l'eau seront atteintes après plusieurs heures de fonctionnement.

5. Assurez-vous des points suivants lorsque le refroidisseur doit être réparé:
 - 5.1 Désactivez l'interrupteur du réservoir chaud (modèles chauds et froids uniquement) et débranchez le cordon d'alimentation.
 - 5.2 Retirez la bouteille du réservoir.
 - 5.3 Utilisez un seau pour vidanger l'eau du réservoir d'eau froide par les robinets. Sur les modèles chauds et froids, désactivez l'interrupteur du réservoir chaud comme ci-dessus. Attendez 1 heure pour que l'eau chaude refroidisse à l'intérieur du réservoir d'eau chaude. Retirez le bouchon de vidange à l'arrière du refroidisseur pour vidanger dans un récipient.

MISE EN GARDE! TOUJOURS VIDER L'EAU COMPLÈTEMENT AVANT D'EXPÉDIER OU DE STOCKER LE REFROIDISSEUR!

RÉSERVOIR AMOVIBLE

Séries E & S

Sur les modèles tempérés et froids et chauds et froids, le réservoir peut être retiré facilement en suivant les étapes ci-dessous.

1. Débranchez et approchez le refroidisseur par l'avant.
2. Retirez la bouteille d'eau et vidangez l'eau du réservoir et du réservoir chaud, en vous rappelant de refroidir et de vidanger le réservoir chaud. Attendez 1 heure pour que l'eau chaude refroidisse à l'intérieur du réservoir chaud avant de retirer le bouchon de vidange à l'arrière du refroidisseur pour le vidanger dans un seau.
3. Retirez la goupille de verrouillage du Crystal Guard, qui peut être rigide et nécessiter un outil. Utilisez le bout des doigts des deux mains pour appuyer sur le Crystal Guard et tournez dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il soit libre de l'ouverture du refroidisseur. (Figure 1)
Remarque: Si le refroidisseur est équipé d'un DryGuard™, reportez-vous à la section de retrait DryGuard™ des instructions.

4. Utilisez les doigts des deux mains pour soulever et retirer l'isolation qui est autour du réservoir, de l'ouverture du refroidisseur.
5. Retirez le déflecteur en le soulevant tout droit. Desserrez et retirez la tige du déflecteur et l'écrou à oreilles en tournant dans le sens antihoraire.
6. Approchez le refroidisseur par l'arrière et ouvrez le loquet fourni sur la bande de l'évaporateur.
7. Utilisez les deux mains pour détacher le réservoir de la bande de l'évaporateur et le soulever directement à travers l'ouverture du refroidisseur.

Séries R, P et G

Sur les modèles tempérés et froids et chauds et froids, le réservoir peut être retiré facilement en suivant les étapes ci-dessous.

1. Débranchez et approchez le refroidisseur par l'avant.
2. Retirez la bouteille d'eau et vidangez l'eau du réservoir et du réservoir chaud, en vous rappelant de refroidir et de vidanger le réservoir chaud. Attendez 1 heure pour que l'eau chaude refroidisse à l'intérieur du réservoir chaud avant de retirer le bouchon de vidange à l'arrière du refroidisseur pour le vidanger dans un seau.
3. Retirez le Crystal Guard en plaçant le bout des doigts des deux mains et en le tournant dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il soit libre de l'ouverture du refroidisseur. (Figure 1)
Remarque: Si le refroidisseur est équipé du DryGuard™, consultez la section de retrait DryGuard™ des instructions.
4. À l'aide des doigts des deux mains, desserrez et retirez l'isolation qui est autour du réservoir en plastique de l'ouverture du refroidisseur. Remarque: Sur les modèles chauds et froids, après l'étape 4, dévissez le déflecteur monobloc rond en plastique.
5. Approchez le refroidisseur par l'arrière et ouvrez le loquet fourni sur la bande de l'évaporateur.
6. Retirez les robinets des coudes du réservoir en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
7. Avec les deux mains, desserrez le réservoir de la bande d'évaporateur et le soulever directement à travers l'ouverture du refroidisseur.

DryGuard™

Installation (voir figure 2)

1. Placez le cône intérieur DryGuard™ au centre du réservoir d'eau froide; assurez-vous que les mots «LIFT THIS SIDE TO REMOVE» (SOULEVEZ CE CÔTÉ POUR ENLEVER) sont alignés avec les côtés du refroidisseur et que le capuchon du filtre est dirigé vers l'arrière du refroidisseur.
2. À l'aide de la paume des deux mains, poussez le DryGuard™ vers le bas dans le réservoir.
3. Installez le couvercle extérieur DryGuard™ sur le refroidisseur dans les positions appropriées sur le corps et verrouillez-le en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.

Retrait (voir figure 2)

1. Retirez la bouteille du refroidisseur.
2. Desserrez et retirez le couvercle extérieur DryGuard™ du corps du refroidisseur en appuyant du bout des doigts des deux mains sur le couvercle et en le tournant dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il soit libre de l'ouverture du refroidisseur.
3. En approchant du refroidisseur de gauche (ou de droite), placez une paume sur le haut du refroidisseur du côté le plus éloigné de vous, et en utilisant votre pouce, appuyez vers le bas sur l'isolation du réservoir. Avec votre autre main, saisissez le bord du cône intérieur DryGuard™ et tirez-le lentement pour le retirer.

NETTOYAGE

Ne plongez pas l'appareil dans l'eau pour le nettoyer

Externe: Avec l'alimentation électrique coupée, utilisez uniquement du liquide vaisselle doux ou des produits de nettoyage et un chiffon doux pour nettoyer les surfaces extérieures. N'UTILISEZ PAS de javellisant ou de nettoyants abrasifs. Utilisez un aspirateur pour enlever la saleté et les peluches du condenseur. L'unité doit être nettoyée tous les 3 mois, sauf lorsque les doigts touchent les sélecteurs de température, qui peuvent être essuyés souvent avec des lingettes hygiéniques ou des produits de désinfection ou de nettoyage doux de qualité alimentaire.

Attention: Ne nettoyez pas l'appareil avec un appareil à jet d'eau.

Interne: Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé de nettoyer le refroidisseur d'eau tous les 6 mois. Veuillez contacter votre distributeur pour plus d'informations

Attention: Cette opération doit être effectuée par du personnel correctement formé. Utilisez uniquement des produits de désinfection approuvés par la FDA (Administration des aliments et drogues). L'utilisation de ces produits doit être conforme aux instructions et recommandations de sécurité du fabricant.

AVERTISSEMENT

La garantie et Underwriters' Laboratory et les inscriptions CE pour les refroidisseurs sont annulées si toute altération, modification ou utilisation ou mauvaise utilisation en combinaison avec toute autre machine ou appareil est réputée être la source de toute réclamation. Le fabricant décline toute responsabilité (y compris pour les blessures corporelles) résultant de toute altération, mauvaise utilisation, négligence, accidents, installations ou réparations incorrectes. Le robinet rouge distribue de l'eau chaude pendant le fonctionnement normal qui peut provoquer de graves brûlures.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un assemblage spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.




Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine résultant de l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources durables. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Le client reconnaît que l'eau, comme d'autres liquides, peut endommager les surfaces. Le client assume l'entière responsabilité de placer le refroidisseur dans une résidence ou une entreprise et reconnaît que le non-respect des gouttes, fuites ou déversements est aux risques du client.

Température d'application environnementale: 10 ~ 32°C.


Cet appareil est classé IP10 (Cet appareil n'est pas protégé contre la pénétration d'eau).

Installez à l'intérieur sur une surface plane et de niveau uniquement.

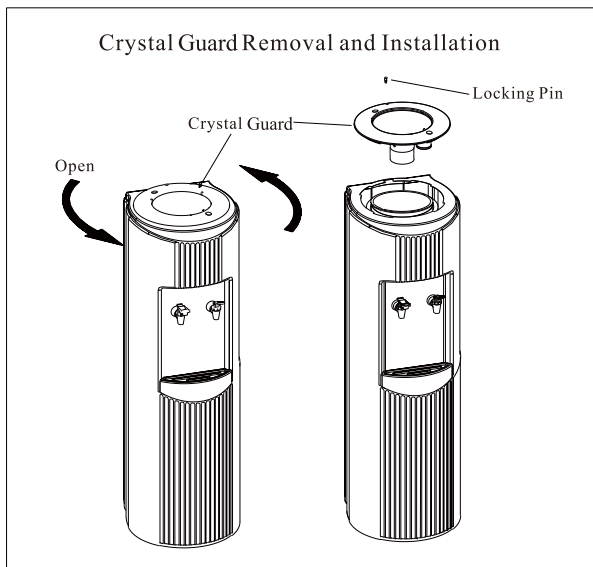

<Figure 1>

Remarque: le produit que vous avez acheté peut être différent du modèle illustré à la figure 1

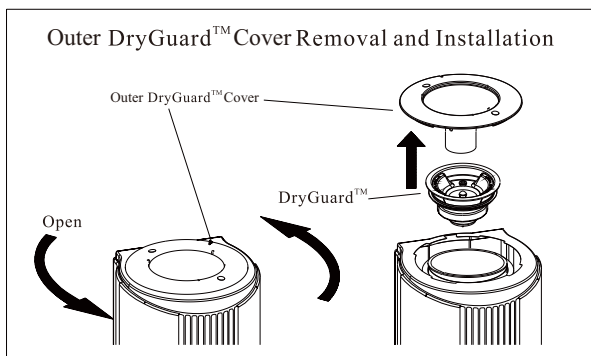

<Figure 2>



Crystal Mountain Products Limited

North American Sales Office

200 Carnegie Drive, Suite 234
St. Albert, AB, T8N 5A7 Canada
Toll Free: 800 878 6422
Tel: 1 780 454 4545
E-Mail: sales@crystalcoolers.com

European Sales Office

Fence House, Fence Avenue
Macclesfield, Cheshire
United Kingdom SK10 1LT
Tel: +44(0) 1625 439 111
Fax: +44 (0) 1625 502 527
E-mail: cmeurope@crystalcoolers.com

Crystal Mountain International Limited

Hong Kong Sales Office

Room 610
Winfield Commercial Building 6-8A
Prat Avenue, Tsimshatsui
Kowloon, Hong Kong
Tel: (852)2368 1989
Fax: (852)30176727
E-mail: cmasia@crystalcoolers.com
Website: www.crystalcoolers.com

CE cUL US LISTED CB CCC SASO ISO9001 WEEE RoHS

Crystal Mountain has a policy of continuous development and reserves the right to change specifications without notification.

DOC-C100193 0912REV0720